

# LP-S210 LP-S310 LP-S310N

# 操作ガイド

普通紙やハガキなどの特殊紙への印刷手順、ソフトウェアの機能・操作方法、本機のメンテナンス方法など、本機を使用していく上で必要となる情報を詳しく説明しています。 目的に応じて必要な箇所をお読みください。

#### マークの意味

#### !重要

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンター本体が損傷したり、プリンター本体、プリンタードライバーやユーティリティーが正常に動作しなくなる場合があります。この表示は、本製品をお使いいただく上で必ずお守りいただきたい内容を示しています。



補足説明や参考情報を記載しています。

B

関連した内容の参照ページを示しています。

### 掲載画面

- 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。また、OSの違いや使用環境によっても異なる画面となる場合がありますので、ご注意ください。
- 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows 7 の画面を使用しています。
- 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限り Mac OS X v10.6.x の画面を使用しています。

#### Windows の表記

Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版 Microsoft® Windows® XP Operating System 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 Operating System 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 Operating System 日本語版 Microsoft® Windows Vista® Operating System 日本語版 Microsoft® Windows® 7 Operating System 日本語版

本書では、各オペレーティングシステムをそれぞれ Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Vista、Windows 7 と表記しています。また、これらを総称名として「Windows」を使用しています。

#### 商標

EPSON、EPSON ESC/Page、ESC/P および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 EPSON ステータスモニタはセイコーエプソン株式会社の商標です。

Mac OS、AppleTalk、Bonjour および TrueType は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista、Wingdings は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Adobe、Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

Monotype is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.

The UFST® (Universal Font Scaling Technology<sup>TM</sup>) product is Monotype Imaging's scalable font rendering subsystem for printer devices.

MicroType® font compression technology from Monotype Imaging works with the UFST® font rendering subsystem to significantly reduce font file sizes

Monotype Imaging's MicroType® font format is a MicroType-compressed font format.

Arial and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.


Arial, Times New Roman, Courier, Wingdings and Symbol are licensed from Monotype Imaging, Inc.

#### ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付き の点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い かねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。

#### PDF マニュアルの見方

Adobe ReaderでPDFマニュアルを見る際の基本的な操作をAdobe Reader 9で表示したときを例に説明します。

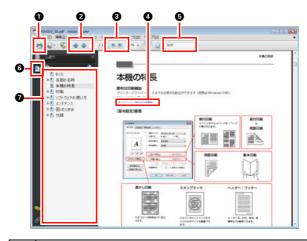

- PDF マニュアルを印刷するときにクリックします。
- 2 前ページ / 次ページを表示します。
- 表示中の文字が小さくて見えにくいときは をクリックすると拡大します。 をクリックすると縮小します。 イラストや画面図など拡大する部分を指定するには、以下のように行います。

#### Windows の場合

PDF マニュアルのページ上で右クリックし、表示されたメニューでマーキーズームを選択します。ポインターが虫眼鏡に変わりますので拡大したい箇所を範囲指定します。

#### Mac OS X の場合

Command キーを押したままスペースキーを押すとポインターが虫眼鏡に変わります。そのまま虫眼鏡のポインターで拡大したい箇所を範囲指定します。

● 参照先が青字で記載されているときは、青字の部分をクリックすると該当のページが表示されます。 元のページに戻るときは、以下のように行います。

#### Windows の場合

Alt キーを押したまま←キーを押します。

#### Mac OS X の場合

表示メニュー - 移動 - 前の画面の順でクリックします。

- 6 確認したい項目名などキーワードを入力して検索ができます。
- **⑥** クリックするたびに、しおりを閉じたり表示したりします。
- **②** | タイトルをクリックすると該当のページが表示されます。

# もくじ

各部の名称5
前面 / 右側面 5 背面 / 左側面 5 内部 6
ネットワークインターフェイス(LP-S310Nのみ) 6 操作パネル フ
本機の特長8
印刷10
印刷できる用紙10
印刷できる用紙の種類 … 10 印刷できない用紙 … 10 印刷できる領域 … 11 用紙の保管 … 11
用紙のセットと排紙12
用紙カセットへのセット方法 12 MP トレイへのセット方法 13 排紙 14 給紙装置の優先順位 14
印刷の手順15
基本的な印刷手順 15 八ガキへの印刷 15 封筒への印刷 16 厚紙への印刷 17 ラベル紙への印刷 18 OHP シートへの印刷 19 定形紙以外の用紙への印刷 20
印刷の中止23
コンピューターで中止 23 操作パネルで中止 24
ソフトウェアの使い方25
Windows での使い方25
プリンタードライバーの使い方 25 プリンターの監視 29 バーコードフォントの使い方 34 TrueType フォントの使い方 46 ソフトウェアを選択してインストール 47 ソフトウェアの削除 48 ソフトウェアのバージョンアップ 49
Mac OS X での使い方50
プリンタードライバーの使い方 50 プリンターの監視 52 EPSON リモートパネル! 57


ソフトウェアを選択してインストール 60	
ソフトウェアの削除 61	
ソフトウェアのバージョンアップ 62	
便利な印刷機能	63
拡大 / 縮小 63	
複数ページを 1 ページに割り付け 64 両面印刷 66	
製本印刷 67	
原本とコピーの区別(透かし印刷) 72	
背景に文字や画像を印刷(スタンプマーク)	76
ヘッダー / フッター印刷 81	
省資源機能	83
トナーセーブ(トナーの節約) 83	
節電 84	
.75.= 15.=	
メンテナンス	86
消耗品の管理	86
消耗品の交換時期 86	
保管上のご注意 86	
使用済み消耗品の処分 86	
消耗品の交換	87
トナーカートリッジの交換 87	
定期交換部品の交換	90
使用済み定期交換部品の処分 90	
付属品一覧 90	
メンテナンスユニットの交換 90	
オプションの取り付け	95
各種オプションの取り付け 95	
オプションの設定 95	
プリンターの状態・設定の確認	97
出力の仕方 97	
ネットワークステータスシートの印刷 98	
プリンターのクリーニング(清掃)	99
給紙ローラーのクリーニング 99	
本機の清掃 101 感光体ユニットのクリーニング 102	
窓元体ユニットのフラーニング 102	
困ったときは	104
四 J/CC C 16	104
トラブルの自己診断	104
用紙が詰まった	105
紙詰まりの原因 106	
用紙を取り除く際のご注意 106	
用紙が詰まりました 106	

その他のトラブル	113
電源が入らない、電圧が不安定 113 印刷できない 114 正しく給排紙されない 123 画面表示や設定と印刷結果が異なる 125 OS による制限事項 128 印刷品質が悪い 129 印刷に時間がかかる 133	134
ランプ表示の見方 134 対処方法 135	10-1
付録	44
プリンターの移動と輸送 近くへの移動 144 輸送 144	144
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	146
オプション / 消耗品 / 定期交換部品一覧 サービス・サポートのご案内 各種サービス・サポートについて 151 保守サービスのご案内 151 お問い合わせ先 153	
用紙一覧と設定早見表製品に関する諸注意と適合規格	


# 各部の名称

# 前面 / 右側面


オプションの増設 1 段力セットユニット 2 段取り付け時

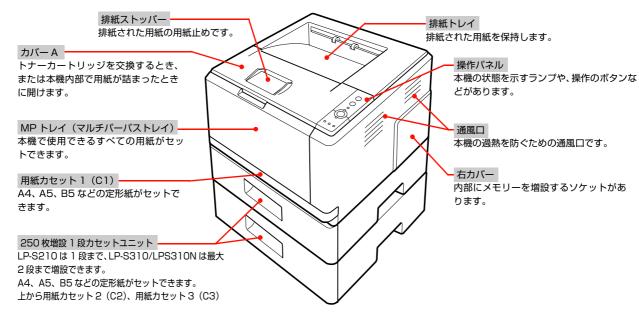


# 背面 / 左側面

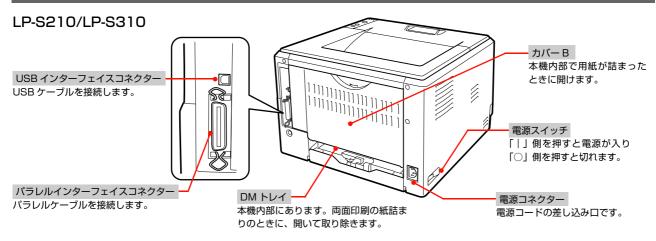


## LP-S310N

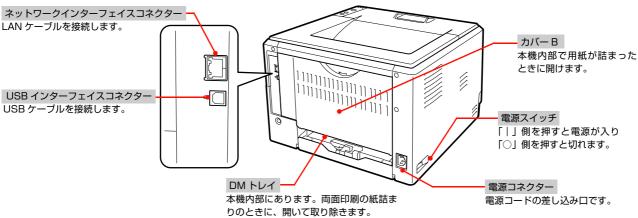

# 内部

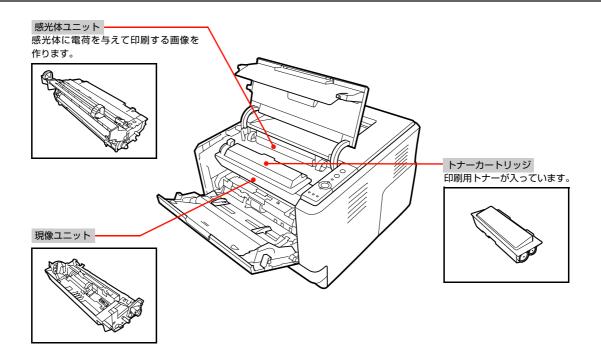


# ネットワークインターフェイス(LP-S310Nのみ)



データランプ (緑)	ステータスランプ (オレンジ)	状態
点灯	点灯	100Base-TX で接続されている状態
点滅	点灯	100Base-TX でデータ受信中
点灯	消灯	10Base-T で接続されている状態
点滅	消灯	10Base-T でデータ受信中

# 操作パネル

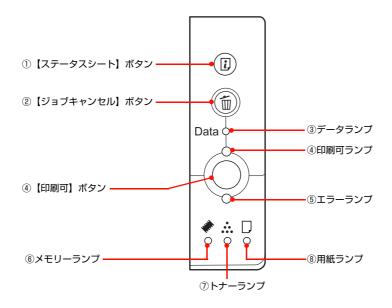

### ①【ステータスシート】ボタン

本機のステータスシートを印刷します。

ネットワークステータスシートの印刷は、約2秒以上押します (LP-S310Nのみ)。

ワーニング(本機に何らかの問題が発生して適切な処置が必要な場合)の発生時に押すと、ワーニング状態を解除します(ランプが消えます)。

### ②【ジョブキャンセル】ボタン

押し方	処理
1 回押す	処理中の印刷データ(ジョブ 単位)をキャンセルします。
約2秒以上押す	処理中の印刷データをすべ て削除します。

#### ③ データランプ

印刷データが残っているときや処理中に点灯または点滅します。

### ④印刷可ランプ /【印刷可】ボタン

ランプは、印刷できる状態のときに点灯します。ボタンは、本機の状態によって処理が異なります。

ランプの状態	本機の状態	【印刷可】ボタンの 機能
印刷可ランプ点灯	印刷可 状態	印刷可 / 印刷不可(オフライン)状態を切り替えます。
印刷可ランプ消灯、 データランプ点灯	印刷不可 状態	約2秒以上押すと、受信している印刷データの最初のページのみ印刷して排紙します。

ランプの状態	本機の状態	【印刷可】ボタンの 機能
エラーランプ点滅	自動復帰で きるエラー が発生	エラーを解除して印刷 可状態へ自動的に復帰 します。
エラーランプ点灯	自動復帰で き な い エ ラーが発生	適切な処置を行ってエラー状態を解消すると、自動的に印刷可能状態に復帰します。【印刷可】ボタンを押す必要はありません。

#### ⑤ エラーランプ

エラーが発生したときに点灯または点滅します。

#### ⑥ メモリーランプ

メモリーエラーが発生したときに点灯または点滅します。

#### ⑦ トナーランプ

トナーエラーが発生したときに点灯または点滅します。

#### ⑧用紙ランプ

用紙エラーが発生したときに点灯または点滅します。

# 本機の特長


### 便利な印刷機能

プリンタードライバーで、さまざまな便利な設定ができます(画面は Windows の例)。

詳細は以下を参照してください。

△ 63ページ「便利な印刷機能」

# [基本設定]画面

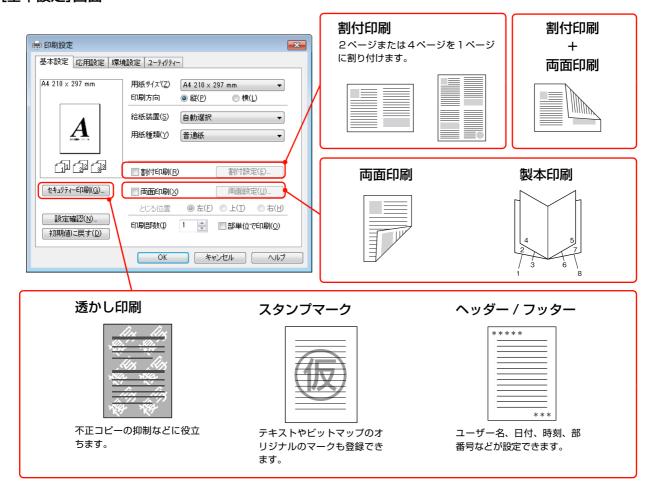

### [応用設定]画面



#### 省資源機能

• トナーの消費量を抑える「トナーセーブ」機能を搭載 しています。印刷品質は低下しますが、用途に合わせ て経済的にお使いいただけます。

☞ 83ページ「省資源機能」

• 印刷待機時に一定時間が経過すると節電状態になる機能を搭載しています。

☎ 83ページ「省資源機能」

• 両面印刷機能、割付印刷機能、縮小印刷機能の使用により、印刷用紙の使用枚数や用紙コストを削減できます。

☎ 63ページ「便利な印刷機能」

## 充実の印刷機能

以下のような便利な機能が搭載されています。


△ 10ページ 「印刷できる用紙」

- ハガキから A4 までの定形紙のほか、最大 215.9 × 356mm までの用紙に対応
- 封筒やラベル紙、OHP シートなどの特殊な用紙にも対応

# エプソン独自の高画質技術

エプソン独自の技術により、高画質印刷を実現します。

[詳細設定] 画面 (Windows の例)

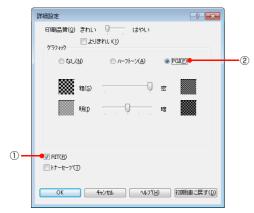

- ① RIT(Resolution Improvement Technology) 文字の輪郭や曲線などがギザギザにならず、なめらか に印刷できます。
- ② PGI(Photo & Graphics Improvement)
  写真などの微妙な色調やグラデーションが美しく印刷できます。

# 印刷できる用紙

本機で印刷できる用紙と、用紙に関する注意事項などを説明します。用紙サイズ、用紙容量などの詳細は以下を参照してください。

△ 154ページ「用紙一覧と設定早見表」

特殊紙に関する詳細な情報は以下を参照してください。

△ 15ページ「印刷の手順」

# 印刷できる用紙の種類

本機で印刷できる用紙の種類は以下の通りです。これ以外の用紙を使用すると、紙詰まりや故障の原因となります。

#### 一般の用紙

用紙種類	説明
上質紙	用紙厚が 91 ~ 120g/m <sup>2</sup> の用紙。
普通紙 / 再生紙	用紙厚が60~90g/m²の用紙。再生紙は、一般の室温環境下(温度15~25℃、湿度40~60%の環境)以外でご使用になると、印刷品質が低下したり、紙詰まりなどの不具合が発生することがありますのでご注意ください。また、再生紙は品質のばらつきが大きいため、必ず試し印刷をしてからお使いください。給紙不良や紙詰まりが発生しやすいときは、用紙を裏返したり、給紙ローラーを清掃したりすると症状が改善されることがあります。
郵便八ガキ	用紙厚が 190g/m² の郵便八ガキ、 往復郵便八ガキ。 往復郵便八ガキは、中央に折り跡のないものをお使いください。
封筒	洋形 0 号、洋形 4 号、洋形 6 号、長 形 3 号、長形 4 号、角形 3 号。
厚紙	用紙厚が 121 ~ 220g/m <sup>2</sup> の用紙 (ケント紙を含む)。
ラベル紙	ページプリンター用またはコピー機 用の A4 サイズのラベル紙。台紙全体 がラベルで覆われているもの。
OHP シート	モノクロページプリンター用 OHP シート
定形紙以外の用紙	用紙幅 70 ~ 215.9mm、 用紙長 148 ~ 356mm。



大量に印刷および用紙を購入するときは、事前に試し印刷を して思い通りの印刷結果になることを確認してください。

# 印刷できない用紙

以下の用紙には印刷しないでください。

#### プリンターの故障の原因となる用紙

- インクジェットプリンター用特殊紙(スーパーファイン紙、光沢紙、光沢フィルム、インクジェット用郵便ハガキなど)
- アイロンプリント紙
- 他のモノクロページプリンター、カラーページプリンター、熱転写プリンター、インクジェットプリンターなどのプリンターや、複写機で印刷したプレプリント紙
- 他のプリンターで一度印刷した後の裏紙
- カラーページプリンターやカラー複写機専用OHPシート
- モノクロページプリンター用またはモノクロコピー機 用以外のラベル紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、酸性紙、和紙
- のり、ホチキス、クリップなどが付いた用紙
- 表面に特殊コートが施された用紙、表面加工されたカラー用紙
- バインダー用の穴が開いている用紙
- 貼り合わせた用紙
- 普通紙や再生紙で紙粉が発生しやすい用紙

#### 給紙不良、紙詰まりを起こしやすい用紙


- 薄すぎる用紙 (59g/m<sup>2</sup>以下)、厚すぎる用紙 (221g/m<sup>2</sup>以上)
- 濡れている(湿っている) 用紙
- 表面が平滑すぎる(ツルツル、スベスべしすぎる)用 紙、粗すぎる用紙
- 表と裏で粗さが大きく異なる用紙
- 折り跡、カール、破れのある用紙
- 形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙
- ミシン目のある用紙
- 吸湿して波打ちしている用紙
- 紙粉が発生しやすい用紙

### 約 225 ℃で変質、変色する用紙

• 表面に特殊コート(またはプレプリント)が施された用紙

# 印刷できる領域

本機の印刷保証領域は、用紙の各辺の端から 5mm を除く領域です。

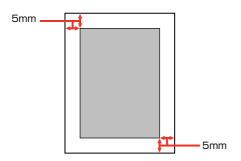



アプリケーションソフトによっては印刷領域が上記より小さくなることがあります。

# 用紙の保管

用紙は以下の点に注意して保管してください。

- 直射日光を避けて保管してください。
- 湿気の少ない場所に保管してください。
- 用紙を濡らさないでください。
- 用紙を立てたり斜めにしないで、水平な状態で保管してください。
- ホコリが付かないよう、包装紙などに包んで保管して ください。

# 用紙のセットと排紙

用紙のセット方法と排紙方法を説明します。

用紙のセット方法は以下を参照してください。

△ 12ページ「用紙カセットへのセット方法」

△ 13ページ 「MPトレイへのセット方法」

#### ⚠注意

印刷用紙の端を手でこすらないでください。 用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれがあります。

#### !重要

- 印刷中は、用紙カセットを引き出さないでください。
- 用紙カセットを勢いよく押し込まないでください。用紙がずれて、斜め送りや紙詰まりになるおそれがあります。

# 用紙力セットへのセット方法

用紙カセット 1 (標準)、用紙カセット  $2 \sim 3$  (オプション、LP-S210 に用紙カセット 3 はありません)への用紙のセット方法を説明します。

ここでは、用紙カセット 1 を例に説明します。カセット  $2 \sim 3$  も同様の手順でセットできます。

セットできる用紙の詳細は以下を参照してください。

△ 10ページ「印刷できる用紙」

△〒 154ページ「用紙一覧と設定早見表」




プリンタードライバーには [用紙カセット 1]、[用紙カセット2]、[用紙カセット3] と表示されます。


用紙を用意し、セット方向と容量(セット可能 枚数)を確認します。

△ 154ページ「用紙一覧と設定早見表」


**ク** 本機から用紙カセットを取り出します。

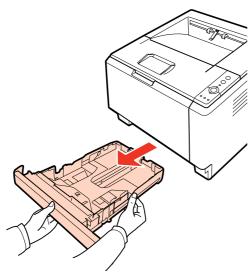


- 3 セットする用紙サイズに合わせて、用紙カセットのサイズを調整し、用紙ガイド(縦/横)を 移動します。
  - ① 用紙ガイド (縦) のツマミをつまんで、セットする用紙サイズに合わせます。

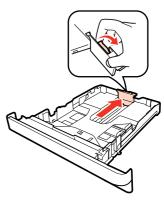


② 用紙ガイド(横) のツマミをつまんで、セットする用紙サイズに合わせます。

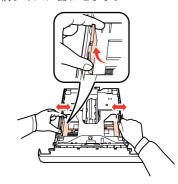

# 4 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を下にして用 紙を縦置きにセットします。

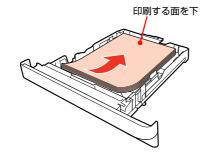


最大セット容量

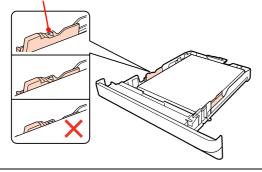

#### !重要

最大セット容量を超えて用紙をセットすると、正常に 給紙できないことがあります。

**月紙力セットを本機にセットします。** 

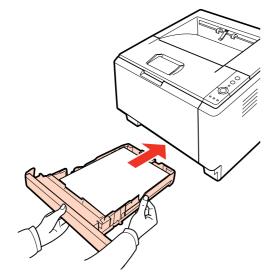

「プリンター設定」や「EPSON リモートパネル!」 で用紙カセットサイズ、用紙カセットタイプなど を設定します。

✓ Windows: 27ページ「[プリンター設定] 画面」✓ Mac OS X: 57ページ「EPSON リモートパネル!]

用紙によっては必要な設定項目が異なります。設定の要否と設定値は以下を参照してください。 ② 15ページ「印刷の手順」

以上で終了です。

# MP トレイへのセット方法

MPトレイ (マルチパーパストレイ) への用紙のセット方法を説明します。セットできる用紙の詳細は以下を参照してください。


△ 10ページ「印刷できる用紙」

☞ 154ページ「用紙一覧と設定早見表」


用紙を用意し、セット方向と容量(セット可能枚数)を確認します。

△ 154ページ「用紙一覧と設定早見表」


MP トレイを開きます。

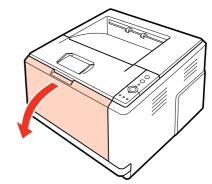

**3** 用紙サポートを手前に引き出します。

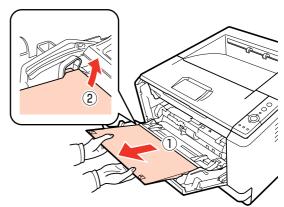

4 用紙ガイドをつまんで、使用する用紙サイズを 用紙ガイドの内側に合わせます。

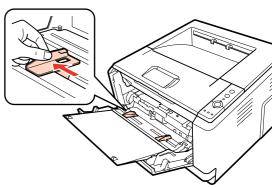


#### !重要

用紙ガイドは、セットする用紙サイズに必ず合わせてください。用紙サイズに合っていないと、給紙不良や紙詰まり、エラーの原因となります。

## | 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上にして用 | 紙をセットします。

印刷する用紙を差し込み口に軽く当たるまで入れます。

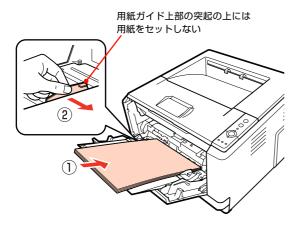

#### !重要

用紙ガイド内側の最大セット容量を超えて用紙をセットすると、正常に給紙できないことがあります。

「プリンター設定」や「EPSONリモートパネル!」 で MP トレイ用紙サイズ、MP トレイ用紙タイプ などを設定します。

用紙によっては必要な設定項目が異なります。設定の要否と設定値は以下を参照してください。

② 15ページ「印刷の手順」


以上で終了です。

# 排紙

印刷された用紙は、印刷面を裏(フェイスダウン)にして 排出されます。A4 サイズの普通紙(用紙厚  $64 \, \text{g/m}^2$ ) で一度に  $250 \, \text{枚まで排出できます}$ 。

用紙を排紙する場合は、排紙ストッパーを立ててください。

A4 より長い用紙を排紙する場合は、排紙ストッパーを閉じてください。

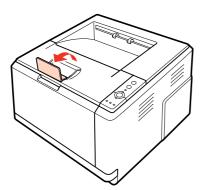

# 給紙装置の優先順位


プリンタードライバーの設定で、[給紙装置] を [自動選択] に設定すると、[用紙サイズ] で設定した用紙がセットされている給紙装置が自動選択されます。同じサイズの用紙が複数の給紙装置にセットされているときは、以下の優先順位に従って給紙されます(LP-S210はカセット3に対応していません)。

#### Windows の場合

プリンタードライバーで [プリンター設定] 画面 - [MPトレイ優先] のチェックを外したとき

#### Mac OS X の場合

EPSON リモートパネル!で [MPトレイ優先] を [しない] に設定したとき

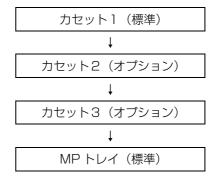


#### Windows の場合

プリンタードライバーで [プリンター設定] 画面 - [MPトレイ優先] をチェックしたとき

#### Mac OS X の場合

EPSON リモートパネル! で [MP トレイ優先] を [する] に設定したとき

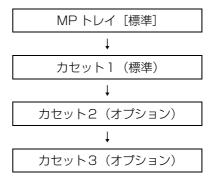

プリンタードライバーの設定項目の概要は、以下を参照してください。

△ 25ページ「ソフトウェアの使い方」

# 参考

初めの給紙装置の用紙がなくなると、次の給紙装置に自動的に切り替わります。例えば A4 の普通紙(用紙厚  $64g/m^2$ )を、オプションを含むすべての給紙装置にセットすると、LPS210 は最大 550 枚、LP-S310/LP-S310N は最大 800 枚の連続印刷が可能です。

# 印刷の手順

基本的な印刷手順と特殊紙への印刷方法を説明します。

# 基本的な印刷手順

#### 用紙を用意します。

本機で印刷できる用紙は以下を参照してください。 △ 154ページ「用紙一覧と設定早見表」①②



## 用紙をセットします。

各用紙のセット方向の一覧は以下を参照してください。 ② 154ページ「用紙一覧と設定早見表」③④ 用紙のセット方法の詳細は以下を参照してください。 △ 12ページ「用紙のセットと排紙」



## セットした用紙の情報をプリンターに設定します。

各装置にセットした用紙のサイズやタイプを「プリンター設 定」または「EPSON リモートパネル!」で設定します。 ② Windows: 27ページ「[プリンター設定] 画面」 △ Mac OS X:57ページ [EPSON リモートパネル!] 用紙によって必要な設定項目が異なります。設定の要否と設 定値は以下を参照してください。 △ 154ページ「用紙一覧と設定早見表」⑥



# プリンタードライバーで必要な設定をして、印刷 を実行します。

設定項目の一覧は以下を参照してください。 ☎ 154ページ「用紙一覧と設定早見表」⑦

設定方法は以下を参照してください。

☞ Windows: 25ページ 「Windows での使い方」 ☞ Mac OS X: 50ページ 「Mac OS X での使い方」

#### 以上で終了です。

ハガキや厚紙などの特殊な用紙への印刷方法を説明します。

△ 15ページ「ハガキへの印刷」

△ 16ページ 「封筒への印刷」

☎ 17ページ「厚紙への印刷」☎ 18ページ「ラベル紙への印刷」

☎ 19ページ「OHP シートへの印刷」 △ 20ページ「定形紙以外の用紙への印刷」

印刷できる用紙の詳細は以下を参照してください。

△ 10ページ 「印刷できる用紙 |

# (参考)

- 特殊紙への印刷速度は、普通紙への印刷に比べて遅くなり ます。これは、特殊紙への良好な印刷を行うために、プリ ンター内部で印刷速度を調整しているためです。
- 大量に印刷および用紙を購入するときは、事前に試し印刷を して思い通りの印刷結果になることを確認してください。

# ハガキへの印刷

八ガキに印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。

#### ハガキに関するご注意

- 以下のハガキには印刷しないでください。故障や印刷 不良などの原因になります。
  - ・インクジェットプリンター用の専用八ガキ
  - ・表面に特殊コート、のり付けが施されたハガキ、圧着ハガキ
  - ・ほかのプリンターやコピー機で一度印刷したハガキ
  - 私製八ガキ、絵八ガキ
  - ・箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のあるハガキ
  - ・中央に折り跡のある往復ハガキ
- 大きく反っているハガキは、反りを修正してからお使 いください。
- 絵入り八ガキを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が 給紙ローラーに付着して給紙できなくなることがあり ます。

#### 給紙/印刷のポイント

- 両面に印刷するときは、良好な印刷結果を得るために、 宛名面を先に印刷してから通信面を先に印刷してくだ
- 設定した位置に印刷されなかったり、用紙が二重送り されてしまうときは、用紙を 1 枚ずつセットして印刷 してください。
- ハガキの先端を MP トレイの奥までしっかりセットし ても給紙されないときは、先端を数ミリ上に反らせて セットしてください。
- ハガキの断面に、裁断時にできた「バリ」があるとき は、除去してください。ハガキを水平な場所に置き、定 規などを「バリ」がある部分に垂直にあてて矢印方向 に 1~2回こすると除去できます。また、バリを除去 した後は、紙粉をよく払ってから給紙してください。紙 粉は給紙不良の原因となります。




## 印刷手順

1

#### MP トレイにハガキをセットします。

セット枚数	20枚 (MPトレイのみ)
印刷面	印刷する面を上にしてセット

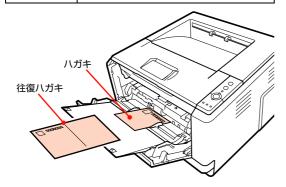

2 「プリンター設定」や「EPSON リモートパネル!」 で MP トレイ用紙サイズを設定します。

下表を参照してプリンタードライバーの設定を し、印刷を実行します。

OS	設定画面	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	ハガキ 100 × 148mm 往復ハガキ 148 × 200mm
		給紙装置	MP トレイ
Mac OS X	ページ設定	用紙サイズ	ハガキ 往復ハガキ
	印刷設定	給紙装置	MP トレイ

以上で終了です。

# 封筒への印刷

封筒に印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。

### 封筒に関するご注意

- 以下の封筒には印刷しないでください。故障や印刷不良などの原因になります。
  - ・封の部分にのり付け加工が施されている封筒
  - ・箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒
  - ・リボン、フックなどが付いている封筒
  - ・ほかのプリンターやコピー機で一度印刷した封筒
  - ·二重封筒
  - ・窓付きの封筒
  - ・フラップの長さが 35mm 以上の封筒
- 封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷方法によっては、しわが目立つことがありますので、事前に試し印刷することをお勧めします。


## 給紙/排紙のポイント

封筒の先端を MP トレイの奥に突き当たるまでセットしても給紙されないときは、封筒の先端が下向きに反っていないか確認してください。反っているときは、反りを直してからセットしてください。

## 印刷手順

1

#### MP トレイに封筒をセットします。

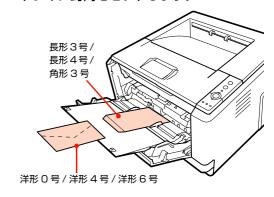

セット枚数	5枚(MPトレイのみ)		
印刷面	印刷する面を上にしてセット		
セット方向	洋形 0 号 / 洋形 4 号 / 洋形 6 号	フラップを閉じ、フ ラップ部が用紙左 下になるように セット	
	長形 3 号 / 長形 4 号 / 角形 3 号	フラップを開き、フ ラップ部が手前に なるようにセット	

# 2 「プリンター設定」や「EPSON リモートパネル!」 で MP トレイ用紙サイズを設定します。

印刷する封筒サイズ\*に設定します。

\* 洋形 0 号、洋形 4 号、洋形 6 号、長形 3 号、長 形 4 号、角形 3 号

✓ Windows: 27ページ「[プリンター設定] 画面」✓ Mac OS X: 57ページ [EPSON リモートパネル!]

## 3 下表を参照してプリンタードライバーの設定を し、印刷を実行します。

OS	設定画面	項目	設定値
Windows 基本設定	用紙サイズ	洋形 0 号 120 × 235mm 洋形 4号 105 × 235mm 洋形 6号 98 × 190mm 長形 3号 120 × 235mm 長形 4号 90 × 205mm 角形 3号 216 × 277mm	
		給紙装置	MP トレイ
Mac OS X ページ設定	ページ設定	用紙サイズ	洋形 0 号、洋形 4 号、洋形 6 号、 長形 3 号、長形 4 号、角形 3 号
	印刷設定	給紙装置	MP トレイ

✓ Windows: 25ページ「プリンタードライバーの使い方」✓ Mac OS X: 50ページ「プリンタードライバーの使い方」

# (参考)

思い通りの方向に印刷できないときは、[180 度回転] (Windows のみ) を設定してください。 Mac OS X では設定できません。

以上で終了です。

# 厚紙への印刷

厚紙に印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。

### 厚紙に関するご注意


- 大きく反っている厚紙は、反りを修正してからお使い ください。
- 自動両面印刷に対応していません。

### 印刷手順

# MP トレイに厚紙をセットします。

セット方法は、下表と図を参照してください。

セット枚数	5枚 (MPトレイのみ)
印刷面	印刷する面を上にしてセット
セット方向	縦置き

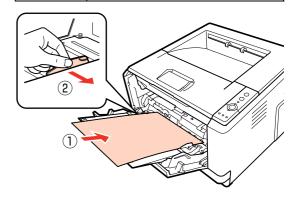

2 「プリンター設定」や「EPSON リモートパネル!」 で MP トレイ用紙サイズを設定します。

印刷する厚紙のサイズを設定します。

② Windows: 27ページ「[プリンター設定] 画面」
② Mac OS X: 57ページ「EPSON リモートパネル!]

3 下表を参照してプリンタードライバーの設定を し、印刷を実行します。

os	設定画面	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙のサ イズ
		給紙装置	MP トレイ
		用紙種類	厚紙
Mac OS X	ページ設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙のサ イズ
	印刷設定	給紙装置	MP トレイ
		用紙種類	厚紙

# ラベル紙への印刷

ラベル紙に印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。

## ラベル紙に関するご注意


以下のラベル紙は使用しないでください。故障や印刷不良などの原因になります。

- ページプリンター用またはコピー機用以外のラベル紙
- 簡単にはがれてしまうラベル紙
- 一部がはがれているラベル紙
- のりがはみ出しているラベル紙
- 台紙全体がラベルで覆われていないラベル紙
- インクジェットプリンター用のラベル紙

### 印刷手順

1 MP トレイにラベル紙(A4)をセットします。 セット方法は、下表と図を参照してください。

セット枚数 5枚 (MPトレイのみ)	
印刷面	印刷する面を上にしてセット
セット方向	縦置き

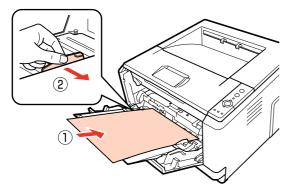

2 「プリンター設定」や「EPSON リモートパネル!」 で MP トレイ用紙サイズ、用紙タイプを設定しま す。

MP トレイ用紙サイズを [A4]、MP トレイ用紙タイプを [ ラベル ] に設定します。

## 3 下表を参照してプリンタードライバーの設定を し、印刷を実行します。

OS	設定画面	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	A4 210 × 297mm
		給紙装置	MP トレイ
		用紙種類	ラベル
Mac OS X	ページ設定	用紙サイズ	A4
	印刷設定	給紙装置	MP トレイ
		用紙種類	ラベル

# OHP シートへの印刷

OHP シートに印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。


### OHP シートに関するご注意

- OHP シートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどしてお取り扱いください。OHP シートに手の脂が付着すると、印刷不良の原因になる場合があります。
- 印刷直後の OHP シートは熱くなっていますのでご注意ください。

### 印刷手順

1 MPトレイにOHPシート(A4)をセットします。 セット方法は、下表と図を参照してください。

セット枚数	5枚 (MPトレイのみ)	
印刷面	印刷する面を上にしてセット	
セット方向	縦置き	

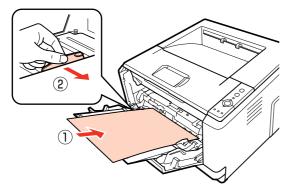

2 「プリンター設定」や「EPSON リモートパネル!」 で MP トレイ用紙サイズ、用紙タイプを設定しま す。

MP トレイ用紙サイズを [A4]、MP トレイ用紙タイプを [OHP シート] に設定します。

✓ Windows: 27ページ「[プリンター設定] 画面」✓ Mac OS X: 57ページ [EPSON リモートパネル!]

# 3 下表を参照してプリンタードライバーの設定を し、印刷を実行します。

OS	設定画面	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	A4 210 × 297mm
		給紙装置	MP トレイ
		用紙種類	OHP シート
Mac OS X	ページ設定	用紙サイズ	A4
	印刷設定	給紙装置	MP トレイ
		用紙種類	OHP シート

# 定形紙以外の用紙への印刷

定形紙以外の用紙に印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。

#### 定形紙以外の用紙に関するご注意

定形紙以外の用紙に印刷するときは、必ずプリンタードライバーの [ユーザー定義サイズ] (Windows) / [カスタム用紙(サイズ)] (Mac OS X) で用紙サイズを指定してください。サイズの異なる用紙を選択して印刷し続けると、本機内部の定着器が損傷することがあります。

# 用紙サイズの登録

定形紙以外の用紙に印刷するときは、任意の用紙サイズを あらかじめ登録しておきます。

登録できる用紙サイズの詳細は以下を参照してください。 ② 154ページ 「用紙一覧と設定早見表」



登録した用紙サイズは、本機のプリンタードライバーを再インストールしても保持されます。

#### Windows の場合

[用紙サイズ] に用意されていない用紙サイズを[ユーザー 定義サイズ] として 20 件まで登録できます。

プリンタードライバーの設定画面を表示しま す。

△ 25ページ [Windows での使い方]

2 プリンタードライバーの [基本設定] 画面の [用 紙サイズ] リストから [ユーザー定義サイズ] を選択します。




3 [用紙サイズ名]、[用紙幅]、[用紙長さ]を入力してから、[保存]をクリックします。



- 登録されている用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ] リストから変更したい用紙サイズをクリックして選択し、保存し直します。
- 登録されている用紙サイズを削除する場合は、[用紙サイズ] リストから削除したい用紙サイズをクリックして選択し、[削除] をクリックします。
- 4 [OK] をクリックします。
  ここで答録した田紙サイズが「田紙サイ

ここで登録した用紙サイズが [用紙サイズ] リストから選択できるようになります。

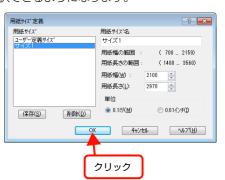

## Mac OS X の場合

[用紙サイズ] リストに用意されていない用紙サイズを[カスタムサイズ] として登録できます。



カスタムサイズの登録は Mac OS X の機能ですので、特定のプリンタードライバーに依存することなく、すべてのプリンタードライバーで利用できます。

プリンタードライバーの [ページ設定] 画面を開きます。

△ 50ページ [Mac OS X での使い方]

2 [用紙サイズ] から [カスタムサイズを管理 ...] を選択します。



3 [+] をクリックしてリストに表示された [名称 未設定] をダブルクリックし、カスタム用紙名 を登録します。



4 [ページサイズ] に用紙サイズを入力します。




5 [プリントされない領域] のプルダウンメニュー から、プリンター名を選択します。



# 6 [プリントされない領域] に数値を入力し、[OK] をクリックして登録します。

ここで登録した用紙サイズが [ページ設定] 画面の [用紙サイズ] リストから選択できるようになります。

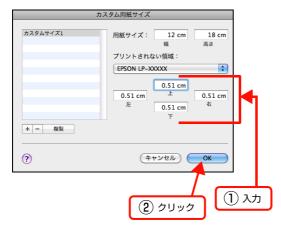

- 登録されている用紙サイズを複製するときは、リストから複製したいサイズ名をクリックして選択し、「複製」をクリックします。必要に応じて設定を変更してから [OK] をクリックします。
- 登録されている用紙サイズを削除するときは、リストから削除したいサイズ名をクリックして選択し、[-] をクリックします。
- 登録している用紙サイズを変更するときは、リストから変更したい用紙サイズ名を選択し、設定を変更して[OK]をクリックします。
- [OK] をクリックして [ページ設定] 画面を閉じます。


以上で終了です。

### 印刷手順

定形紙以外の用紙を印刷するときは、トレイ用紙サイズス イッチの設定がないので、必ずプリンタードライバーの [ユーザー定義サイズ] の登録をしてください。

- 1 印刷する用紙のサイズを [ユーザー定義サイズ] / [カスタム用紙サイズ] としてあらかじめプリンタードライバーの [用紙サイズ] に登録します。
- **MP トレイに用紙をセットします。** セット方法は、下表と図を参照してください。

セット枚数	60~90g/m <sup>2</sup> :50枚 91~220g/m <sup>2</sup> :5枚		
印刷面	印刷する面	面を上にしてセット	
セット方向	登録した用紙の向き (例) 「用紙幅148mm×用紙長200mm」の場合 148mm		
	(例) 「用紙幅200mm×用紙長148mm」の場合 200mm		
	148mm		

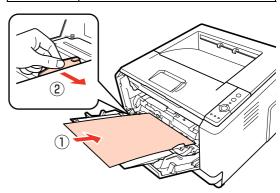

## 3 下表を参照してプリンタードライバーの設定を し、印刷を実行します。

OS	設定画面	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	1 で登録した用紙
		給紙装置	MP トレイ
		用紙種類	セットした用紙の種類
Mac OS X	ページ設定	用紙サイズ	1 で登録した用紙
	印刷設定	給紙装置	MP トレイ
		用紙種類	セットした用紙の種類

✓ Windows: 25ページ「プリンタードライバーの使い方」✓ Mac OS X: 50ページ「プリンタードライバーの使い方」

# 印刷の中止

印刷処理を中止するときは、次のいずれかの方法でコンピューター上の印刷データ、またはプリンター上の印刷データを削除します。

# コンピューターで中止

# Windows の場合

**画面右下のタスクバー上のプリンターアイコン** をダブルクリックします。



中止したい印刷データをクリックして選択し、 [ドキュメント] の [印刷中止] または [キャンセル] をクリックします。

処理済みのデータが印刷されてから表示が消え、印刷 が中止されます。



以上で終了です。

#### Mac OS X の場合

コンピューター上の処理が続いているときは、以下のいずれかの方法で削除します。

アプリケーションソフトによっては、印刷中であることを 知らせる画面が表示されることがあります。表示されているときは、印刷を中止するボタン([キャンセル] など)をクリックして印刷を強制的に終了します。



#### Mac OS X v10.5.x ~ v10.6.x の場合

[システム環境設定] - [プリントとファクス] - [プリントキューを開く] を開き、印刷中のジョブを選択して削除(または保留/再開)できます。






印刷中の最後のページが排紙されると、プリンターの印刷 可ランプが点灯します。

### Mac OS X v10.4.11 の場合


[プリンタ設定ユーティリティ] を開き、印刷中のジョブを選択して削除(または保留/再開)できます。

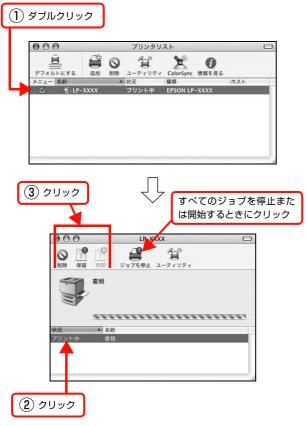


印刷中の最後のページが排紙されると、プリンターの印刷 可ランプが点灯します。

# 操作パネルで中止

印刷中のデータを削除するには 【ジョブキャンセル】ボタンを押します。

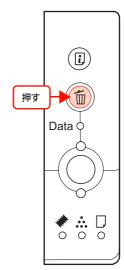

プリンターが受信したすべての印刷データを削除するには 【ジョブキャンセル】ボタンを約2秒以上押し続けます。

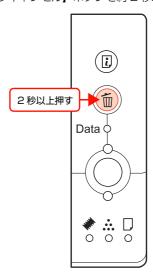

# Windows での使い方

付属のソフトウェアディスクには、プリンタードライバーなど本機を使用するのに必要なソフトウェアが収録されています。ここでは、主なソフトウェアの使い方を説明します。

# プリンタードライバーの使い方

コンピューターのアプリケーションソフトで作成または表示した文書や画像を印刷するには、プリンタードライバーが必要です。プリンタードライバーでは、出力する用紙のサイズや向き、印刷品質などに関するさまざまな設定ができます。

プリンタードライバーは、『セットアップガイド』(冊子) の手順に従ってセットアップを行うとインストールされます。

## 設定画面の開き方


印刷に関する各種の設定は、プリンタードライバーのプロパティーを開いて変更します。プロパティーの開き方は、大きく分けて 2 通りあります。この開き方によって、設定できる項目が異なります。異なる点は、各設定項目の説明を参照してください。

## アプリケーションソフトから開く

通常の印刷時は、アプリケーションソフトからプリンタードライバーのプロパティーを開いて設定します。アプリケーションソフトからプリンタードライバーのプロパティーを開く方法は、ソフトウェアによって異なります。各ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

ここでは、Windows 7 に添付の「ワードパッド」の例を 説明します。

**左上のワードパッドボタンから[印刷]をクリックして[印刷]画面を表示させます。** 

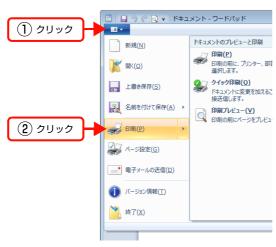

2 [プリンターの選択] で本機を選択して [詳細設定] (または [プロパティ]) をクリックします。



以上で終了です。

# [スタート]メニューから開く

Windows の [スタート] メニューからプリンタードライバーのプロパティーを開きます。ここでの設定は、アプリケーションソフトから開いた設定画面の初期値になりますので、よく使う値を設定しておくと便利です。

ここでは、代表的な方法を説明します。

1 Windows の [スタート] メニューから [デバイスとプリンター] の順にクリックします。

**Windows Vista/Windows Server 2008:**[スタート] ー [コントロールパネル] ー [プリンタ]
の順にクリックします。

Windows XP/Windows Server 2003:

[スタート] - [プリンタと FAX] の順にクリックします。

#### Windows 2000:

[スタート] — [設定] — [プリンタ] の順にクリックします。

本機のアイコンを右クリックして、表示された メニューで [プリンターのプロパティー] (または [プロパティ]、[印刷設定]) をクリックしま す。

> [プリンターのプロパティー](または [プロパティ]、 [印刷設定])で設定できる機能が異なります。異なる 点は、各設定項目の説明を参照してください。

# 参考

- [プロパティ] の設定を行うには、標準ユーザー以 上の権限が必要です。
- Windows 2000/Windows XP で [印刷設定] を変更するには制限ユーザー (Users) 以上の権 限が必要です。Windows Vista で [印刷設定] を 変更するには管理者権限が必要です。

以上で終了です。

# 設定項目の概要

設定画面の概要を説明します。

設定画面の開き方は以下を参照してください。

△ 25ページ「設定画面の開き方」

各設定項目の詳細はプリンタードライバーヘルプを参照 してください。

△ 28ページ「ヘルプの見方」


#### [基本設定]画面

印刷の基本的な設定をします。



### [応用設定]画面

拡大/縮小印刷、印刷品質などを必要に応じて設定します。

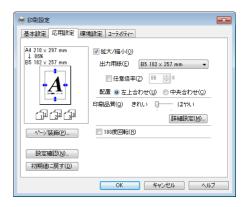

### [環境設定]画面(印刷設定)

取り付けたオプションの確認ができるほか、プリンタード ライバーの動作環境に関する設定をします。



## [環境設定]画面(プリンターのプロパティー)

取り付けたオプションの設定や確認、プリンタードライ バーの動作環境に関する設定をします。

設定画面は、[スタート] メニューからのみ開けます。
② 25ページ [[スタート] メニューから開く]



## [プリンター設定]画面


[環境設定] 画面内にある [プリンター設定] をクリック すると表示され、プリンターの動作環境を詳細に設定でき ます。

設定画面は、[スタート] メニューからのみ開けます。 ② 25ページ 「[スタート] メニューから開く」



#### [ユーティリティー]画面(印刷設定)

EPSON ステータスモニタ(プリンター監視ユーティリティー)の動作に関する設定をします。EPSON ステータスモニタはソフトウェアディスクの [ソフトウェアー覧] でインストールすると、すべての項目が表示されます。

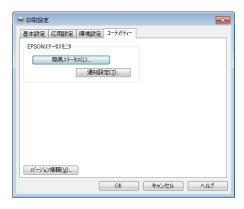

# [ユーティリティー]画面 (プリンターのプロパティー)

画面の内容は、「[ユーティリティー] 画面(印刷設定)」 と同様です。設定画面は、[スタート] メニューからのみ 開けます。

△ 25ページ「[スタート] メニューから開く」



# ヘルプの見方

プリンタードライバーの各設定項目の詳細は、プリンタードライバーへルプに掲載されています。ヘルプ画面は以下の方法で開けます。

## 方法1


調べたい項目がある画面の[ヘルプ]をクリックします。

#### [基本設定] 画面の例



## 方法2

調べたい項目の文字の上で右クリックして、表示されたへ ルプをクリックします。

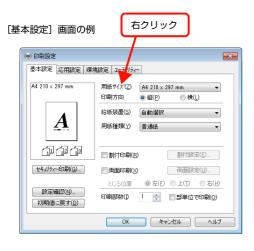

#### 方法3

**?**をクリックしてから、調べたい項目の文字の上でクリックします (Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7 は除く)。



# プリンターの監視

プリンターのエラーや消耗品の残量、印刷の進行状況などがコンピューター上で確認できます。これは、EPSON ステータスモニタ(プリンター監視ユーティリティー)の機能です。

インストール方法は以下を参照してください。 ② 47ページ「ソフトウェアを選択してインストール」

# 使用条件

EPSON ステータスモニタでは、以下の環境で使用しているプリンターの監視ができます。

#### ローカル接続

コンピューターのインターフェイスが双方向通信に対応 していること。

Windows XP/Windows Vistaの<u>リモートデスクトップ機能</u>\*を利用している状態で、移動先のコンピューターから、そのコンピューターに直接接続されたプリンターへ印刷すると、EPSON ステータスモニタがインストールされていると通信エラーが発生します。ただし、印刷は正常に行われます。

\* 移動先のモバイルコンピューターなどからオフィスネット ワーク内のコンピューター上にあるアプリケーションソフ トやファイルへアクセスし、操作することができる機能。

#### TCP/IP 直接接続

EpsonNet Print または Standard TCP/IP 接続であること。

#### Windows 共有プリンター

共有プリンターを提供しているコンピューター(プリントサーバー)上に、対応するプリンターのドライバーがインストールされ、かつ、そのプリンターの共有設定がされていて、タスクトレイの[通知設定]画面で[共有プリンターを監視させる]にチェックが付いていること。

△ 32ページ「監視・通知の設定」

- Windows Vista/Windows 7 ではユーザーの簡易切り替え \* によって複数のユーザーから同時に共有プリンターを監視することはできません。複数ユーザーで同時に共有プリンターを監視する場合は、EPSON ステータスモニタの [通知設定] 画面で [共有プリンターを監視させる] にチェックを付けます。
  - \*1つのOSに、同時に複数のユーザーがログインできる機能。

# 参考

- NetBEUI を使用した直接印刷と IPP 印刷では、ネット ワークプリンターの監視はできません。
- 共有プリンターを提供しているコンピューター(プリントサーバー上)で、[共有プリンターを監視させる]をチェックした後でプリンターの接続先を変える場合は、一旦このチェックを外して[OK]をクリックしてから、再度チェックしてください。
- Windows Vista の [通知設定] 画面で [共有プリンターを監視させる] にチェックすると、Windows Vista のユーザーアカウント制御により、プログラムの実行を許可する確認画面が表示されます。


確認画面では、[続行]をクリックしてください。

# エラーの表示


コンピューターからの印刷中にエラーが発生すると、[簡易ステータス] 画面が表示され、エラーの内容をお知らせします。[詳細] をクリックすると [詳細ステータス] 画面が表示されます。

エラーが解消されると、画面は自動的に閉じます。

#### [簡易ステータス] 画面



#### [詳細ステータス] 画面

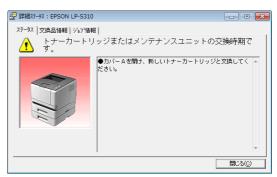

# プリンターの状態の確認

[簡易ステータス]、[詳細ステータス]、[交換品情報]、[ジョブ情報]の各画面を開くとプリンターの状態が確認できます。



LP-S210/LP-S310 をお使いのときは、オプションの無線プリントアダプターを装着し、ネットワーク接続すると[ジョブ情報]画面が表示されます。

画面の開き方は以下の通りです。

タスクトレイから本機を選択し、[簡易ステータス]、[詳細ステータス]、[交換品情報]、[ジョブ情報]を選択します。



[詳細ステータス]、[交換品情報]、[ジョブ情報] は、夕 ブをクリックして切り替えることもできます。



## 各画面の概要


## [簡易ステータス]画面

プリンターの状態を示すメッセージが表示されます。[詳細] をクリックすると [詳細ステータス] 画面が表示されます。



## [詳細ステータス]画面

プリンターの状態を示すメッセージや、エラーの対処方法 などが表示されます。

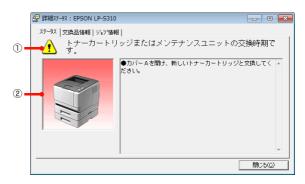

#### ①アイコン / メッセージ


プリンターの状態を示すメッセージとアイコンが表示されます。


#### ②イラスト/メッセージ

プリンターの状態を示すメッセージと、該当箇所を示すイラストが表示されます。エラーが発生すると、対処方法が表示されます。

#### [交換品情報]画面

交換品の寿命(残量)などが表示されます。画面右上の表示切り替えボタン [1] / [1] をクリックすると、画面が切り替わります。

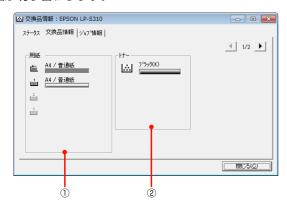

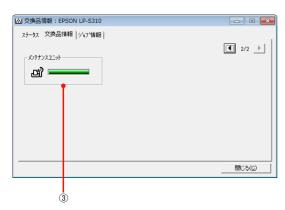

#### ①用紙

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類(タイプ)、用紙残量の目安を表示します。

### ②トナー

トナーの残量の目安を表示します。トナーに関するエラー やワーニングが発生すると、アイコンが点滅します。

#### ③ メンテナンスユニット

メンテナンスユニットの寿命の目安を表示します。メンテナンスユニットに関するエラーやワーニングが発生すると、アイコンが点滅します。

#### [ジョブ情報]画面

ネットワーク環境で印刷中またはプリンターで処理中の ジョブの状態が表示されます。


TCP/IP 接続のネットワーク環境で、かつ以下の条件を満たすときに使用できます。

• プリントサーバーを介した共有設定

プリントサーバーの OS	Windows 2000/ Windows Server 2003/ Windows Vista/ Windows Server 2008 Windows 7
クライアントの OS	Windows XP/ Windows 2000/ Windows Vista Windows 7
プリンターとプリントサー バーの接続方法	EpsonNet Print Standard TCP/IP

• プリントサーバーを介さないネットワーク接続

クライアントの OS	Windows XP/ Windows 2000/ Windows Vista Windows 7
プリンターとクライアント	EpsonNet Print
の接続方法	Standard TCP/IP

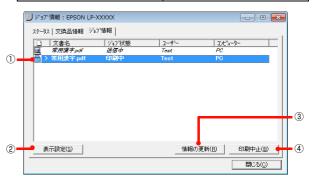

#### ① ジョブリスト

コンピューターでスプール中またはプリンターで処理中のジョブの文書名、状態、ユーザー名、コンピューター名を表示します。リストー番左のアイコンは、印刷の状態に応じて変化します。

ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブでは、 以下の情報は表示されません。

- 送信中ジョブ
- 印刷済みジョブと削除済みジョブ
- 待機中または印刷中の文書名

#### ② [表示設定] ボタン

ジョブリストの表示内容を設定します。

表示する項目名にチェックを付けると表示され、チェックを外すと表示されません。また、項目を選択してから[上へ]/[下へ]をクリックすると、ジョブリスト内での表示順序が変更できます。



#### ③ [情報の更新] ボタン

最新のジョブ情報を表示します。

#### ④ [印刷中止] ボタン

ジョブリストに表示されている印刷中、送信中、待機中、保持のジョブを選択し、[印刷中止]をクリックすると、そのジョブの印刷を中止することができます。

ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブは中止できません。


# 監視・通知の設定

EPSON ステータスモニタで、どのような状態を画面表示するか、音声通知するか、共有プリンターを監視するかなどを設定します。

設定方法は以下の通りです。

1 タスクトレイまたはプリンタードライバーの [ユーティリティー] 画面から [通知設定] 画面 を開きます。


## タスクトレイから開く場合

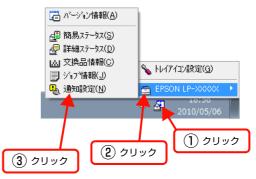

## プリンタードライバーから開く場合



# 2 必要な項目を設定します。

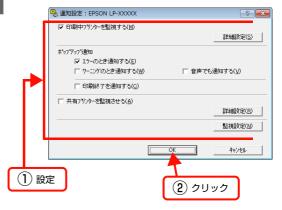

設定項目の詳細は、画面のヘルプを参照してください。 ② 28 ページ「ヘルプの見方」

# トレイアイコンの設定


タスクトレイにある EPSON ステータスモニタのアイコンを、印刷していない状態でダブルクリックしたとき、どのプリンターの何を表示するか設定します。印刷しているときは、印刷中のプリンターの簡易ステータスが表示されます。

設定方法は以下の通りです。

タスクトレイの EPSON ステータスモニタのア イコンをクリックし、[トレイアイコン設定] を クリックします。



[トレイアイコン設定] 画面で、[プリンター] と [表示する情報] を選択します。



# バーコードフォントの使い方

付属のソフトウェアディスクには、Epson バーコードフォントが収録されています。Epson バーコードフォントは、データキャラクター(バーコードに登録する文字列)を入力するだけで、簡単にバーコードシンボルを作成できるフォントです。通常必要な、データキャラクター以外のコードやマージン、OCR-B フォント(バーコード下部の文字)などの入力が不要です。

# バーコードフォントの種類

Epson バーコードフォントの種類は以下の通りです。

各バーコードの仕様や規格の詳細は、仕様書や市販の解説書などを参照してください。

## JAN(標準バージョン)

フォント名	1	EPSON JAN-13	EPSON JAN-13 Short	
OCR-B	OCR-B あり			
チェックデ	ジット	あり		
キャラクタ	'一種類	数字 (0~9)		
桁数		12		
入力可能サ	イズ	60~96pt	36 ~ 90pt	
読み取り保	証サイズ	60pt、75pt(標準)	36pt、45pt(標準)、67.5pt、90pt	
自動設定される情報 (入力不要)		<ul> <li>レフト/ライトマージン</li> <li>レフト/ライトガードバー</li> <li>チェックデジット</li> <li>OCR-B</li> <li>センターバー</li> </ul>		
例	入力	123456789012		
	画面表示	123456789012	 123456789012	
印刷 1 234567 890128		1 234567 890128	1 234567 890128	
備考		JIS X 0501	<ul><li>JAN-13のバーの高さを低くしたもの</li><li>日本国内でのみ使用可能</li></ul>	

# JAN(短縮バージョン)

フォント名	1	EPSON JAN-8	EPSON JAN-8 Short	
OCR-B		あり		
チェックデ	ジット	あり		
キャラクタ	'一種類	数字 (0~9)		
桁数		7		
入力可能サ	イズ	52 ~ 96pt	36 ~ 90pt	
読み取り保	証サイズ	52pt、65pt(標準)	36pt、45pt (標準)、67.5pt、90pt	
自動設定される情報 (入力不要)		<ul> <li>レフト/ライトマージン</li> <li>レフト/ライトガードバー</li> <li>チェックデジット</li> <li>OCR-B</li> <li>センターバー</li> </ul>		
例	入力	1234567		
	画面表示	1234567	1234567	
印刷		1234 5670	1234 5670	
備考		_	<ul><li>JAN-8 のバー高さを低くしたもの</li><li>日本国内でのみ使用可能</li></ul>	

# UPC

フォント名		EPSON UPC-A	EPSON UPC-E
OCR-B		あり	
チェックデジット		あり	
キャラクター種類		数字 (0~9)	
桁数		11	6
入力可能サイズ		60 ~ 96pt	
読み取り保証サイズ		60pt、75pt (標準)	
自動設定される情報 (入力不要)		<ul><li>レフト/ライトマージン</li><li>レフト/ライトガードバー</li><li>チェックデジット</li><li>OCR-B</li><li>センターバー</li></ul>	<ul><li>レフト/ライトマージン</li><li>レフト/ライトガードバー</li><li>チェックデジット</li><li>OCR-B</li><li>ナンバーシステムの「O」</li></ul>
例	入力	12345678901	123456
	画面表示	12345678901	123456
	印刷	1 23456 78901 2	o 123456 5
備考		Regular タイプ。補足コードはサポートしていません。	Zero Suppression タイプ(余分な 0 を削除)

# Code39

フォント名		EPSON Code39	EPSON Code39 CD	EPSON Code39 Num	EPSON Code39 CD Num
OCR-B		なし		あり	
チェックテ	ジット	なし	あり	なし	あり
キャラクタ	'一種類	英数字 (A ~ Z、O ~ 9)、記号 ( スペース \$ / + %)			
桁数		制限なし			
入力可能サ	イズ	26~96pt 36~96pt			
読み取り保	証サイズ	26pt、52pt、78pt 36pt、72pt			
自動設定される情報 (入力不要)		<ul><li> 左/ 右クワイエットゾーン</li><li> スタート/ ストップキャラクター</li><li> チェックデジット</li></ul>			
例	入力	1234567			
	画面表示	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1234567	1234567
	印刷			1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7 5
備考		<ul><li>JIS X 0503</li><li>スペースを表すバーコー</li></ul>	ードを入力したいときは、「	」(アンダーライン)を入	力してください。

# Code 128

フォント名		EPSON Code 1 28
OCR-B		なし
チェックテ	ジット	あり
キャラクタ	'一種類	すべての ASCII 文字(95 文字)
桁数		制限なし
入力可能サ	イズ	26 ~ 96pt
読み取り保	証サイズ	26pt、52pt、78pt
自動設定される情報 (入力不要)		<ul> <li>左/右クワイエットゾーン</li> <li>スタート/ストップキャラクター</li> <li>コードセットの変更キャラクター</li> <li>チェックデジット</li> </ul>
例	入力	1234567
	画面表示 1234567 	
印刷		
備考		<ul> <li>JIS X 0504</li> <li>コードセット A、B、C をサポートしています。入力するキャラクターのコードセットが途中で変わったときに、自動的にコードセットの変換コードを挿入します。</li> </ul>

# Interleaved 2 of 5

フォント名		EPSON ITF	EPSON ITF CD	EPSON ITF Num	EPSON ITF CD Num
OCR-B		なし		あり	
チェックテ	ジット	なし	あり	なし	あり
キャラクタ	'一種類	数字 (0~9)			
桁数		制限なし			
入力可能サ	イズ	26 ~ 96pt		36~96pt	
読み取り保	証サイズ	26pt、52pt、78pt 36pt、72pt			
自動設定される情報 (入力不要)		<ul> <li>左/右クワイエットゾーン</li> <li>スタート/ストップキャラクター</li> <li>チェックデジット</li> <li>文字列先頭の「O」(合計文字数が偶数でない場合のみ)</li> </ul>			
例	入力	1234567	1234567		
	画面表示	1234567	1 2 3 4 5 6 7	 1234567	 1234567
	印刷			01234567	1 2 3 4 5 6 7 0
備考			で扱います。キャラクターの D先頭に O を追加して偶数(	D合計数が奇数個の場合、Ep 固になるようにします。	oson バーコードフォント

## NW-7

フォント名		EPSON NW-7	EPSON NW-7 CD	EPSON NW-7 Num	EPSON NW-7 CD Num
OCR-B		なし		あり	
チェックテ	ジット	なし	あり	なし	あり
キャラクタ	'一種類	数字 (0~9)、記号 (- \$ : / . +)			
桁数		制限なし			
入力可能サ	イズ	26 ~ 96pt 36 ~ 96pt			
読み取り係	証サイズ	26pt、52pt、78pt 36pt、72pt			
自動設定される情報 (入力不要)		<ul><li> 左 / 右クワイエットゾーン</li><li> スタート / ストップキャラクター (入力しない場合)</li><li> チェックデジット</li></ul>			
例	入力	1234567			
	画面表示	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	 1234567	1234567
	印刷			A 1 2 3 4 5 6 7 A	A 1 2 3 4 5 6 7 4 A
備考				カすると、もう一方も同じに ない場合は、両方に自動的に	

# 郵便番号(カスタマーバーコード)

フォント名		EPSON J-Postal Code	
OCR-B		なし	
チェックテ	ジット	あり	
キャラクタ	'一種類	数字( $O\sim 9$ )、英文字( $A\sim Z$ )、記号( $-$ )	
桁数		制限なし	
入力可能サ	イズ	8~11.5pt	
読み取り係	証サイズ	8pt、9pt、10pt、11.5pt	
自動設定される情報 (入力不要)		<ul> <li>バーコードの上下左右 2mm の空白</li> <li>入力時の - (ハイフン) の削除</li> <li>スタート / ストップコード</li> <li>住所表示番号の 13 桁調整</li> <li>チェックデジット</li> </ul>	
例	入力	123-4567	
	画面表示	11'12'13'1-'14'15'16'17'	
印刷		իլիիկիկիկիկիկիկունդնդնդնդնդնդնդնդնդնդնդիկիլի	
備考		<ul> <li>郵便番号(3桁) -郵便番号(4桁) -住所表示番号(バーコードに変換後 13 桁まで)を入力します。 住所表示番号は入力時の桁数の制限はありませんが、バーコードに変換後 13 桁を超える部分は省略されます。また住所表示番号が 13 桁に満たないときは、13 桁になるように末尾にコードが挿入されます。</li> <li>印刷領域やレイアウト枠は余裕をもって設定してください。</li> </ul>	

# GS1-128(EAN-128)

フォント名		EPSON EAN128	
OCR-B		あり	
チェックデ	゚゙ジット	あり	
キャラクター種類		数字( $0\sim9$ )、英文字( $A\sim Z$ ) 括弧( )は、アプリケーション識別子 (AI) を識別するためのみ使用します。英文字は大文字のみサポートが、入力は小文字で行います。	
桁数		アプリケーション識別子 (AI) により桁数が異なります。 01: GTIN (グローバルトレードアイテムナンバー) 4桁「(01)」+ 13 桁 (数字) 17: パッチ / ロットナンパー 4桁「(17)」+ 6桁 (数字) 10: 保証期限日 4桁「(10)」+最大 20 桁 (英数字) 30: 数量 4桁「(30)」+最大 8桁 (数字)	
入力可能サイズ		36pt以上	
読み取り保	証サイズ	36pt、72pt	
自動設定される情報 (入力不要)		<ul> <li>左/右クワイエットゾーン</li> <li>スタート/ストップキャラクター</li> <li>FNC1 キャラクター (Code 128 との識別、および可変長アプリケーション識別子用データの区切りのため)</li> <li>コードセットの変更キャラクター</li> <li>チェックデジット</li> </ul>	
例	入力	(01)1491234567890(17)990101(30)12(10)abc	
	画面表示	C01 > 1491234567890 C17 > 990101 C30 > 12 C10 > ABC	
	印刷	(01)14912345678901(17)990101(30)12(10)ABC	
備考		コードセット A、B、C をサポートしています。入力するキャラクターのコードセットが途中で変わったときは、自動的にコードセットの変換コードが挿入されます。	

# 標準料金代理収納

フォント名		EPSON EAN128_AI91
OCR-B		あり
チェックデ	ジット	あり
キャラクター種類		数字(0~9)、記号(-) 括弧( )は、アプリケーション識別子 (AI) を識別するためのみ使用します。 ハイフンは、入力する数字間のセパレーターとして使用します。
桁数		4桁「(91)」+ 46 桁(数字間の「-」を含む)
入力可能サ	イズ	48pt以上
読み取り保	証サイズ	48pt
自動設定される情報 (入力不要)		<ul> <li>左/右クワイエットゾーン</li> <li>スタート/ストップキャラクター</li> <li>FNC1 キャラクター (Code 1 28 との識別のために挿入します。)</li> <li>チェックデジット</li> </ul>
例	入力	(91)912345-012345678901234567890-1-010331-0-123000
	画面表示	(91) 912345-012345678901234567890-1-010331-0-123000
	印刷	(91)912345-012345678901 010331-0-123000-3
備考		コンビニエンスストアなどで扱う請求書用シンボル

## データ作成時のご注意

- 文字の装飾(ボールド/イタリック/アンダーラインなど)、網掛けはしないでください。
- 背景色は、バーコード部分とのコントラストが低下す る色を避けてください。
- 文字の回転は、90 度、180 度、270 度以外は指定 しないでください。
- 文字間隔は変更しないでください。
- 文字の縦あるいは横方向のみを拡大 / 縮小しないでください。
- アプリケーションソフトのオートコレクト機能は使用 しないでください。
  - 例)文字間隔の自動調整 行末に存在するスペース削除 連続する複数個のスペースをタブなどに変換 記号の変換
- 入力した文字をバーコードに変換する際に、バーコードとして必要なキャラクターを自動的に追加するため、バーコードの長さが入力時よりも長くなることがあります。バーコードと周囲の文字が重ならないように注意してください。
- 一行に2つ以上のバーコードを入力するときは、バーコード間をタブで区切ってください。スペースで区切るときは、バーコードフォント以外のフォントを選択して入力してください。バーコードフォントでスペースを入力すると、スペースがバーコードの一部となってしまいます。
- 入力したキャラクターの桁数が大きい場合、バーコードの高さを、全長の 15%以上になるように自動的に 調整します。バーコードの周囲に文字が入っているときは、バーコードと重ならないように間隔を空けてください。(Code39/Code128/Interleaved 2 of 5/NW-7/GS1-128、標準料金代理収納)
- アプリケーションソフトで、改行を示すマークの表示 / 非表示を選択できる場合、バーコードの部分とそうで ない部分が区別しやすいよう、改行マークが表示され る設定にしておくことをお勧めします。

## 印刷時のご注意


- トナーの濃度や紙質あるいは、お使いのアプリケーションソフトによっては、印刷されたバーコードが読み取り機で読み取れないことがあります。お使いの読み取り機で認識テストをしてからご利用いただくことをお勧めします。
- Epson バーコードフォントは、本機に付属しているプリンタードライバーでのみ印刷可能です。
- プリンタードライバーで、以下の通り設定してください。

画面	項目	設定値
基本設定	割付印刷	チェックなし (OFF)
応用設定	拡大 / 縮小	チェックなし (OFF)
応用設定(応用設定 -詳細設定)	印刷品質	きれい (600dpi)
応用設定-詳細設定	トナーセーブ	チェックなし (OFF)


## バーコード作成/印刷の手順

ここではWindows 7のワードパッドを例に、Epsonバーコードフォントの作成と印刷の手順を説明します。


ワードパッドを起動し、バーコード変換する文字をすべて半角(1Byte)で入力します。

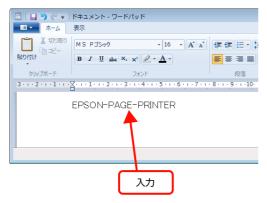

2 入力した文字を選択します。 選択した範囲が反転表示になります。

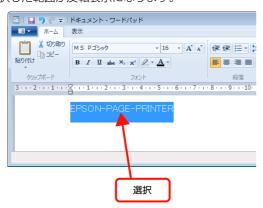


3 [ホーム] タブの [フォント] グループで、印刷したい Epson バーコードフォントを選択します。

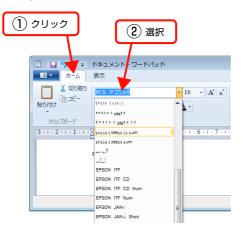


# 4 フォントサイズを変更します。

推奨または使用可能なフォント(キャラクター)サイズは、バーコードフォントの種類と OS のバージョンによって異なります。

△ 34ページ「バーコードフォントの種類」

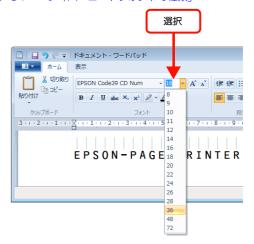

**5** 入力した文字が、図のように表示されます。

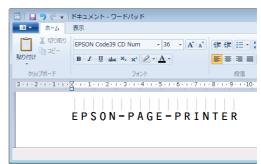

6 印刷を実行します。

入力したデータがバーコードとして印刷されます。



入力したデータが不適当な場合などプリンタードライバーがエラーと判断すると、画面表示と同様のフォントが出力されます。この場合バーコードとして読み取りはできません。

# TrueType フォントの使い方

付属のソフトウェアディスクには、Epson TrueType フォントと <u>OCR-B</u>\* TrueType フォントが収録されています。インストールすると、アプリケーションソフトで使用できる書体が追加され、より表現豊かな文書を作成することができます。

\* 光学的文字認識に用いる目的で開発され、JISX9001に規定された書体の名称。

ソフトウェアディスクに収録されているフォントは以下の通りです。

## Epson TrueType フォント

フォント名	印刷例
EPSON 行書体 M	美しく華麗な日本語フォント
	美しく華麗な日本語フォント
EPSON 教科書体 M	美しく華麗な日本語フォント
	美しく華麗な日本語フォント
EPSON 正楷書体 M	美しく華麗な日本語フォント
	美しく華麗な日本語フォント
EPSON 丸ゴシック体 M	美しく華麗な日本語フォント
	美しく華麗な日本語フォント
EPSON 太角ゴシック体 B	美しく華麗な日本語フォント
	美しく華麗な日本語フォント
EPSON 太明朝体 B	美しく華麗な日本語フォント
	美しく華麗な日本語フォント
EPSON 太行書体 B	美しく華麗な日本語フォント
	美しく華麗な日本語フォント
EPSON 太丸ゴシック体 B	美しく華麗な日本語フォント
	美しく華麗な日本語フォント

#### OCR-B TrueType フォント

フォント名	印刷例
OCR-B	1234567890

ソフトウェアディスクに収録されている OCR-B フォントセットには、OCR-B の規格外の文字も含まれています。 読み取り用に使用するときは、事前に読み取り機で読み取れることを確認してください。トナー状況や用紙の種類によって読み取れないことがあります。OCR-B フォントの保証サイズは 12 ポイントです。

# ソフトウェアを選択してインストール

セットアップ時にインストールされないソフトウェアをインストールしたいときや、再インストールが必要なときは、必要なソフトウェアだけを選択してインストールすることができます。

ソフトウェアの不具合などにより、すでにインストールされているソフトウェアをインストールし直したいときは、対象のソフトウェアを一旦削除し、コンピューターを再起動してからインストールしてください。

△ 48ページ「ソフトウェアの削除」

## Windows を起動してソフトウェアディスクを セットします。

- ① [自動再生] 画面で発行元が SEIKO EPSON であることを確認してからクリックします。
- ② [ユーザーアカウント制御] 画面で [続行] または [はい] をクリックします。

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003:
② に進みます。

2 機種名を選択してから [ソフトウェア一覧] を クリックします。



3 インストールするソフトウェアを選択して、「次へ」をクリックします。



4 画面の指示に従ってインストール作業を進めます。

最後に [キャンセル] をクリックしてインストールを 終了します。

## ソフトウェアの削除

インストールしたソフトウェアを削除する方法を説明します。再インストールやバージョンアップをするときは、対象のソフトウェアを削除してから行います。

ここではプリンタードライバーの削除を例に説明します。

#### !重要

- 管理者権限のあるユーザーでログオンし、ソフトウェアを 削除してください。
- 削除したソフトウェアを再インストールする場合は、コンピューターを再起動してください。
- **1** 起動しているアプリケーションソフトをすべて 終了します。
- 2 Windows の [スタート] メニューから [コントロールパネル] を開きます。

#### Windows 2000:

[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] の順にクリックします。

3 [プログラムのアンインストール] をクリックします。



### Windows XP/Windows Server 2003:

[プログラムの追加と削除] をクリックします。


#### Windows 2000:

[アプリケーションの追加と削除] をダブルクリック します。



# 4 削除するソフトウェアを選択して [アンインストールと変更] をクリックします。

削除したい機種名のプリンタードライバーを選択すると、EPSON ステータスモニタも一緒に削除します。EPSON ステータスモニタだけを削除したいときは、「EPSON ステータスモニタ」を選択してください。

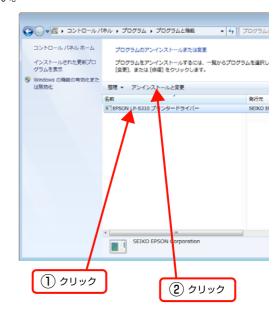

#### Windows 2000/Windows XP/ Windows Server 2003:

[プログラムの変更と削除] をクリックしてから削除するソフトウェアを選択し[変更と削除] をクリックします。

本機のアイコンを選択して [OK] をクリックします。



- 画面の指示に従って作業を進めます。
- **7** 終了のメッセージが表示されたら、[OK] をク リックします。

削除したソフトウェアを再インストールする場合は、 コンピューターを再起動させてください。

# ソフトウェアのバージョンアップ

ソフトウェアディスクに収録されているプリンタードライバーなどのソフトウェアは、バージョンアップを行うことがあります。必要に応じて新しいソフトウェアをお使いください。

## 入手方法

最新のソフトウェアは、弊社のホームページからダウン ロードできます。最新バージョンの情報は、ホームページ でご確認ください。バージョンは、数字が大きいほど新し いものです。

アドレス http://www.epson.jp/

# バージョンアップの手順

ソフトウェアのバージョンアップの手順は以下の通りです。

旧バージョンのソフトウェアを削除 48ページ「ソフトウェアの削除」

1

新バージョンのソフトウェアを入手

 $\downarrow$ 

ファイルを解凍してインストール

# Mac OS X での使い方

付属のソフトウェアディスクには、プリンタードライバーなど本機を使用するのに必要なソフトウェアが収録されています。ここでは、主なソフトウェアの使い方を説明します。

# プリンタードライバーの使い方

コンピューターのアプリケーションソフトで作成または 表示した文書や画像を印刷するには、プリンタードライ バーが必要です。プリンタードライバーでは、出力する用 紙のサイズや向き、印刷品質などに関するさまざまな設定 ができます。

プリンタードライバーは、『セットアップガイド』(冊子)の手順に従ってセットアップを行うとインストールされます。用紙や印刷の設定をする前に、[プリンタ設定ユーティリティ]または[システム環境設定]ー[プリントとファクス]で本機を選択してください。セットアップ時に選択してから変更していなければ、再選択する必要はありません。

△ア『セットアップガイド』(冊子) — 「8. コンピューターの接続と 設定 |

#### ページ設定

アプリケーションソフトで印刷データを作成するときに、 プリンタードライバーの [ページ設定] 画面で、用紙サイ ズなどを設定します。



Mac OS X v10.5.x  $\sim$  v10.6.x は、アプリケーションによっては [ページ設定] 画面が表示されません。その場合は、[プリント...] 画面で設定してください。


# [ファイル] メニューから [ページ設定 ...] を選択します。

アプリケーションソフトによってメニュー名が異な ります。

「テキストエディット」の例



2 [対象プリンタ] から本機を選択して必要な項目 を設定し、[OK] をクリックします。

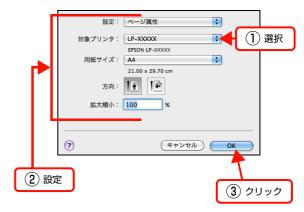

設定項目の詳細はプリンタードライバーヘルプを参 照してください。


△ 51ページ「ヘルプの見方」

以上で終了です。

#### プリント設定

作成したデータを印刷するときは、[プリント...] 画面で 印刷関連の設定をします。

1 [ファイル] メニューから [プリント ...] を選択 します。

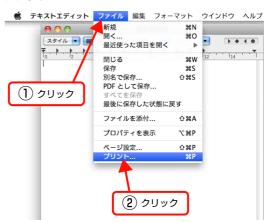


# ② 必要な項目を設定し、「プリント...」をクリックします。

印刷が実行されます。

アプリケーションによっては、独自の設定画面を表示するものもあります。

#### Mac OS X v10.5.x $\sim$ v10.6.x:

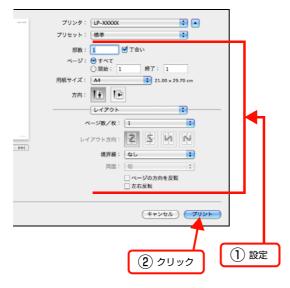

#### Mac OS X v10.4.11:



設定項目の詳細はプリンタードライバーヘルプを参 照してください。

☎ 51ページ「ヘルプの見方」

以上で終了です。

## ヘルプの見方

プリンタードライバーの各設定項目の詳細は、プリンタードライバーへルプに掲載されています。

調べたい項目がある画面の ? をクリックすると、ヘルプが表示されます。

[プリント...] 画面の例



## プリンターの監視

プリンターの状態 (エラーや消耗品の残量、印刷の進行状況など) がコンピューター上で確認できます。これは、プリンタードライバーとともにインストールされる EPSON ステータスモニタの機能です。

### エラーの表示

コンピューターからの印刷中にエラーが発生すると、EPSON ステータスモニタの [簡易ステータス] 画面が表示され、エラーの内容をお知らせします。[詳細] をクリックすると [詳細ステータス] 画面が表示されます。

エラーが解消されると、[簡易ステータス] 画面は自動的 に閉じます。

[簡易ステータス] 画面



[詳細ステータス] 画面



## プリンターの状態の確認

[簡易ステータス]、[詳細ステータス]、[交換品情報]、 [ジョブ情報]の各画面を開くとプリンターの状態が確認 できます。



LP-S210/LP-S310 をお使いのときは、オプションの無線プリントアダプターを装着し、ネットワーク接続すると[ジョブ情報] 画面が表示されます。

各画面の開き方は以下の2通りあります。

Mac OS X v10.4.11 は、[プリンタ設定ユーティリティ] で本機を追加した後は、一度印刷設定画面を開いてください。印刷設定画面を開くと、プリンター情報の取得を開始します。

#### 方法1

Dock にある EPSON ステータスモニタのアイコンをクリックします。

[プリンタ設定ユーティリティ] で設定したデフォルトプリンターの EPSON ステータスモニタが起動します。




2 [ステータス]、[交換品情報]、[ジョブ情報] 画面を切り替えます。

クリックして切り替える場合



### [ウィンドウ]メニューから選択して切り替える 場合

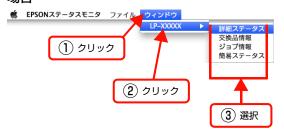

[簡易ステータス] が画面上に表示されていないときは、メニューから [簡易ステータス] を選択できません。

以上で終了です。


#### 方法2

Mac OS X v10.5.x  $\sim$  v10.6.x:

1 [システム環境設定] - [プリントとファクス] から本機を選択し、[プリントキューを開く ...] をクリックします。



2 プリントキュー画面上の [プリンタ設定] または [ユーティリティ] をクリックします。

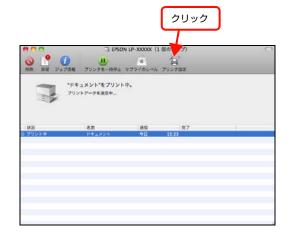

3 [ユーティリティ] - [プリンタユーティリティ を開く] をクリックします。

Mac OS X v10.5.x:

4 に進みます。

4 [ステータス]、[交換情報]、[ジョブ情報] のいずれかを選択して切り替えます。

クリックして画面を切り替えます。



以上で終了です。

#### Mac OS X v10.4.11:

1 [プリンタ設定ユーティリティ] の [プリンタリスト] から本機を選択し、[ユーティリティ] を クリックします。

プリンター登録直後は起動しない場合があります。そのときは一度[プリント]画面を開く必要があります。



(参考)

本機を Bonjour 接続しているときは、上記の手順では起動できません。 Dock から起動してください。

# 2 [ステータス]、[交換品情報]、[ジョブ情報]のいずれかを選択して画面を切り替えます。

クリックして画面を切り替えます。



以上で終了です。

## 各画面の概要

## [簡易ステータス]画面

プリンターの状態を示すメッセージが表示されます。[詳細] をクリックすると [詳細ステータス] 画面が表示されます。



#### [詳細ステータス]画面

プリンターの状態を示すメッセージや、エラーの対処方法 などが表示されます。



#### ①アイコン/メッセージ


プリンターの状態を示すメッセージとアイコンが表示されます。


#### ②イラスト/メッセージ

プリンターの状態を示すメッセージと、該当箇所を示すイラストを表示します。エラーが発生したときは、対処方法を表示します。

#### [交換品情報] 画面

交換品の寿命(残量)などが表示されます。画面内の表示切り替えボタン[♠]/[♠]をクリックすると、画面が切り替わります。

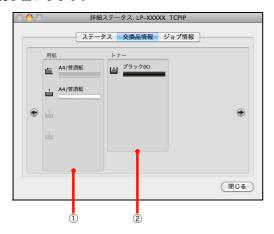

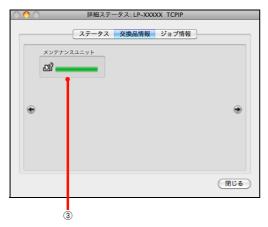

#### ①用紙

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類(タイプ)、用紙残量の目安を表示します。

#### ②トナー

トナーの残量の目安を表示します。トナーに関するエラー やワーニングが発生すると、アイコンが点滅します。

#### ③ メンテナンスユニット

メンテナンスユニットの寿命の目安を表示します。メンテナンスユニットに関するエラーやワーニングが発生すると、アイコンが点滅します。

#### [ジョブ情報]画面

ネットワーク環境で印刷中またはプリンターで処理中の ジョブの状態が表示されます。

プリントサーバーを介さないネットワーク接続 (Bonjour、EPSON TCP/IP、EPSON AppleTalk による接続) の場合に使用できます。



#### ① ジョブリスト

コンピューターでスプール中またはプリンターで処理中のジョブの文書名、状態、ユーザー名、コンピューター名を表示します。リストー番左のアイコンは、印刷の状態に応じて変化します。

ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブの情報は表示されません。

- 送信中ジョブ
- 印刷済みジョブと削除済みジョブ
- 待機中または印刷中の文書名

#### ② [表示設定] ボタン

ジョブリストの表示内容を設定します。

表示する項目名にチェックを付けると表示され、チェックを外すと表示されません。



#### ③ [情報の更新] ボタン

最新のジョブ情報を表示します。

#### ④[印刷中止]ボタン

ジョブリストに表示されている印刷中、送信中、待機中、保持のジョブを選択し、[印刷中止]をクリックすると、そのジョブの印刷を中止することができます。

ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブは中止できません。

## 監視・通知の設定

EPSON ステータスモニタで、どのような状態を画面表示するか、音声通知するかなどを設定します。 設定方法は以下の通りです。

Dock にある EPSON ステータスモニタのアイコンをクリックします。



#### Mac OS X v10.5.x $\sim$ v10.6.x:

[プリントとファクス] の [デフォルトのプリンタ] で設定したデフォルトプリンターの EPSON ステータスモニタが起動します。

#### Mac OS X v10.4.11:

[プリンタ設定ユーティリティ] で設定したデフォルトプリンターの EPSON ステータスモニタが起動します。

2 EPSON ステータスモニタの [ファイル] メニュー から [通知設定] をクリックします。



# 3 必要な項目を設定します。



設定項目の詳細は以下を参照してください。 ② 56ページ [[通知設定] 画面 |

以上で終了です。

#### [通知設定]画面



#### ① プリンター

複数プリンターを監視しているときに、設定を行うプリンターを切り替えます。

#### ②印刷中プリンターを監視する

印刷中にプリンターを監視します。

#### ③ポップアップ通知の設定

エラーやワーニング発生時に [簡易ステータス] 画面で知らせるかどうかを設定します。

項目	内容
エラーのとき通知す る	エラー発生時に通知します。
ワーニングのとき通 知する	ワーニング発生時に通知します。

項目	内容
音声でも通知する	お使いのコンピューターのサウンド機能が有効な(消音でない)ときに、エラーやワーニングを音声でも通知します。
印刷終了を通知する	印刷が終了すると以下の画面を表示して通知します。

### ④ [監視設定] ボタン

[監視設定] をクリックすると、監視する間隔(ローカル接続時 6  $\sim$  60 秒 / ネットワーク接続時 15  $\sim$  60 秒)を設定できます。なお、[初期値に戻す] をクリックすると、監視間隔を初期値に戻します。



# EPSON リモートパネル!

本機のさまざまな機能を設定するには、EPSON リモートパネル!をお使いください。

#### 画面の起動

画面の開き方は以下の2通りあります。

### 方法 1

Dock にある EPSON リモートパネル! アイコンを クリックします。

EPSON リモートパネル!が起動します。

プリンター登録直後は起動しないことがあります。そのときは一度[印刷] 画面を開く必要があります。



#### 方法2

#### Mac OS X v 10.6 の場合

[プリントとファクス] で本機を選択して [オプションと サプライ ...] - [ユーティリティ] の順にクリックし、 [option] キーを押したまま [プリンタユーティリティを 開く] をクリックします。



#### Mac OS X v 10.5 の場合

[プリントとファクス]で本機をダブルクリックして開き、 開いた画面で [option] キーを押したまま [ユーティリ ティ] をクリックします。



#### Mac OS X v 10.4 の場合

[プリンタ設定ユーティリティ] で本機を選択し、 [option] キーを押したまま [ユーティリティ] をクリックします。



EPSON リモートパネル!が起動します。

プリンター登録直後は起動しない場合があります。そのときは一度[印刷]画面を開く必要があります。



本機を Bonjour 接続しているときは、方法 2 の手順では起動できません。Dock から起動してください。

以上で終了です。

## 各項目の設定

「画面の起動」の方法で表示された画面で「設定 ...」 をクリックします。


☎ 57ページ「画面の起動」



[設定] 画面で必要な項目を設定して、[実行] をクリックします。



- 本機に必要のない設定は選択できません。
- 設定を変更したときは [実行] をクリックすることで有効になります。

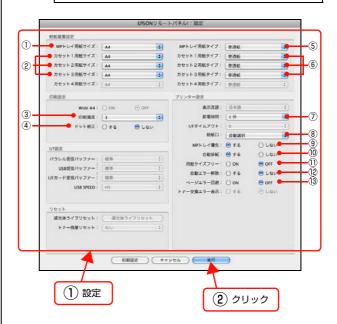

①MPトレイ 用紙サイズ	MPトレイにセットした用紙サイズを設定します。
②カセット*用 紙サイズ * はカセット番 号で1~3を 表示。	用紙カセットにセットした用紙 サイズを設定します。
③印刷濃度	印刷の濃さ(1~5)を調整します。 1 に設定すると最も薄く、5 に設 定すると最も濃く印刷します。

<ul><li>④ドット補正</li><li>⑤MPトレイ 用紙タイプ</li></ul>	1200dpi 印刷時に極細線(1 ドット相当の細い線)がとぎれて 印刷されてしまうときに、ドット 補正をするかを設定します。 しない: ドット補正を行いません。 する: ドット補正を行います。 MPトレイにセットした用紙のタイプ(普通紙、上質紙、印刷済み、レターヘッド、再生紙、色つき、 OHP シート、ラベル)を設定します。 印刷時に設定する[プリント]
<ul><li>⑥カセット*</li><li>用紙タイプ</li><li>* はカセット番</li><li>号で、1 ~ 3</li><li>を表示。</li></ul>	画面の [用紙種類] と合わない場合は、最良の印刷結果が得られません。  用紙力セットにセットした用紙のタイプ (普通紙、上質紙、印刷済み、レターヘッド、再生紙、色つき) を設定します。 印刷時に設定する [プリント] 画面の [用紙種類] と合わない場合は、最良の印刷結果が得られま
⑦節電時間	世ん。 節電時間に入るまでの時間(1分、3分、5分、15分、30分、60分、120分、180分、240分)を設定します。頻繁に印刷することがない場合は、本機能により印刷待機時の消費電力を節約することができます。最後の印刷が終了してから、指定した時間(初期値15分)が経過すると節電状態になります。節電状態のときは、印刷するデータを受け取ると数秒間ウォーミングアップを行ってから印刷を開始します。
⑧給紙口	用紙を給紙する装置(自動選択、 MPトレイ、用紙カセット*)を 設定します。 * はカセットの番号で 1 ~ 3 を 表示。
⑨MP トレイ優先	給紙装置の優先順位を設定します。 しない: [給紙装置]が[自動選択]でMPトレイと各カセットの用紙サイズが同じときに用紙カセットから先に給紙します。する: [給紙装置]が[自動選択]でMPトレイと各カセットの用紙サイズが同じときにMPトレイから先に給紙します。
⑩自動排紙	I/F タイムアウト後に、本機内に 残っているデータを自動排紙するかを設定をします。 しない: 自動排紙を行いません。 する: 自動排紙を行います。

⑪用紙サイズフリー	本機にセットした用紙サイズと プリンタードライバーで設定し た用紙サイズが合っているかの 監視を設定します。 OFF にすると監視をし、ON にす ると監視しません。
®自動エラー 解除	「用紙交換」、「ページエラー」、「メモリーオーバー」などのエラーが発生したときに、一定時間(約5秒)経過後にエラー状態を自動的に解除する / しないを設定します。 しない: 上記のエラーが発生したときに、【印刷可】が発生したときに、【印刷す】が解除して処理を再開しません。 する: 上記のエラーが発生したときに、一定時間(約5秒)に解除して動作を継続します。
③ページエラー 回避	印刷時にページエラーが発生したときの動作を設定します。 OFF: エラーが発生したときに、【印刷可】ボタンを押してエラー状態を解除しない限り本機の動作は停止して処理を再開しません。 ON: エラーが発生したときに、一定時間(約5秒)経過後、エラー状態を自動的に解除して動作を継続します。

# ソフトウェアを選択してインストール

セットアップ時にインストールされないソフトウェアをインストールしたいときや、再インストールが必要なときは、必要なソフトウェアだけを選択してインストールすることができます。

ソフトウェアの不具合などにより、すでにインストールされているソフトウェアをインストールし直したいときは、対象のソフトウェアを一旦削除してからインストールをし、[プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター]で本機を選択し直してください。

△ 61ページ「ソフトウェアの削除」

Mac OS Xを起動してソフトウェアディスクを セットし開いた画面で、[Install Navi] をダブ ルクリックします。



2 機種名を選択してから [ソフトウェア一覧] を クリックします。



3 インストールするソフトウェアを選択して、[次へ]をクリックします。



**画面の指示に従ってインストール作業を進めます。** 

最後に [キャンセル] をクリックしてインストールを 終了します。

## ソフトウェアの削除

インストールしたソフトウェアを削除する方法を説明します。再インストールやバージョンアップをするときは、対象のソフトウェアを削除してから行います。

#### !重要

ソフトウェアの削除は管理者権限をお持ちの方が行ってください。

- **1** 起動しているアプリケーションソフトを終了します。
- Mac OS Xを起動してソフトウェアディスクを セットし開いた画面で、[Install Navi] をダブ ルクリックします。



3 機種名を選択してから [ソフトウェア一覧] を クリックします。



4 アンインストールするソフトウェアを選択して、[次へ]をクリックします。



- **画面の指示に従って進みます。**
- 6 以下の画面が表示されたら、メニューから [ア ンインストール] を選択し、[アンインストー ル] をクリックします。



**| 画面の指示に従ってアンインストール作業を進めます。** 

最後に [終了] をクリックしてアンインストールを終了します。

プリンタードライバー以外の場合はこれで終了です。 プリンタードライバーの場合は 8 へ進んでください。

8 [プリントとファクス]/[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。

#### Mac OS X v10.5.x $\sim$ v10.6.x:

アップルメニューー [システム環境設定] から [プリントとファクス] を開きます。

#### Mac OS X v10.4.11:

[アプリケーション] - [ユーティリティ] フォルダー から [プリンタ設定ユーティリティ] を開きます。 9

プリンターを削除します。

#### Mac OS X v10.5.x $\sim$ v10.6.x:

プリンターを選択して、[-] をクリックします。



[OK] または [プリンタを削除] をクリックしたら、 画面を閉じます。

#### Mac OS X v10.4.11:

プリンターを選択して、[削除] をクリックします。



[削除] をクリックしたら、画面を閉じます。

以上で終了です。

# ソフトウェアのバージョンアップ

ソフトウェアディスクに収録されているプリンタードライバーなどのソフトウェアは、バージョンアップを行うことがあります。必要に応じて新しいソフトウェアをお使いください。

## 入手方法

最新のソフトウェアは、弊社のホームページからダウン ロードできます。最新バージョンの情報は、ホームページ でご確認ください。バージョンは、数字が大きいほど新し いものです。

アドレス http://www.epson.jp/

## バージョンアップの手順

ソフトウェアのバージョンアップの手順は以下の通りです。

旧バージョンのソフトウェアを削除 261ページ「ソフトウェアの削除」

**→** 新バージョンのソフトウェアを入手

ファイルを解凍してインストール

1

# 便利な印刷機能

本機のプリンタードライバーで設定できる、便利な機能をご紹介します。


Windows の設定画面を例に説明します。

- **☞** 63ページ「拡大/縮小」
- △ 64ページ「複数ページを1ページに割り付け」
- ☞ 66ページ「両面印刷」
- **☞** 67ページ「製本印刷」
- ☎ 72ページ「原本とコピーの区別(透かし印刷)」
- △ 76ページ「背景に文字や画像を印刷(スタンプマーク)」
- △〒81ページ「ヘッダー/フッター印刷」

# 拡大/縮小

プリンタードライバーの [拡大 / 縮小] 機能を使用すると、アプリケーションソフトで作成したデータのサイズと異なるサイズで印刷できます。印刷したい用紙のサイズを指定するだけで、用紙の大きさに合わせて自動的に拡大 / 縮小します。また、拡大 / 縮小率を任意に設定することもできます。プリンタードライバーの使い方の詳細は、以下を参照してください。

☞ Windows: 25ページ「プリンタードライバーの使い方」
☞ Mac OS X: 50ページ「プリンタードライバーの使い方」
以下に設定例を紹介します。

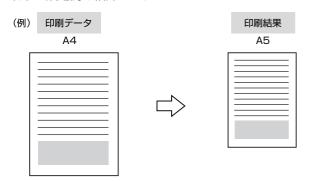


プリンタードライバーの [基本設定] 画面で、[用紙 サイズ] が [A4] になっていることを確認します。





- 2 [応用設定] 画面で、[拡大 / 縮小] をチェックして [出力用紙] から [A5] を選択します。
  - [配置] は、縦横比の違うサイズに拡大 / 縮小する際に設定してください。A4 から A5 など、縦横比が同じ場合は、どちらを選択しても印刷結果は同じです。
  - [任意倍率] をチェックすると、任意の倍率が指定 できます。チェックしなければ、用紙サイズに合 わせて自動的に拡大 / 縮小されます。

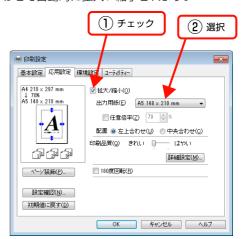

3 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

# 複数ページを1ページに割り付け


プリンタードライバーの[割付印刷]機能を使用すると、 2ページまたは4ページを1ページに割り付けて印刷で きます。

プリンタードライバーの使い方の詳細は、以下を参照して ください。


☞ Windows: 25ページ「ブリンタードライバーの使い方」☞ Mac OS X: 50ページ「ブリンタードライバーの使い方」

## 2ページ割り付け

2ページのデータを1ページに割り付けます。印刷データのページサイズと同じサイズの用紙に印刷されます。 以下に設定例を紹介します。

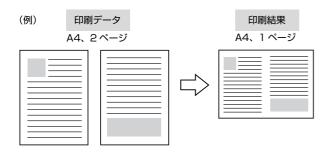

1 プリンタードライバーの [基本設定] 画面で [割付印刷] をチェックし、[割付設定] をクリックします。

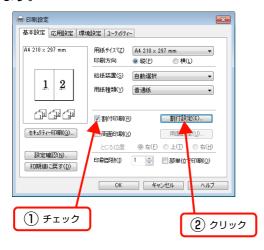

2 [割付設定] 画面の [割付ページ数] で、[2ページ分] を選択します。

必要に応じて[割付順序]や[枠を印刷]も設定します。




3 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

以上で終了です。

### 4ページ割り付け

4ページのデータを1ページに割り付けます。印刷データのページサイズと同じサイズの用紙に印刷されます。 以下に設定例を紹介します。

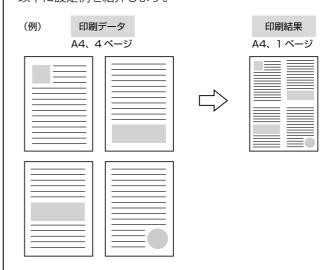

プリンタードライバーの [基本設定] 画面で [割付印刷] をチェックし、[割付設定] をクリックします。



2 [割付設定] 画面の [割付ページ数] で、[4ページ分] を選択します。

必要に応じて[割付順序]や[枠を印刷]も設定します。




3 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

以上で終了です。

## 出力用紙サイズを指定

[拡大/縮小]機能を併用すると、印刷する用紙サイズを 自由に設定できます。

以下に設定例を紹介します。

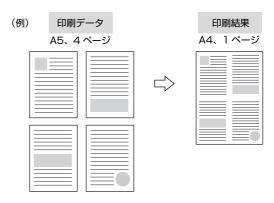

プリンタードライバーの [基本設定] 画面で、 [用紙サイズ] から [A5] を選択します。

ここでは、印刷データの用紙サイズを設定します。



2 プリンタードライバーの [基本設定] 画面で [割付印刷] をチェックし、[割付設定] をクリックします。



3 [割付設定] 画面の [割付ページ数] で、[4ページ分] を選択します。

必要に応じて[割付順序]や[枠を印刷]も設定します。



4 [応用設定] 画面で [拡大 / 縮小] をチェックし、 [出力用紙] から [A4] を選択します。



[OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 します。

以上で終了です。

## 西面印刷

プリンタードライバーの [両面印刷] 機能を使用すると、 用紙の両面に印刷ができます。

両面印刷ができる用紙の種類は、以下を参照してください。


△ 154ページ 「用紙一覧と設定早見表」

プリンタードライバーの使い方の詳細は、以下を参照してください。

△ Windows: 25ページ「プリンタードライバーの使い方」

→ Mac OS X: 50ページ「プリンタードライバーの使い方」


以下に設定例を紹介します。

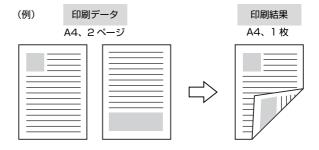

プリンタードライバーの [基本設定] 画面で [両面印刷] をチェックし、[とじる位置] を選択して [両面設定] をクリックします。



2 「両面印刷設定」画面で必要項目を設定します。 [製本する] の詳細は、以下を参照してください。

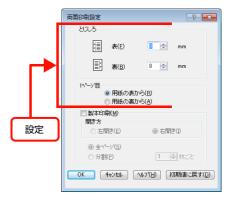

# 3 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

以上で終了です。

## 製本印刷

プリンタードライバーの [両面印刷] 機能を使用すると、 製本用にページを並べ替えた印刷ができます。両面に2 ページずつ印刷されますので、二つ折りにしてとじるだけ で簡単に冊子を作ることができます。

両面印刷ができる用紙の種類は、以下を参照してください。


☞ 154ページ「用紙一覧と設定早見表」

プリンタードライバーの使い方の詳細は、以下を参照してください。


☞ Windows: 25ページ「ブリンタードライバーの使い方」☞ Mac OS X: 50ページ「ブリンタードライバーの使い方」

# 全ページまとめて二つ折り

ページ数が少なく、全ページを重ねて二つ折りにできるときは、この方法で印刷します。印刷データの用紙サイズと同じサイズの用紙に、2ページずつ両面印刷します。以下に設定例を紹介します。

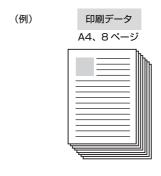


印刷結果 A4、2枚に両面、割り付け

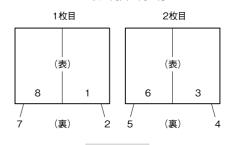

仕上がり A5、8 ページ、右開きの冊子




プリンタードライバーの [基本設定] 画面で [両面印刷] をチェックし、[両面設定] をクリックします。

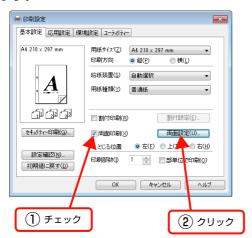

## 参考

[割付印刷] や [とじる位置] の設定は、2 で製本印刷の設定をすると無効になります。

2 [両面印刷設定] 画面の [製本印刷] をチェック し、[開き方] から [右開き] を選択します。 「部単位印刷をオンにします。」というメッセージが表

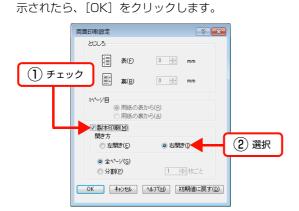


3 [全ページ] を選択します。




4 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

5 印刷された用紙を重ね、1 ページ目(表紙)が 表になるように二つ折りにしてとじます。




## ページを分割して二つ折り


ページ数が多いときなどに、数枚ずつ分割して二つ折りにし、最後に1冊にまとめる方法です。印刷データの用紙サイズと同じサイズの用紙に、2ページずつ両面印刷します。以下に設定例を紹介します。

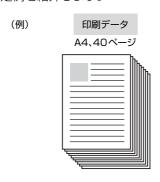


## 印刷結果

A4、10 枚に両面、割り付け 5 枚ずつ二つ折りにするようにページを並べ替え

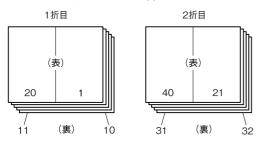

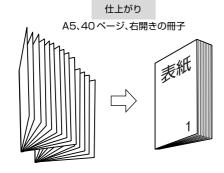

プリンタードライバーの [基本設定] 画面で [両面印刷] をチェックし、[両面設定] をクリックします。

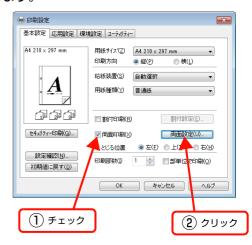

(参考)

[割付印刷] や [とじる位置] の設定は、2 で製本印刷の設定をすると無効になります。

[両面印刷設定] 画面の [製本印刷] をチェック し、[開き方] から [右開き] を選択します。

「部単位印刷をオンにします。」というメッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。




3 [分割] を選択し、[5 枚ごと] に設定します。



4 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。


5 印刷された用紙を5枚1組にして重ね、それぞれ を二つ折りにしてから重ねてとじます。




以上で終了です。

## 出力用紙サイズを指定

「拡大/縮小」機能を併用して、出力用紙サイズを設定できます。

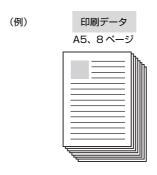

印刷結果 A4、2枚に両面、割り付け

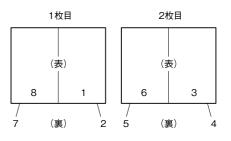


仕上がり A5、8 ページ、右開きの冊子




プリンタードライバーの [基本設定] 画面で、 [用紙サイズ] から [A5] を選択します。



2 [応用設定] 画面で [拡大 / 縮小] をチェックし、 [出力用紙] から [A4] を選択します。

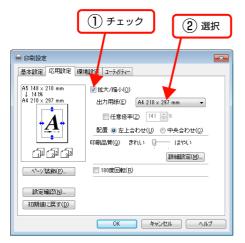

3 プリンタードライバーの [基本設定] 画面で [両面印刷] をチェックし、[両面設定] をクリックします。

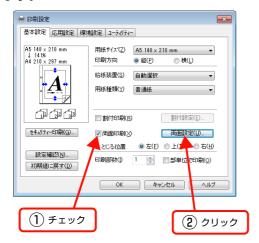

参考

[割付印刷] や [とじる位置] の設定は、☑ で製本印刷の設定をすると無効になります。

4 [両面印刷設定] 画面の [製本印刷] をチェックし、[開き方] から [右開き] を選択します。


「部単位印刷をオンにします。」というメッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。



5 [全ページ] を選択し、[OK] をクリックして画面を閉じます。




- 6 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。
- 7 印刷された用紙を重ね、1ページ目(表紙)が 表になるように二つ折りにしてとじます。



## 原本とコピーの区別(透かし印刷)

プリンタードライバーの [透かし印刷] 機能を使うと、印刷文書の背景に透かし文字が印刷できます。透かし文字が印刷された原本をコピーすると、埋め込まれている文字が浮き上がったように印刷され、原本との区別が付くようになります。 不正コピーの抑制などに有効です。

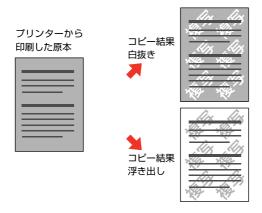

#### !重要

透かし印刷は、ブリンターから出力した印刷物(原本)の不 正コピーを抑制する機能であり、情報漏えいの防止自体を保 証することはできません。

以下のような条件によって、透かし文字が濃すぎたり、印刷物の全面に透かし印刷されなかったり、コピーしたときに文字が浮き上がらないことがあります。

- コピー機、ファクス機、コピーに使用する入力機器(デジタルカメラやスキャナーなど)と出力機器(プリンターなど)の機種や設定、組み合わせ
- 本機のプリンタードライバーの設定、消耗品(トナーなど) の状態や出力する用紙種類

透かし文字の種類は、プリンタードライバーにあらかじめ 登録されているもののほか、任意のテキストが登録できま す。

△〒73ページ「透かし文字の登録」

## 透かし印刷の設定

設定方法は以下の通りです。

プリンタードライバーの使い方の詳細は、以下を参照してください。

☞ Windows: 25ページ「ブリンタードライバーの使い方」☞ Mac OS X: 50ページ「ブリンタードライバーの使い方」

プリンタードライバーの [基本設定] 画面の [セキュリティー印刷] をクリックします。



2 [セキュリティー印刷] 画面の [透かし印刷] から印刷したい透かし文字を選択し、[編集 / 削除] をクリックします。



3 [透かし編集] 画面で透かし文字のサイズや角度、配置などを設定します。



4 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

以上で終了です。

## 透かし文字の登録

任意のテキストを透かし文字として登録する方法を説明 します。

プリンタードライバーの使い方の詳細は、以下を参照してください。

☞ Windows: 25ページ「プリンタードライバーの使い方」☞ Mac OS X: 50ページ「プリンタードライバーの使い方」

プリンタードライバーの [基本設定] 画面の [セキュリティー印刷] をクリックします。



2 [セキュリティー印刷] 画面で [新規追加] をク リックします。



3 [透かし追加] 画面で [透かし名] に任意の登録名を入力します。



4 [テキスト] に登録したい文字を入力します。 [セキュリティー文字列追加] をクリックすると、ユーザー名やコンピューター名、日付などが選択できます。



**5** 透かし文字のサイズや角度、配置などを設定します。



6 [OK] をクリックして [透かし追加] 画面を閉じます。

登録した透かし文字がリストに登録されます。



## 透かし文字の削除

登録した透かし文字の削除方法を説明します。

プリンタードライバーの [基本設定] 画面の [セキュリティー印刷] をクリックします。



2 [セキュリティー印刷] 画面で [透かし印刷] から削除したい設定を選択し、[編集/削除] をクリックします。



3 [透かし編集] 画面で [透かし名] に削除したい 設定が表示されていることを確認し、[削除] を クリックします。



登録した任意の設定のみが削除できます。



4 **確認画面で[はい]をクリックします**。 登録した設定が削除されます。

# 背景に文字や画像を印刷(スタンプマーク)

プリンタードライバーの [スタンプマーク] 機能を使うと、印刷文書の背景に「秘」、「重要」、「飯」などのスタンプマークを重ねて印刷できます。手作業でスタンプを押すなどの手間が省けて便利です。



スタンプマークの種類は、プリンタードライバーにあらか じめ登録されているもののほか、任意のテキストまたは ビットマップ画像(BMP)が登録できます。

クライタージ「テキストマークの登録」クライタージ「ビットマップマークの登録」

## スタンプマークの設定


設定方法は以下の通りです。

プリンタードライバーの使い方の詳細は、以下を参照してください。


プリンタードライバーの [基本設定] 画面の [セキュリティー印刷] をクリックします。



2 [セキュリティー印刷] 画面の [スタンプマーク] から印刷したいスタンプマークを選択し、 [編集/削除] をクリックします。

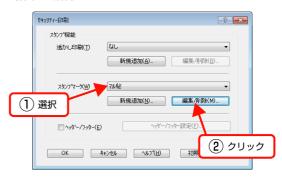

3 [スタンプマーク設定] 画面でスタンプマークの サイズや濃度、配置などを設定します。

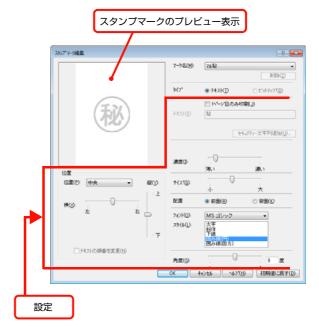


4 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行します。

## テキストマークの登録

任意のテキストをスタンプマークとして登録する方法を 説明します。

プリンタードライバーの使い方の詳細は、以下を参照して ください。

プリンタードライバーの [基本設定] 画面の [セ キュリティー印刷] をクリックします。

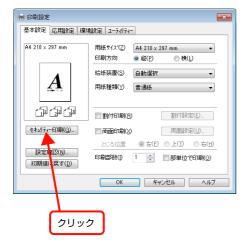

2 [セキュリティー印刷] 画面で [新規追加] をク リックします。



3 [スタンプマーク追加] 画面で [マーク名] に任意の登録名を入力します。



**「タイプ」から[テキスト]を選択します。** 



# [テキスト] に登録したい文字を入力します。



## 参考


[位置] で [全面] を選択すると、「セキュリティー文字列追加] が有効になり、ユーザー名やコンピューター名、日付などが選択できます。

## 5 テキストマークのサイズや濃度、配置などを設 定します。



## 7 [OK] をクリックして [スタンプマーク追加] 画面を閉じます。

登録したテキストマークがリストに登録されます。

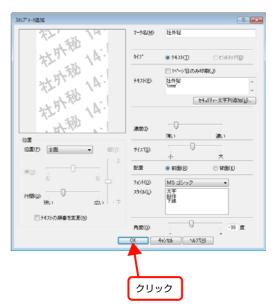

## ビットマップマークの登録

任意のビットマップ画像(BMP)をスタンプマークとして登録する方法を説明します。あらかじめ、スタンプマークとして使用したい BMP 形式の画像を用意してください。

プリンタードライバーの使い方の詳細は、以下を参照してください。

☞ Windows: 25ページ「ブリンタードライバーの使い方」☞ Mac OS X: 50ページ「ブリンタードライバーの使い方」

プリンタードライバーの [基本設定] 画面の [セキュリティー印刷] をクリックします。



2 [セキュリティー印刷] 画面で [新規追加] をク リックします。



3 [スタンプマーク追加] 画面で [マーク名] に任 意の登録名を入力します。



4 [タイプ] から [ビットマップ] を選択します。



5 登録する BMP ファイルを選択し、[開く] をク リックします。



## 6 ビットマップマークのサイズや配置などを設定 します。



7 [OK] をクリックして [スタンプマーク追加] 画面を閉じます。

登録したビットアップマークがリストに登録されます。




以上で終了です。

## マークの削除

登録したテキストマークとビットマップマークの削除方法を説明します。

プリンタードライバーの [基本設定] 画面の [セキュリティー印刷] をクリックします。

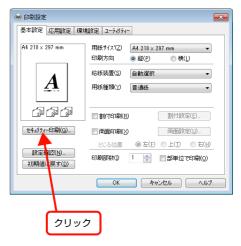

2 [セキュリティー印刷] 画面で [スタンプマーク] から削除したい設定を選択し、[追加 / 削除] をクリックします。



3 [マーク名] に削除したい設定が表示されている ことを確認して [削除] をクリックします。

# 参考

登録した任意の設定のみが削除できます。




4 **確認画面で[はい]をクリックします。** 登録した設定が削除されます。

以上で終了です。

# ヘッダー/ フッター印刷

プリンタードライバーの [ヘッダー/フッター] 機能を使うと、印刷文書にヘッダーまたはフッターとして、ユーザー名、コンピューター名、印刷日時、部番号などが印刷できます。

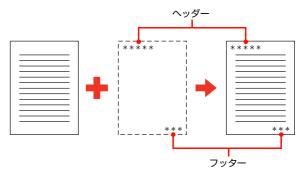


設定方法は以下の通りです。


プリンタードライバーの使い方の詳細は、以下を参照してください。

☞ Windows: 25ページ「プリンタードライバーの使い方」☞ Mac OS X: 50ページ「プリンタードライバーの使い方」


プリンタードライバーの [基本設定] 画面の [セキュリティー印刷] をクリックします。

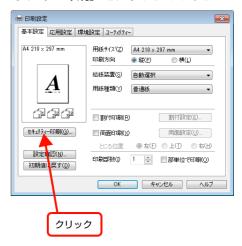

2 [セキュリティー印刷] 画面で [ヘッダー/フッター] をチェックし、[ヘッダー/フッター設定] をクリックします。

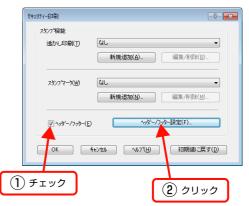

3 [ヘッダー/フッター] 画面で印刷する項目を選択します。

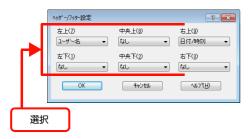

4 [OK] をクリックして、印刷を実行します。 [セキュリティー印刷] 画面と [基本設定] 画面も、 [OK] をクリックしてください。

# 省資源機能

本機を経済的にお使いいただくための機能をご紹介します。用途に合わせてご活用ください。

# トナーセーブ(トナーの節約)

トナーセーブとは、トナーの消費量を抑えて印刷する機能です。輪郭部分のみを濃く印刷することで、トナーの消費を約50%節約します。


このため、トナーセーブ機能を使用して印刷すると、印刷が薄い、かすれるなど印刷品質が低下することがあります。試し印刷など、印刷品質にこだわらないときにご利用ください。

トナーセーブ機能の設定方法は以下の通りです。

## Windows の場合

プリンタードライバーの [応用設定] 画面で [詳細設定] をクリックします。

設定画面の開き方は以下を参照してください。 ② 25ページ「プリンタードライバーの使い方」

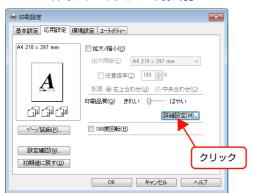

2 [詳細設定] 画面で [トナーセーブ] をチェック します。



3 [OK] をクリックして画面を閉じます。

以上で終了です。

## Mac OS X の場合

Mac OS X v10.5.x  $\sim$  10.6.x:

プリンタードライバーの [プリント ...] 画面で [プリンターの設定] を選択します。

[プリント ...] 画面の開き方は以下を参照してください。

**☞** 50 ページ「プリンタードライバーの使い方」




2 [詳細設定] の [トナーセーブ] にチェックを付けます。




### Mac OS X v10.4.11:

プリンタードライバーの [プリント] 画面で、 [プリンターの設定] を選択します。

[プリント] 画面の開き方は以下を参照してください。 25 50ページ 「プリンタードライバーの使い方」

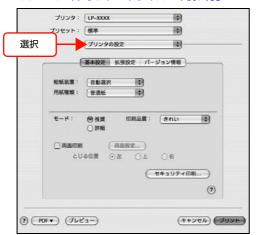

2 [プリンターの設定] 画面で [詳細] をクリック して、[設定変更] をクリックします。

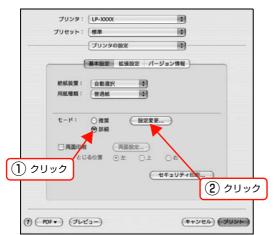

3 [詳細設定変更] 画面で [トナーセーブ] にチェックを付けます。



[OK] をクリックして画面を閉じます。

以上で終了です。

## 節電

本機は、印刷待機時に一定時間(初期値 15 分)が経過すると節電状態になり、節電中は消費電力が節約できます。設定時間は、使用状況に応じて 1 分~ 240 分に変更できます。本機能は、すべてのインターフェイスに対して有効です。

本機は、節電状態で印刷データを受信すると、まずウォーミングアップを行いますので、印刷開始まで数秒かかることがあります。

節電時間の変更方法は以下の通りです。


## Windows の場合

プリンタードライバーの [環境設定] 画面で [プリンター設定] をクリックします。

設定画面の開き方は以下を参照してください。 ② 25ページ「プリンタードライバーの使い方」



2 [プリンター設定] 画面の [節電時間] で、節電状態に入るまでの時間 (1分、3分、5分、15分、30分、60分、120分、180分、240分)を設定して、[設定実行] をクリックします。

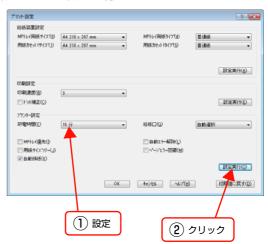

最後の印刷が終了してから、指定した時間(初期値 15分)が経過すると節電状態になります。節電状態のときは、印刷するデータを受け取ると、まず数秒間ウォーミングアップを行ってから、印刷を開始します。

## Mac OS X の場合

- EPSON リモートパネル!を開きます。 画面の開き方は以下を参照してください。 タ 57ページ「EPSON リモートパネル!」
- 2 設定画面の [節電時間] で、節電に入るまでの時間 (1分、3分、5分、15分、30分、60分、120分、180分、240分) を設定して、[実行] をクリックします。



最後の印刷が終了してから、指定した時間(初期値 15分)が経過すると節電状態になります。節電状態のときは、印刷するデータを受け取ると、まず数秒間ウォーミングアップを行ってから、印刷を開始します。

# 消耗品の管理

## 消耗品の交換時期

以下のような現象が発生するときは、トナーカートリッジが劣化しているか消耗している可能性があります。交換を知らせるメッセージが表示されなくても、交換することをお勧めします。

- 印刷が薄くかすれる、不鮮明
- 周期的に汚れが発生する
- 黒い点または線が印刷される

消耗品の残量は、EPSON ステータスモニタ([交換品情報] 画面)で確認できます。

✓ Windows: 29ページ「プリンターの監視」✓ Mac OS X: 52ページ「プリンターの監視」

トナーカートリッジは、商品に規定されている寿命まで使用できます。ただし、使用状況(印刷データ内容、電源入/切の回数、紙詰まり処理の回数、連続的に印刷または数ページずつ時間を置いて印刷するなど)によって異なります。交換時期は、プリンターのトナーランプやコンピューター(EPSON ステータスモニタをインストールしている場合)に表示してお知らせします。

# 保管上のご注意

- 直射日光を避け、梱包された状態で、温度 0 ~ 35 ℃、 湿度 15 ~ 80%の結露しない場所に保管してください。
- 立てたり傾けた状態で保管しないでください。

# 使用済み消耗品の処分

以下のいずれかの方法で処分してください。

עום •

使用済みの消耗品(トナーカートリッジ)は、資源の 有効活用と地球環境保全のため回収にご協力ください。

☎ 89ページ「回収」

廃棄

一般家庭でお使いの場合は、ポリ袋などに入れて、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。

# 消耗品の交換

トナーカートリッジの交換方法を説明します。

使用できる消耗品は以下を参照してください。

△ 150ページ「オプション/消耗品/定期交換部品一覧」

### ⚠警告

- 消耗品(トナーカートリッジ)を、火の中に入れないでください。トナーが飛び散って発火し、火傷するおそれがあります。
- 製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れないでください。 感電や火傷のおそれがあります。
- こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らないでください。 こぼれたトナーを掃除機で吸い取ると、電気接点の火花などにより、内部に吸い込まれたトナーが粉じん発火するお それがあります。床などにこぼれてしまったトナーは、ほうきで掃除するか中性洗剤を含ませた布などでふき取って ください。

⚠ 注意 消耗品(トナーカートリッジ)を交換するときは、周囲に紙などを敷いてください。 トナーがこぼれて、プリンターの周囲や衣服などに付いて汚れるおそれがあります。

!重要

本機はエプソン製のトナーカートリッジ使用時に最高の印刷品質が得られるように設計されております。エプソン製以外のものをご使用になると、本機の故障の原因となったり、印刷品質が低下するなど、本機の性能が発揮できない場合があります。エプソン製以外のものをご使用したことにより発生した不具合については保証いたしませんのでご了承ください。

# トナーカートリッジの交換

トナーカートリッジの交換と、使用済みトナーカートリッジの処分方法を説明します。

## 交換時のご注意


トナーカートリッジを交換するときは、以下のことに注意してください。

- カートリッジにトナーを補充しないでください。正常 に印刷できなくなるおそれがあります。
- 寒い場所から暖かい場所に移したときは、トナーカートリッジを室温に慣らすため未開封のまま 1 時間以上待ってから使用してください。
- トナーが手や衣服に付いたときは、すぐに水で洗い流してください。
- トナーは人体に無害ですが、手や衣服に付いたまま放置すると落ちにくくなります。

## 交換手順

1


① MP トレイを開けて、②カバーA を開けます。

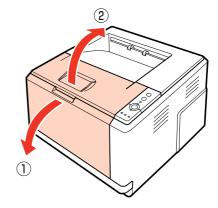


## !重要

本機内部の転写ローラーやギアには手を触れないで ください。故障や印刷品質劣化の原因になります。 現像ユニットの青いレバーを「カチッ」と鳴る まで手前に倒します。


トナーカートリッジの片面が浮き、取り外し可能な状態になります。

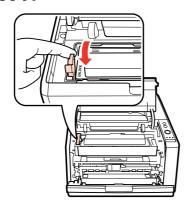

トナーカートリッジを取り外します。

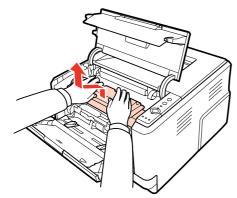


4 新しいトナーカートリッジを箱から取り出し、 左右に5~6回振ります。

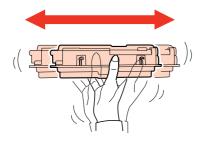

## !重要

トナーカートリッジは、平らな面を下にして水平に振ってください。トナーがこぼれるおそれがあります。

5 トナーカートリッジに貼られているトナーシー ルをゆっくりはがします。

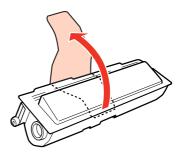


## !重要

トナーシールをはがした後は、トナーカートリッジを 振ったり衝撃を与えたりしないでください。


6 トナーカートリッジを現像ユニットにセットします。

①トナーカートリッジの突起を現像ユニットの溝に合わせ、② [PUSH] 箇所を両手で押して「カチッ」と鳴るまで装着します。

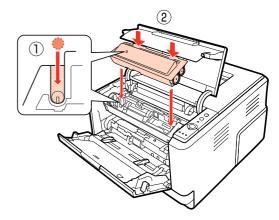

7 現像ユニットの青いレバーを矢印の方向に戻して、トナーカートリッジを固定します。

青いレバーが [Lock] 箇所 に倒れていることを確認

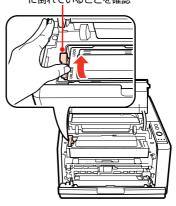


8 現像ユニットを取り外して内部のクリーニング をします。

以下のページを参照して、クリーニングします。 ② 101ページ「内部の清掃」 9

## ①カバーA を閉じて、② MP トレイを閉じます。

トナーの充てんが始まります。印刷可ランプが点灯するまでお待ちください。

△ 134ページ「ランプ表示と対処方法の見方」

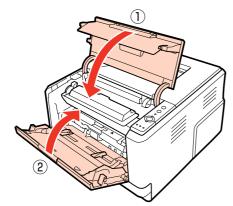

10

## 使用済みのトナーカートリッジを再梱包します。

以上で終了です。

## 回収

エプソンでは、カートリッジ本体だけでなく、その梱包材 などすべてを再利用できるリサイクル体制を整え、資源の 有効利用と廃棄物ゼロの実現を目指しています。

環境保全のため、使用済みトナーカートリッジの回収にご協力いただきますようお願いいたします。

エプソンでは、宅配便などを利用した回収を進めています。詳細は、エプソンのホームページで確認してください。 http://www.epson.jp/recycle/



使用済みトナーカートリッジの梱包には、新しいカートリッ ジの梱包箱を使用してください。

## ベルマーク運動

弊社は使用済みトナーカートリッジ回収でベルマーク運動に参加しています。学校単位で使用済みトナーカートリッジを回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数を学校へ提供するシステムになっています。この活動により資源の有効活用と廃棄物の減少による地球環境保全を図り、さらに教育支援という社会貢献活動を行っております。詳細はエプソンのホームページをご覧ください。

アドレス http://www.epson.jp/bellmark/

# 定期交換部品の交換

定期交換部品は、交換時期を知らせるメッセージが表示されたら交換してください。

使用できる定期交換部品は以下を参照してください。

△ 150ページ「オプション/消耗品/定期交換部品一覧」

- ★警告 ユーザー交換可能な定期交換部品(メンテナンスユニット)を、火の中に入れないでください。 トナーが飛び散って発火し、火傷するおそれがあります。
  - 製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れないでください。 感電や火傷のおそれがあります。


⚠ 注意 ユーザー交換可能な定期交換部品(メンテナンスユニット)を交換するときは、周囲に紙などを敷いてください。 トナーがこぼれて、プリンターの周囲や衣服などに付いて汚れるおそれがあります。

# 使用済み定期交換部品の処分


一般家庭でお使いの場合は、ポリ袋などに入れて、必ず法 令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してくださ い。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業 者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してく ださい。

## 付属品

現像ユニット



感光体ユニット




充てん用トナーカートリッジ



# メンテナンスユニットの交換

メンテナンスユニットの交換方法を説明します。

- 本機の電源を切り、MPトレイまたは用紙力セット のいずれかに用紙がセットされていることを確認 します。
  - ① MP トレイを開けて、②カバーA を開けます。

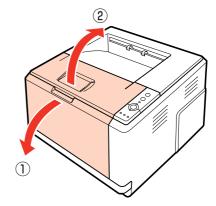


## !重要

本機内部の転写ローラーやギアには手を触れないで ください。故障や印刷品質劣化の原因になります。

## 現像ユニットを取り外します。

現像ユニットとトナーカートリッジの [PUSH] 部分を両手で持って取り外します。

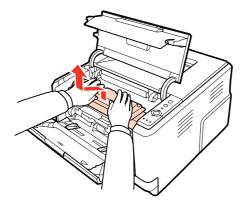


## (参考)

現像ユニットに、トナーカートリッジが組み込まれた 状態で取り外されます。

この後の手順で、メンテナンスユニットに付属の充て ん用トナーカートリッジを使ってトナー充てんをし た後に、現在お使いのトナーカートリッジとの交換を しますので、一旦紙の上に置いて保管してください。

## **感光体ユニットを取り外します。**

緑色の取っ手を両手で持って取り外します。

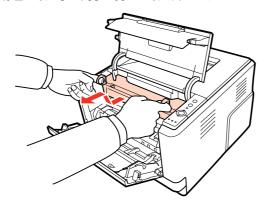


## !重要


- 明るいところに長時間置かないでください。
- 感光体ユニットの感光体(ドラム)には絶対に手を触れないでください。また感光体の表面に物をぶつけたり、こすったりしないでください。手の脂が付いたり、傷や汚れが付くと印刷品質が低下します。

# 新しい感光体ユニットを袋から取り出してセットします。

緑色の取っ手を両手で水平になるように持ち、本機内部の左右の溝に沿って、斜め下側に差し入れながら、 奥に突き当たるまで押し込みます。

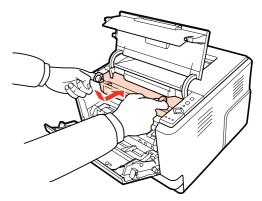

6 メンテナンスユニットの箱から、充てん用トナーカートリッジを取り出し、左右に5~6回振ります。

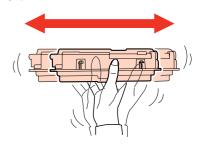


## !重要

メンテナンスユニットに付属している「充てん用トナーカートリッジ」は、新しい現像ユニットにトナーを充てんさせるためのトナーカートリッジです。

交換時は、必ずメンテナンスユニットに付属して いる充てん用トナーカートリッジをご使用くださ い。

- トナーカートリッジは、平らな面を下にして水平 に振ってください。トナーがこぼれるおそれがあ ります。
- 7 トナーカートリッジに貼られているトナーシー ルをゆっくりはがします。

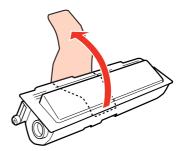


### !重要

トナーシールをはがした後は、トナーカートリッジを 振ったり衝撃を与えたりしないでください。


## 8 新しい現像ユニットを袋から取り出して、充て ん用トナーカートリッジをセットします。

①トナーカートリッジの突起を現像ユニットの溝に合わせ、② [PUSH] 箇所を両手で押して「カチッ」と鳴るまで装着します。

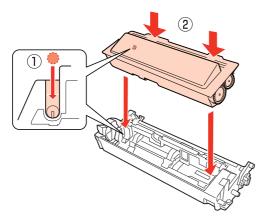


# 現像ユニットをセットします。

現像ユニットとトナーカートリッジの [PUSH] 部分を両手で持って、本機内部の左右の溝に沿って奥まで押し込んでください。

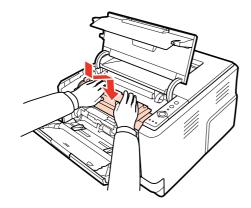


# 10 ①カバーA を閉じて、② MP トレイを閉じます。

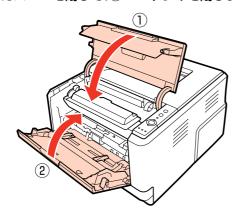

# 11 【ステータスシート】ボタンと【印刷可】ボタンを押したまま、電源を入れます。


トナーカートリッジの初期充てんを開始します。

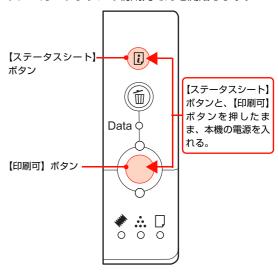


## !重要

- 充てんには約 15 分かかりますので、電源を切らずにお待ちください。
- 「用紙がありません」など本機にエラーが発生しているときは、充てんができないことがあります。 用紙がセットされているか、紙詰まりしていない かなど、事前に本機の状態を確認してください。

このとき、充てんの残り時間を本機のランプ表示でお知らせします。メモリーランプ/トナーランプ/用紙ランプが消灯し、印刷可ランプが点灯すれば終了です。



19 ① MP トレイを開けて、②カバーA を開けます。

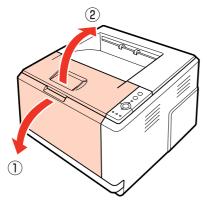


## !重要

本機内部の転写ローラーやギアには手を触れないで ください。故障や印刷品質劣化の原因になります。

13 現像ユニットを本機にセットした状態で、充て ん用トナーカートリッジを取り外します。


①現像ユニットの青いレバーを「カチッ」と鳴るまで下側に倒し、②充てん用トナーカートリッジを取り外します。

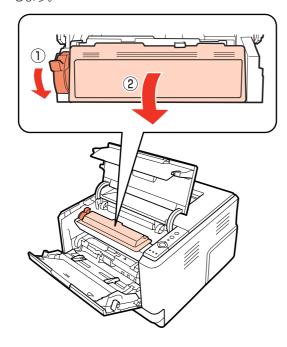

14 ③ で取り外した現像ユニットから、トナーカート リッジを取り外します。


①現像ユニットの青いレバーを「カチッ」と鳴るまで下側に倒し、②トナーカートリッジを取り外します。

メンテナンスユニット交換前に使用していた 現像ユニットとトナーカートリッジ

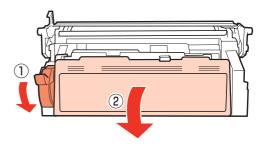



15 Mで取り外したトナーカートリッジを現像ユニットにセットします。

①トナーカートリッジの突起を現像ユニットの溝に合わせ、② [PUSH] 箇所を両手で押して「カチッ」と鳴るまで装着します。

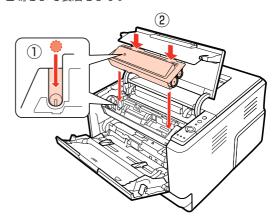

16 現像ユニットの青いレバーを矢印の方向に戻して、トナーカートリッジを固定します。

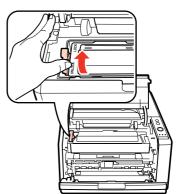

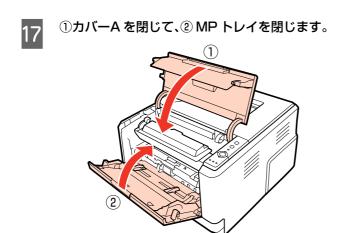

以上で終了です。

# オプションの取り付け

オプションは、取り付け前に損傷のないことを確認してください。万一、足りないものがある場合や損傷している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。コインまたはプラスドライバーを使用しますので、あらかじめ用意してください。

### ⚠警告

- 製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れないでください。 感電や火傷のおそれがあります。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずに、電源プラグを持って抜いてください。コードの損傷やプラグの変形による感電・火災のおそれがあります。
- 本製品の電源を入れたままでコンセントから電源プラグを抜き差ししないでください。 感電・火災のおそれがあります。
- 本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、すべての配線を外したことを確認してから行ってください。
  - コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。

# 各種オプションの取り付け

本製品に取り付けられるオプションは以下です。

- 増設メモリー
- 増設1段力セットユニット(LP-S210 は 1 段まで、 LP-S310/LP-S310N は2段まで)



802.11g 対応無線プリントアダプターの取り付け方は、無線プリントアダプターのマニュアルを参照してください。

- 本機の電源を切り、電源コードや接続ケーブル を取り外します。
- 2 取り付け作業がしやすい場所に、本機を移動させます。

△〒 144ページ「近くへの移動」

- 取り付けるオプションにテープや保護材があれば、すべて取り外します。
- 4 以下を参照してオプションを取り付けます。

  ②『セットアップガイド』(冊子) 「3. オプションの取り
  付け」
- 取り付けが終了したら、**1** で取り外したケーブル類を取り付け、本機を元通りに設置します。
- 6 プリンタードライバーでオプションの設定をします。

オプションを取り付けただけでは使用できません。次 項を参照して、オプションを使用可能な状態にしてく ださい。

# オプションの設定

取り付けたオプションを使用するには、プリンタードライバーでの設定が必要です。

## Windows の場合

- EPSON ステータスモニタをインストールしている場合は、プリンターの電源を入れ、プリンターのプロパティー画面を開いてください。プロパティー画面を開くと自動的に認識されます。
- EPSON ステータスモニタをインストールしていない 場合は、プリンタードライバーでオプション情報を設 定する必要があります。以下の手順で設定してくださ い
- [スタート] メニューから [デバイスとプリン ター] の順にクリックします。

Windows Vista/Windows Server 2008: [スタート] — [コントロールパネル] — [プリンタ] の順にクリックします。

Windows XP/Windows Server 2003: [スタート] — [プリンタと FAX] をクリックします。

## Windows 2000:

[スタート] — [設定] — [プリンタ] の順にクリックします。

本機のアイコンを右クリックして、[プリンター のプロパティ] (または [プロパティ]) をクリッ クします。

### Windows Vista:

本機のアイコンを右クリックして、[管理者として実行] - [プロパティ]をクリックします。

3 [環境設定] 画面で [オプション情報を手動で設定] をクリックし、[設定] をクリックします。



4 取り付けたオプションを選択して [OK] をク リックします。



以上で終了です。

## Mac OS X の場合

[プリントとファクス] または [プリンタ設定ユーティリティ] で本機を追加し直してください。

# プリンターの状態・設定の確認

現在のプリンターの状態や設定値を確認したいときは、ステータスシートを印刷します。

ステータスシートを印刷すると、消耗品残量や給紙装置の 設定、その他の各種設定内容、ハードウェア環境などが確 認できます。以下のようなときにステータスシートを印刷 すると有効です。

- セットアップしたとき
- プリンターが正常に動作するか確認したいとき
- プリンターの状態・設定内容を確認したいとき
- オプションを取り付けたとき(正しく取り付けられたときに記載内容に反映されます)

ステータスシートは、本機の操作パネルまたはプリンタードライバーから印刷できます。

☞ 97ページ「出力の仕方」

ステータスシートの印刷例




# 出力の仕方

ステータスシートの出力方法は、「操作パネルから印刷」 と「コンピューターから印刷」の2通りがあります。

## 操作パネルから印刷

操作パネルの【ステータスシート】ボタンを押します。 ステータスシートが印刷されます。ステータスシートが印刷できないときは、以下を参照してください。

△ 114ページ「印刷できない」



以上で終了です。

## コンピューターから印刷

### Windows の場合

[スタート] メニューから [デバイスとプリン ター] の順にクリックします。

Windows Vista/Windows Server 2008: [スタート] — [コントロールパネル] — [プリンタ] の順にクリックします。

**Windows XP/Windows Server 2003:**[スタート] ー [プリンタと FAX] の順にクリックします。

### Windows 2000:


[スタート] — [設定] — [プリンタ] の順にクリックします。

本機のアイコンを右クリックして、[プリンター のプロパティ] (または [プロパティ]) をクリッ クします。

### Windows Vista:

本機のアイコンを右クリックして、[管理者として実行] - [プロパティ] をクリックします。

## 3 [環境設定] 画面で [ステータスシート印刷] を クリックします。

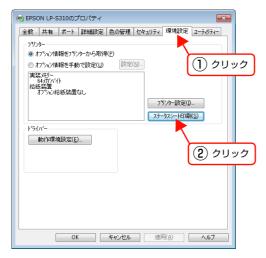

以上で終了です。

## Mac OS X の場合

## 起動方法

EPSON リモートパネル!を起動します。 タ 57ページ「画面の起動」

## 印刷方法

EPSON リモートパネル!を起動した画面で[ステータスシート]をクリックします。

ステータスシートが印刷されます。



以上で終了です。

# ネットワークステータスシートの印刷

LP-S310N のみネットワークステータスシートを印刷できます。

ネットワークステータスシートを印刷すると、ネットワークインターフェイスの設定状況が確認できます。MAC アドレスや、設定した IP アドレスなどの情報が記載されています。


ネットワークステータスシートの印刷例



印刷手順は以下の通りです。

## 操作パネルの【ステータスシート】ボタンを約2秒 以上押します。

ネットワークステータスシート  $(3 \, {^{\circ}\!\!\!\!/} - {^{\circ}\!\!\!\!/})$  が印刷されます。

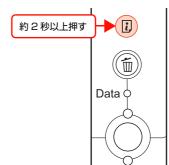

# プリンターのクリーニング(清掃)

本機を良好な状態で使用するために、ときどきクリーニング(清掃)をしてください。 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから作業を行ってください。

### ⚠警告


- 製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れないでください。 感電や火傷のおそれがあります。
- 本製品の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。 引火による火災のおそれがあります。

- 重要ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでください。変色、変形するおそれがあります。
  - プリンターを水に濡らさないでください。
  - 固いブラシや布などでふかないでください。傷が付くおそれがあります。


### ラーのクリーニング 給紙口-

## MP トレイの給紙ローラー

MP トレイを開けます。

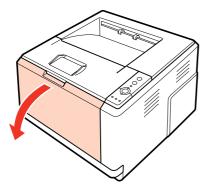


乾いた柔らかい布で、MP トレイにある給紙ロー ラーのゴムの部分を、ていねいにふきます。

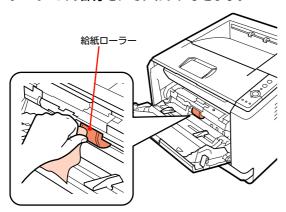

## !重要


給紙ローラーの左側にあるレバーには触れないでく ださい。給紙ローラーが外れて、給紙できなくなるこ とがあります。

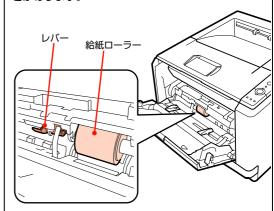

給紙ローラーが外れたときは、以下を参照してロー ラーを取り付けてください。


△ 124ページ 「MPトレイから給紙できない」

# MP トレイを閉じます。

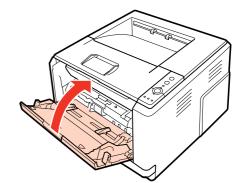


# 用紙カセットの給紙ローラー

本機から用紙カセット(またはオプションの増 設カセット)を取り外します。

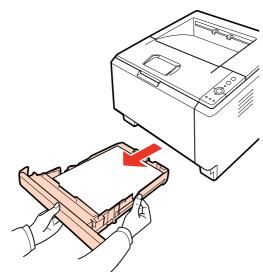


2 用紙を一旦取り除いてから、乾いた柔らかい布で、給紙ローラーのゴムの部分を上側に回して、 ていねいにふきます。

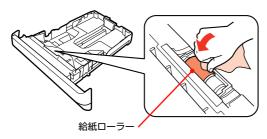

## !重要


給紙ローラーのゴムの部分を下側に回さないでくだ さい。破損のおそれがあります。 3 用紙をセットし直して、用紙カセット(または オプションの増設カセット)を本機にセットし ます。

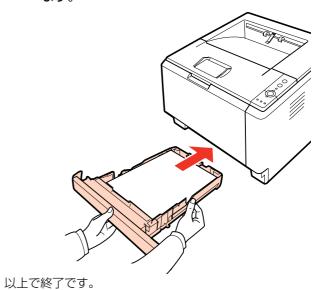

# 本機の清掃


## 表面の清掃

本機の表面が汚れたときは、水で濡らして固く絞った布で、ていねいにふいてください。

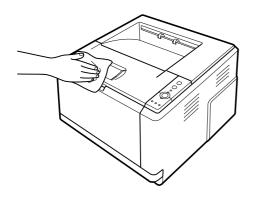

## 内部の清掃


│ ① MP トレイを開けて、②カバーA を開けます。

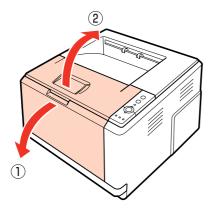

## !重要


本機内部の転写ローラーやギアには手を触れないで ください。故障や印刷品質劣化の原因になります。 **う** 現像ユニットを取り外します。

現像ユニットとトナーカートリッジの [PUSH] 部分を両手で持って取り外します。

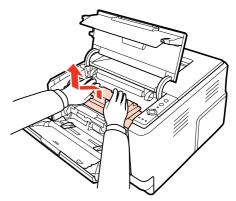


現像ユニットにトナーカートリッジが組み込まれた 状態で取り外されます。

**感光体ユニットを取り外します**。 緑色の取っ手を両手で持って取り外します。

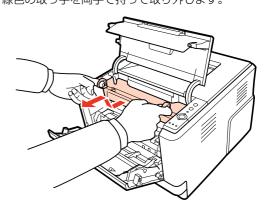


## !重要

- 明るいところに長時間置かないでください。
- 感光体ユニットの感光体(ドラム)には絶対に手を触れないでください。また感光体の表面に物をぶつけたり、こすったりしないでください。手の脂が付いたり、傷や汚れが付くと印刷品質が低下します。
- 4 乾いた柔らかい布で、本機内部の金属部に付着 している紙粉や汚れをていねいにふきます。

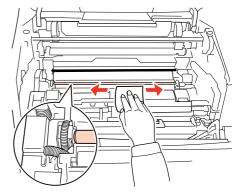


# **感光体ユニットをセットします。**

緑色の取っ手を両手で持って、本機内部の左右の溝に 沿って、 奥に突き当たるまで装着します。

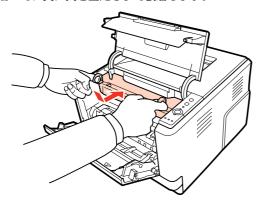

## **房** 現像ユニットをセットします。


現像ユニットとトナーカートリッジの [PUSH] 部分を両手で持って、本機内部の左右の溝に沿って奥まで押し込んでください。

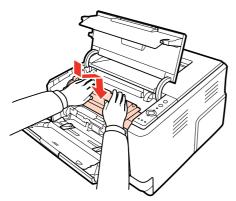

## (参考)

現像ユニットが入れにくいときは、一度感光体ユニットをセットし直してから、現像ユニットをセットします。


①カバーA を閉じて、② MP トレイを閉じます。

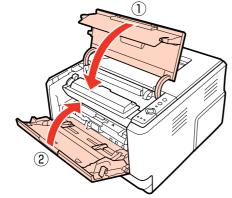

以上で終了です。

# 感光体ユニットのクリーニング


1 ① MP トレイを開けて、②カバーA を開けます。

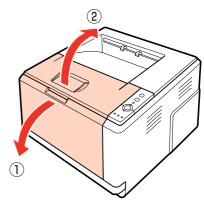

## !重要


本機内部の転写ローラーやギアには手を触れないで ください。故障や印刷品質劣化の原因になります。

**現像ユニットを取り外します。** 現像ユニットとトナーカートリッジの [PUSH] 部分を両手で持って取り外します。

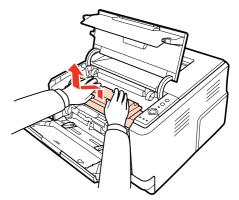

現像ユニットにトナーカートリッジが組み込まれた 状態で取り外されます。

**3** 感光体ユニットを取り外します。

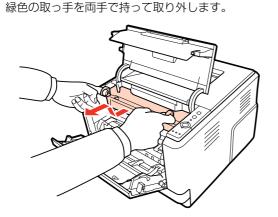


## !重要

- 明るいところに長時間置かないでください。
- 感光体ユニットの感光体(ドラム)には絶対に手を触れないでください。また感光体の表面に物をぶつけたり、こすったりしないでください。手の脂が付いたり、傷や汚れが付くと印刷品質が低下します。
- 4 感光体ユニットの緑色のクリーナーツマミを、 2、3回左右にスライドさせます。




緑色のクリーナーツマミに輸送用固定テープが貼られている場合は、はがしてから作業してください。

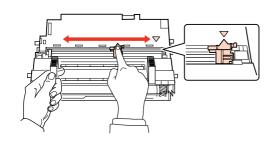

### !重要


クリーニング後は、緑色のクリーナーツマミを▽の位 置に「カチッ」と鳴るまでしっかり戻してください。 **感光体ユニットをセットします。** 

緑色の取っ手を両手で持って、本機内部の左右の溝に 沿って、 奥に突き当たるまで装着します。

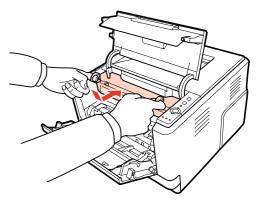

現像ユニットをセットします。


現像ユニットとトナーカートリッジの [PUSH] 部分を両手で持って、本機内部の左右の溝に沿って奥まで押し込んでください。

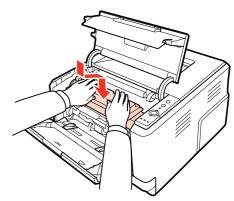

参考


現像ユニットが入れにくいときは、感光体ユニットをセットし直してから、現像ユニットをセットします。

**□** ①カバーA を閉じて、② MP トレイを閉じます。

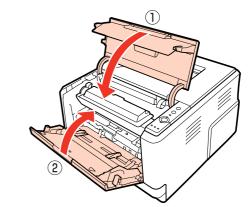

# トラブルの自己診断

印刷が思い通りにできないとき、トラブルが発生したときなどは、まずここをお読みください。 以下を参照して、状況に応じて対処してください。

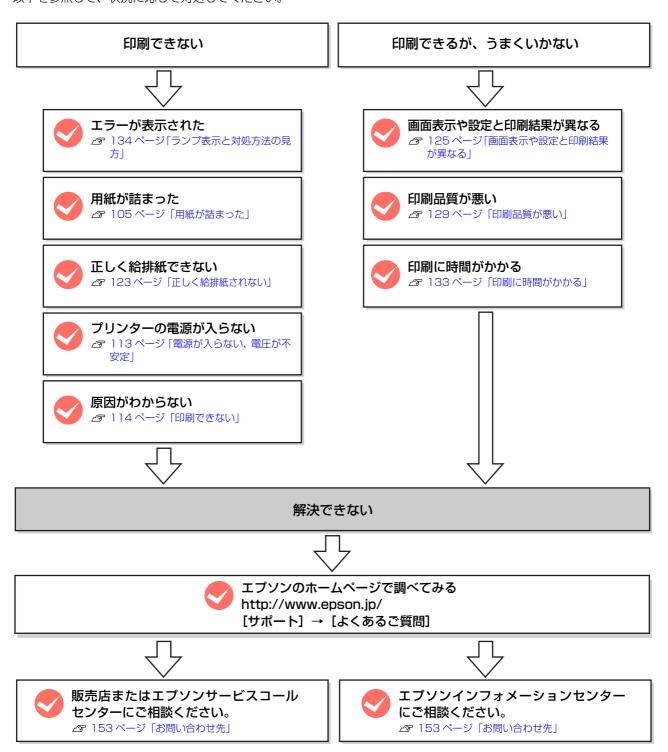


お問い合わせの際は、ご使用の環境(コンピューターの型番、使用アプリケーションとそのバージョン、その他周辺機器の型番など)と、本機の名称や製造番号などをご確認の上、ご連絡ください。

本機の製造番号は以下のページを参照してご確認ください。

△ 149ページ「製造番号の表示位置」


# 用紙が詰まった

紙詰まりが発生すると、操作パネルの印刷可ランプが消灯し、エラーランプと用紙ランプが点灯してお知らせします。またコンピューター(EPSON ステータスモニタ インストール時)でもエラーメッセージをお知らせします。本書の説明に従って、用紙を取り除いてください。

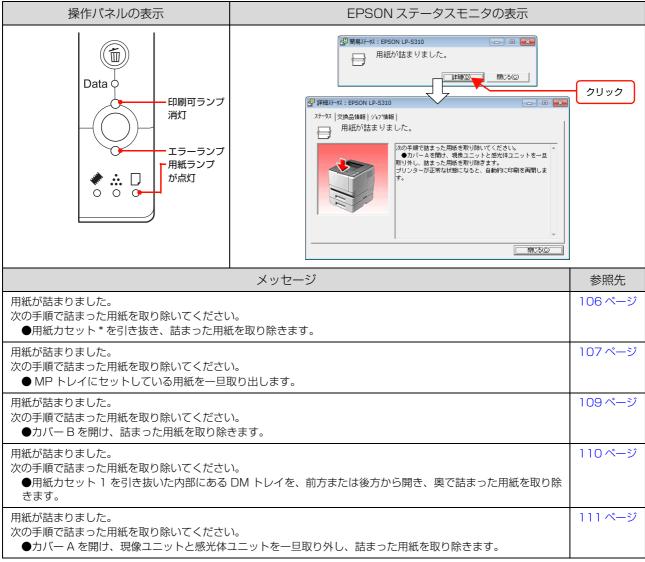

### \* 用紙カセットの番号

## 紙詰まりの場所

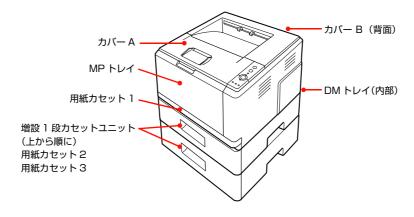

# 紙詰まりの原因

紙詰まりが頻繁に発生する場合は、プリンターの設置や用 紙のセット方法に問題がある可能性があります。

以下を参照して、原因を解消してください。

△ 123ページ「正しく給排紙されない」

# 用紙を取り除く際のご注意


詰まった用紙を取り除く際は、以下の点に注意してください。

- 詰まった用紙は、破れないように両手でゆっくり引き 抜いてください。無理に引き抜くと、用紙が破れて取 り除くことが困難になり、さらに別の用紙詰まりを引 き起こします。
- 用紙が破れた場合は、破れた用紙が残らないようすべて取り除いてください。
- 破れた用紙が取り除けない場合や、本書で説明している場所以外に用紙が詰まって取り除けない場合は、販売店またはエプソンサービスコールセンターにご相談ください。

## ⚠注意

使用中にプリンターのカバー B を開けたときは、注意ラベルで示す定着器部分に触れないでください。

内部は高温になっているため、火傷のおそれがあります。

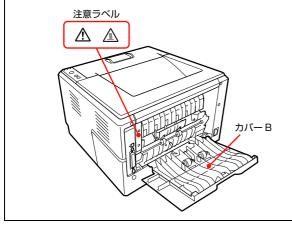


# 用紙が詰まりました


## 用紙力セット

ここでは、オプションの増設 1 段力セットユニットで詰まった用紙を取り除く手順を説明しています。標準の用紙カセットも基本的な手順は同じです。


1 オプションの増設 1 段カセットユニット (または標準の用紙カセット) から用紙カセットを取り外します。

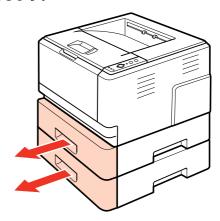


2 カセット内に詰まった用紙があれば取り除きま す。

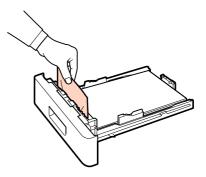

**用紙力セット差し込み口の奥を確認し、詰まった用紙があれば破れないようにゆっくり引き抜きます。** 

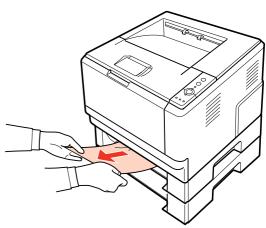

4 オプションの増設 1 段力セットユニット (または標準の用紙力セット) に用紙力セットをセットします。

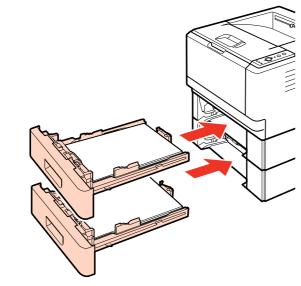


以上で終了です。


# MP トレイ

ここでは、MPトレイで詰まった用紙を取り除く手順を説明しています。


MP トレイにセットされている用紙があれば取り出します。

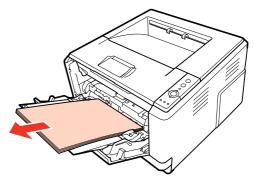

**ク** 用紙サポートを戻します。

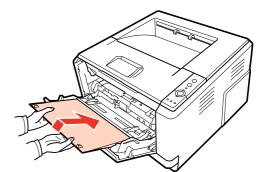

3 カバー A を開けます。

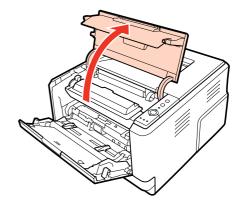


## !重要

本機内部の転写ローラーやギアには手を触れないでください。故障や印刷品質劣化の原因になります。


## 現像ユニットを取り外します。

現像ユニットとトナーカートリッジの [PUSH] 部分を両手で持って取り外します。

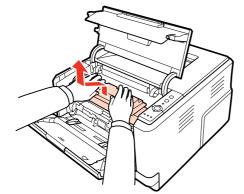


現像ユニットにトナーカートリッジが組み込まれた 状態で取り外されます。

感光体ユニットを取り外します。 緑色の取っ手を両手で持って取り外します。

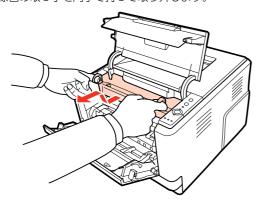


## !重要

- 明るいところに長時間置かないでください。
- 感光体ユニットの感光体(ドラム)には絶対に手を触れないでください。また感光体の表面に物をぶつけたり、こすったりしないでください。手の脂が付いたり、傷や汚れが付くと印刷品質が低下します。
- る 詰まっている用紙を取り除きます。 ~

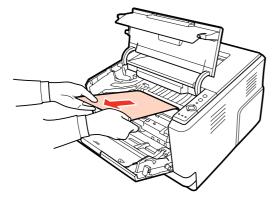


## 7 透明な部品を持ち上げ、用紙が詰まっていない か確認します。

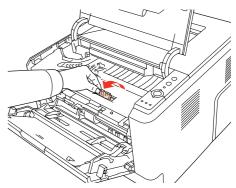


# 8 感光体ユニットをセットします。

緑色の取っ手を両手で水平になるように持ち、本機内部 の左右の溝に沿って、斜め下側に差し入れながら、奥に 突き当たるまで押し込みます。

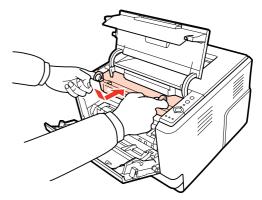


## 現像ユニットをセットします。

現像ユニットとトナーカートリッジの [PUSH] 部分を両手で持って、本機内部の左右の溝に沿って奥まで押し込んでください。

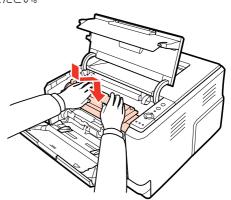

# ①カバーAを閉じて、②用紙をセットし直します。

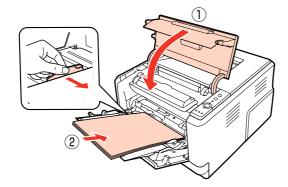


以上で終了です。

# カバーB


ここでは、本機内部の排紙部から詰まった用紙を取り除く 手順を説明しています。

1 カバー B を開けます。

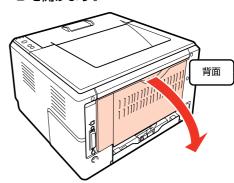

2 詰まっている用紙があれば、用紙押さえを開けたままの状態で、用紙を図の矢印の方向に取り除きます。

用紙押さえは、緑色のツマミを押し下げて開きます。

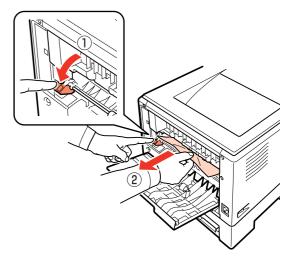


# ⚠注意


用紙押さえレバーは勢いよく動作することがありますので、注意して操作してください。

指を挟んだりして、けがをするおそれがあります。

**3** 用紙押さえを閉じて、カバーBを閉じます。

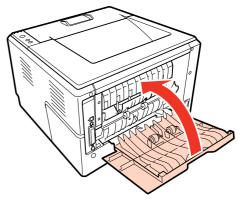


# **1** カバー A を一旦開けてから閉じます。

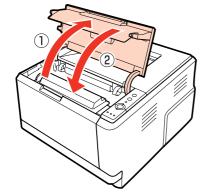

以上で終了です。


# 両面ユニット

ここでは、両面ユニットに詰まった用紙を取り除く手順を 説明しています。

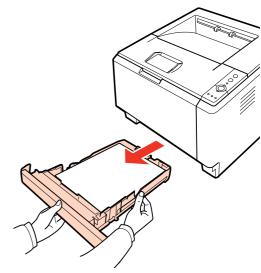


② ①本機内部にある DM トレイの緑色のツマミを、 前面または背面から押し下げ、②詰まった用紙を 取り除きます。

# 前面から操作する場合

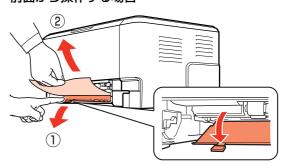


# 背面から操作する場合

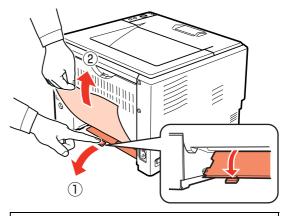

# ⚠注意

DM トレイのレバーは勢いよく動作することがありますので、注意して操作してください。 指を挟んだりして、けがをするおそれがあります。

# **月紙カセット 1 をセットします。**

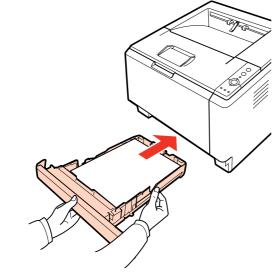


以上で終了です。

# カバーA

ここでは、本機内部の給紙経路から詰まった用紙を取り除 く手順を説明しています。


**1** ① MP トレイを開けて、②カバーA を開けます。

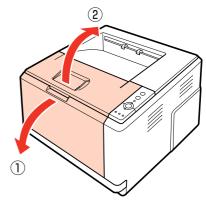

### !重要


本機内部の転写ローラーやギアには手を触れないでください。故障や印刷品質劣化の原因になります。

**現像ユニットを取り外します。** 現像ユニットとトナーカートリッジの [PUSH] 部分 を両手で持って取り外します。

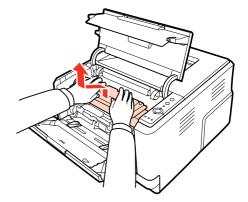


現像ユニットにトナーカートリッジが組み込まれた 状態で取り外されます。

感光体ユニットを取り外します。 緑色の取っ手を両手で持って取り出します。

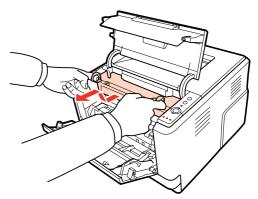


# !重要


- 明るいところに長時間置かないでください。
- 感光体ユニットの感光体(ドラム)には絶対に手を触れないでください。また感光体の表面に物をぶつけたり、こすったりしないでください。手の脂が付いたり、傷や汚れが付くと印刷品質が低下します。
- **」** 詰まっている用紙を取り除きます。

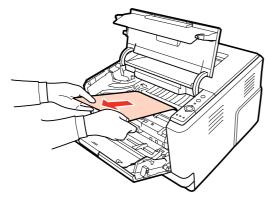

5 透明な部品を持ち上げ、用紙が詰まっていない か確認します。

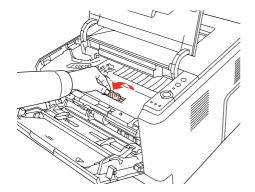


**感光体ユニットをセットします。** 緑色の取っ手を両手で水平になるように持ち、本機内部の左右の溝に沿って、斜め下側に差し入れながら、 奥に突き当たるまで押し込みます。

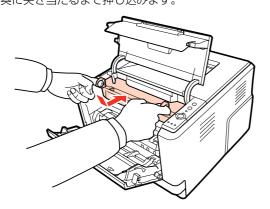


フ 現像ユニットをセットします。

現像ユニットとトナーカートリッジの [PUSH] 部分を両手で持って、プリンター内部の左右の溝に沿って奥まで押し込んでください。

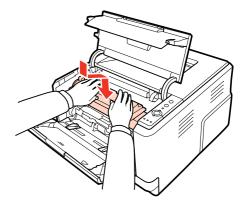

**③ ○ 1カバーA を閉じて、② MP トレイを閉じます。** 

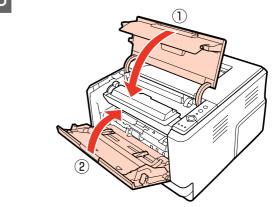

以上で終了です。

# その他のトラブル

# 電源が入らない、電圧が不安定

プリンターの電源が入らないなど電源に関係するトラブルのときは、以下の内容を確認してください。

### プリンターの電源が入らない

- 電源コードが抜けていたり、緩んでいませんか? 電源コードをプリンターとコンセントに、確実に差し 込んでください。
- コンセントに電源は来ていますか? コンセントがスイッチ付きの場合はスイッチを入れます。ほかの電化製品をそのコンセントに差し込んで、動作するかどうか確かめてください。
- 正しい電圧(AC100V、15A)のコンセント に接続していますか?

コンセントの電圧を確かめて、正しい電圧で使用して ください。

コンピューターの背面などに設けられているコンセントには接続しないでください。

# ブレーカーが動作してしまう



### ブレーカーの定格は十分ですか?

ブレーカーの定格が十分であるにもかかわらずブレーカーが動作してしまう場合は、他の機器を別の配線に接続してみてください。または本機用に専用配線を用意してください。

# 周辺の電化製品に異常が発生する




#### 電源容量は、十分に確保されていますか?

電源容量が十分に確保されていない環境においては、本機と同一の電源ラインに接続されている蛍光灯にチラつきが発生したり、コンピューターがリセットするなどの現象が発生する可能性があります。蛍光灯、コンピューターなどが接続されている電源ラインと本機を分離してください(分電盤から独立して引かれた電源ラインへの接続をお勧めします)。また、無停電電源装置に接続するときは、他の機器に並列して接続しないでください。

# 印刷できない

印刷ができないときは、以下の手順でトラブルの種別を判別し、必要な項目を参照してください。

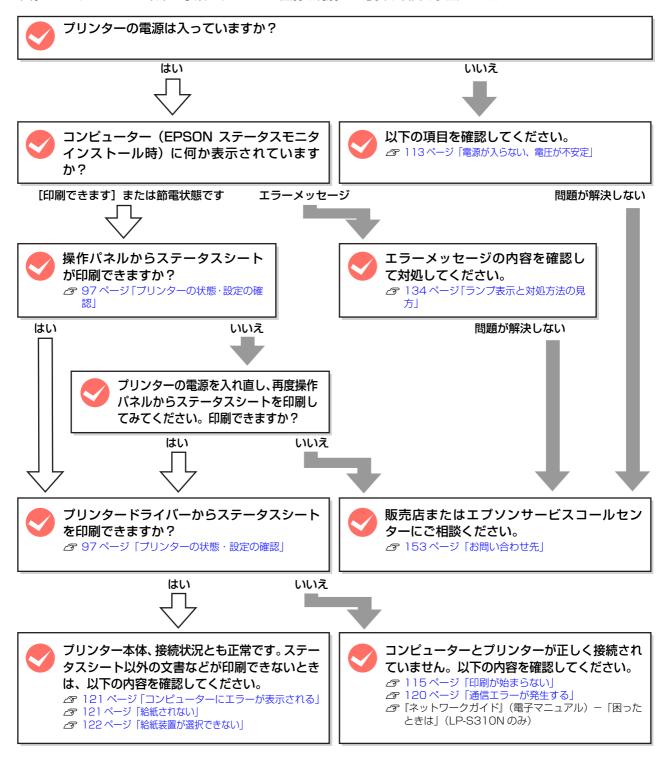

# 印刷が始まらない

コンピューターから印刷を実行しても、プリンターのデータランプもエラーランプも反応しないときは、コンピューターとプリンターが正しく接続されていません。または、印刷データがコンピューターの処理能力を超えている可能性があります。

EPSON ステータスモニタがインストールされている環境では、「通信エラーが発生しました」というメッセージが表示されます。

△ 120ページ「通信エラーが発生する」

以下の内容を確認してください。



#### インターフェイスケーブルが外れていませんか?

プリンター側のコネクターとコンピューター側のコネクターにインターフェイスケーブルがしっかり接続されているか確認してください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかを確認してください。予備のケーブルをお持ちの方は、差し替えてご確認ください。

インターフェイスケーブルは、本機やコン ピューターの仕様に合っていますか?

本機やコンピューターの仕様に合ったインターフェイスケーブルを使用してください。

△ 150ページ「オプション / 消耗品 / 定期交換部品一覧」

動作環境を確認し、適切な環境で本機を使用してください。

☞ 146ページ「動作環境」

// プリンターが印刷できない状態です。

プリンターのランプの状態を確認します。エラーが表示されているときは、以下のページを参照してエラーを解除してください。

△ 134ページ「ランプ表示と対処方法の見方」

プリンタードライバーが正しくインストールされていますか?

プリンタードライバーをインストールし、接続方法に合った設定ができているか確認してください。

△ア『セットアップガイド』(冊子) — 「8. コンピューターの接続と設定」

プリンター名を変更していませんか?

ネットワークの管理者に確認して、変更したプリンター名を選択してください。



# [プリントとファクス] または [プリンタ設定 ユーティリティ] で本機が追加されています か?

#### (Mac OS X)

[プリントとファクス] または [プリンタ設定ユーティリティ] で本機のプリンタードライバーをデフォルトプリンターとして選択するか、[プリント ...] 画面で本機を選択してください。

#### Mac OS X v10.5.x $\sim$ v10.6.x:



#### Mac OS X v10.4.11:



本機が AppleTalk ゾーンを設定したネットワークに接続されている場合は、正しい [AppleTalk Zone]を選択して本機を追加してください。



#### ネットワークの設定は正しいですか?

同じネットワーク上のほかのコンピューターから印刷できるか確認してください。ほかのコンピューターから印刷できる場合は、接続状態やプリンタードライバーの設定、コンピューターの設定などが正しくない可能性があります。ほかのコンピューターからも印刷できない場合は、ネットワーク環境に問題があると考えられます。ネットワーク設定の詳細は、以下を参照してください。

②『ネットワークガイド』(電子マニュアル LP-S310Nのみ)

# 通常使うプリンターとして設定されていますか? (Windows)

アプリケーションソフトによっては、印刷時に印刷するプリンターを選択できないことがあります。通常使うプリンターとして設定しておくと、印刷時に自動的に本機を選択して印刷します。以下の手順に従って確認してください。

Windows の [スタート] メニューから [デバイスとプリンター] の順にクリックします。

Windows Vista/Windows Server 2008: [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタ] の順にクリックします。

**Windows XP/Windows Server 2003:**[スタート] - [プリンタと FAX] の順にクリックします。

# Windows 2000:

[スタート] — [設定] — [プリンタ] の順にクリックします。

2 通常使うプリンターになっているか確認します。 本機のアイコンにチェックマークが付いていれば、通常使うプリンターの状態になっています。チェックマークが付いていない場合は、使用するプリンター名を右クリックし、表示されたメニューで [通常使うプリンターに設定] を選択します。



### Windows 2000:

本機のアイコンを選択し、[ファイル] メニューの [通常使うプリンタに設定] が選択されているか確認します。



# プリンターが一時停止またはオフラインになっていませんか? (Windows)

印刷途中で印刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷停止した場合、プリンターまたはプリントマネージャーのステータスが「一時停止」になります。このままの状態で印刷を実行しても印刷されません。

1 Windows の [スタート] メニューから [デバイスとプリンター] の順にクリックします。

Windows Vista/Windows Server 2008: [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタ] の順にクリックします。

**Windows XP/Windows Server 2003:**[スタート] - [プリンタと FAX] の順にクリックします。


### Windows 2000:

[スタート] — [設定] — [プリンタ] の順にクリックします。

2 本機のアイコンを選択し、印刷ができる状態に 戻します。

#### Windows 7:

[印刷ジョブの表示] - [プリンター] メニューを開き、[一時停止] または [プリンターをオフラインで使用する] にチェックが付いているときは、クリックして外します。

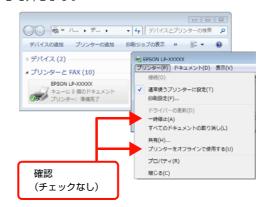

# Windows XP/Windows Server 2003/ Windows Vista/Windows Server 2008:

[ファイル] メニューを開き、[印刷の再開] をクリック、または [プリンタをオンラインで使用する] にチェックが付いているときは、クリックして外します。

#### Windows 2000:

[ファイル] メニューを開き、[一時停止] または [プリンタをオフラインで使用する] にチェックが付いているときは、クリックして外します。

以上で終了です。



# プリンターが一時停止になっていませんか? (Mac OS X)

[プリントとファクス] または [プリンタ設定ユーティリティ] でプリンターが一時停止になっていると、印刷を実行してもメッセージが表示されてそのままでは印刷できません。

# Mac OS X v10.5.x $\sim$ v10.6.x:



#### Mac OS X v10.4.11:



[再開] または [続ける] をクリックすると、プリンター作業が再開されます。[再開] または [続ける] をクリックしても印刷が再開されない場合や、[キューに追加] をクリックした場合は、以下の手順に従ってください。

#### Mac OS X v10.5.x $\sim$ v10.6.x:

[システム環境設定] - [プリントとファクス] から本機を選択し、[プリントキューを開く ...] をクリックします。



[プリンタを再開]をクリックします。



以上で終了です。

#### Mac OS X v10.4.11:

1 [プリンタ設定ユーティリティ] の [プリンタリスト] から本機を選択し、[ユーティリティ] を クリックします。

プリンター登録直後は起動しないことがあります。そのときは一度[プリント]画面を開く必要があります。



**う** [ジョブを開始] をクリックします。



以上で終了です。

# プリンターポートの設定は正しいですか? (USB 接続 /Windows)

新たに USB 対応プリンターを接続し、ドライバーをインストールすると、印刷先のポートの設定が変わることがあります。印刷先のポートの設定を確認してください。

1 [スタート] メニューから [デバイスとプリンター] の順にクリックします。

# Windows Vista/Windows Server 2008:

[スタート] — [コントロールパネル] — [プリンタ] の順にクリックします。

#### Windows XP/Windows Server 2003:

[スタート] — [プリンタと FAX] をクリックします。

#### Windows 2000:


[スタート] — [設定] — [プリンタ] の順にクリックします。

本機のアイコンを右クリックして、[プリンター のプロパティ] (または [プロパティ]) をクリッ クします。

#### Windows Vista:

本機のアイコンを右クリックして、[管理者として実行] - [プロパティ]をクリックします。

- 3 [ポート] / [詳細] タブをクリックして [印刷 するポート] / [印刷先のポート] を確認します。
  - ① [ポート] タブをクリックします。
  - ② [印刷するポート] で [USBx] が選択されていることを確認します (x はポート番号を表す数字です)。

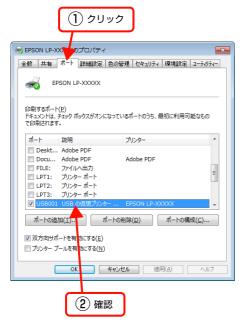

以上で終了です。


# 🔪 ポートが表示されていますか?(USB 接続)

以下の画面を開いて、ポートが正しく表示されているか確認してください。

表示されていないときは、プリンターの電源が入っていることを確認し、USB ケーブルを一旦抜いてから差し直してみてください。

Mac OS X は、[プリントとファクス] または [プリンタ設定ユーティリティ] で本機を追加し直してみてください。


#### Windows:

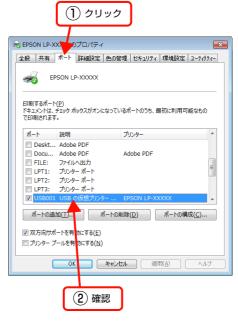

### Mac OS X v10.5.x $\sim$ v10.6.x:



#### Mac OS X v10.4.11:

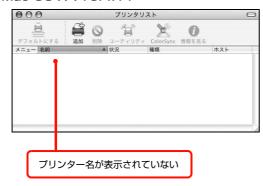

# 本機をUSBハブの1段目に接続していますか? (USB接続)

仕様上は、USBハブを使用して5段まで縦列接続できますが、1段目に接続することをお勧めします。コンピューターに直接接続されたUSBハブの1段目以外に本機を接続していて正常に動作しないときは、1段目に接続してください。また、別のハブをお持ちの場合は、ハブを替えて接続してみてください。

# WindowsがUSBハブを正しく認識していますか? (USB 接続 /Windows)

Windows の [デバイスマネージャー] のくユニバーサルシリアルバス>の下に、USB ハブが正しく認識されているか確認してください。正しく認識されている場合は、コンピューターの USB ポートから、USB ハブをすべて外してから、本機の USB コネクターをコンピューターの USB コネクターに直接接続してみてください。USB ハブの動作に関しては、ハブのメーカーにお問い合わせください。



# 容量の大きなデータを印刷していませんか?

容量の大きなデータを印刷しようとすると、コンピューターの CPU やメモリーの容量によって、データを処理できないことがあります。コンピューターのメモリーを増設するか、プリンタードライバーの [印刷品質] の設定が [きれい] (600dpi) になっている場合は、[はやい] (300dpi) にすると印刷できることがあります。

#### Windows:



# Mac OS X v10.5.x $\sim$ v10.6.x:



#### Mac OS X v10.4.11:



• 容量の大きなデータで印刷するには、プリンター にメモリーを増設することをお勧めします。 必要なメモリー容量は、印刷データやアプリケー ションソフトによって異なります。 メモリー増設方法は以下を参照してください。 △ 95ページ「オプションの取り付け」

# 通信エラーが発生する

EPSON ステータスモニタがインストールされている環 境で、「通信エラーが発生しました」と表示されたときは、 以下の内容を確認してください。



### コンピューターとプリンターが正しく接続され ていますか?

以下を参照してください。 △ 115ページ「印刷が始まらない」



# ネットワーク接続で、印刷プロトコルとして Net BEUI、IPP を使用していませんか?

NetBEUI 接続時や EpsonNet Internet Print 使用 時は、EPSON ステータスモニタがネットワークプリ ンターを監視できないために印刷を実行すると通信 エラーとなる場合があります。エラーが表示されても 印刷は正常に終了します。[通知設定] 画面内の[印 刷中プリンターを監視する]のチェックを外すと、エ ラーが表示されなくなります。

△ Windows: 29ページ「プリンターの監視」



# プリンタードライバーの設定で双方向通信機能 を選択していますか? (ローカル接続時)

Windows の場合、双方向通信機能の設定をしてくだ さい。プリンタードライバーの [ポート] 画面で [双 方向サポートを有効にする] が選択されているか確認 してください。

# リモートデスクトップ機能で、リダイレクトプ リントを実行していませんか?

(Windows XP/Windows Vista)

リモートデスクトップ機能を利用している状態で、移 動先のコンピューターからそのコンピューターに直 接接続されたプリンターへ印刷する場合、EPSON ス テータスモニタがインストールされていると通信エ ラーが発生します。ただし、印刷は正常に行われます。

インターフェイスケーブルは、本機やコン ピューターの仕様に合っていますか?

本機やコンピューターの仕様に合ったインターフェ イスケーブルを使用してください。

☎ 150ページ「オプション / 消耗品 / 定期交換部品一覧」



# 市販のセキュリティーソフトウェアで通信をブ ロックしていませんか?

セキュリティーソフトウェアで通信を許可してくだ さい。設定方法はセキュリティーソフトウェアを確認 してください。

# コンピューターにエラーが表示される



# コンピューターの画面上にエラーメッセージが表示されていませんか?

操作パネルのエラーランプが点灯し、コンピューター (EPSON ステータスモニタ インストール時) にエラーメッセージが表示されているか確認してください。エラーメッセージの説明と対処方法は以下を参照してください。

△ 134ページ「ランプ表示と対処方法の見方」



### 容量の大きなデータを印刷していませんか?

容量の大きなデータを印刷しようとすると、コンピューターの CPU やメモリーの容量によって、データを処理できないことがあります。コンピューターのメモリーを増設するか、プリンタードライバーの [印刷品質] の設定が [きれい] (600dpi) になっている場合は、[はやい] (300dpi) にすると印刷できることがあります。

#### Windows:



#### Mac OS X v10.5.x $\sim$ v10.6.x:



#### Mac OS X v10.4.11:



容量の大きなデータで印刷するには、プリンターにメモリーを増設することをお勧めします。
 必要なメモリー容量は、印刷データやアプリケーションソフトによって異なります。
 メモリー増設方法は以下を参照してください。
 95ページ「オプションの取り付け」

# 給紙されない



# プリンタードライバーで、使用したい給紙装置 を選択していますか?

プリンタードライバーの [給紙装置] の設定を確認してください。


### Windows:



#### Mac OS X v10.5.x $\sim$ v10.6.x:



#### Mac OS X v10.4.11:

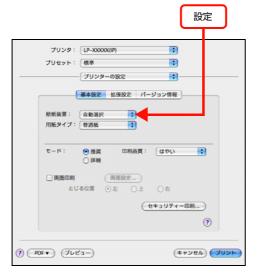

[給紙装置] に [用紙力セット2] / [用紙力セット3] (オプションの増設 1 段力セットユニット LP-S210 は用紙力セット2のみ) が表示されないときは、実装オプションの設定をしてください。

△ 122ページ「給紙装置が選択できない」

# 給紙装置が選択できない



# アプリケーションソフトの給紙装置の設定は 合っていますか?

給紙装置の設定は、アプリケーションソフトの設定が 優先されることがあります。アプリケーションソフト のマニュアルを参照して給紙装置の設定を確認して ください。



# セットしている用紙とプリンタードライバーの 設定は一致していますか?

ステータスシートで用紙サイズを確認してください。 ステータスシートは、操作パネルの [ステータスシート] ボタン、またはプリンタードライバーから印刷します。

△ 97 ページ「プリンターの状態・設定の確認」 用紙サイズが正しく検知されていることを確認し、プリンタードライバーの設定も一致させてください。



### プリンタードライバーで設定しましたか?

#### Windows:

EPSONステータスモニタをインストールしていない場合は、プリンタードライバーでオプション情報を設定する必要があります。以下を参照して設定してください。
② 95ページ「オプションの設定」

EPSON ステータスモニタをインストールしている場合は、プリンターのプロパティー画面を開くと自動的に認識されます。

#### Mac OS X v10.5.x $\sim$ v10.6.x:

[プリントとファクス] で本機を追加し直すと、情報が更新されます。または、[プリントとファクス] ー [オプションとサプライ ...] で [ドライバ] タブをクリックすると、オプションの装着状態の確認や変更ができます。

#### Mac OS X v10.4.11:

[プリンタ設定ユーティリティ] で、本機を追加し直すと、情報が更新されます。

# 正しく給排紙されない

給排紙が正しく行われなかったり、紙詰まりが発生すると きは、以下の内容を確認してください。

# 用紙が詰まる

プリンターをプリンターの底面より小さな台の上に設置していませんか?

プリンターの底面より小さな台の上に設置すると正常な給排紙ができません。 プリンターの設置場所を確認してください。

プリンターは水平な場所に設置されています か?

> 設置場所が水平でなかったり、プリンターの下に異物が 挟まれていると正常に給排紙されないことがあります。 プリンターの設置場所の環境を再確認してください。

- 本機で印刷可能な用紙を使用していますか? 印刷可能な用紙を使用してください。 ② 10ページ「印刷できる用紙」
- 両面印刷時に、両面印刷可能な用紙を使用して いますか?

両面印刷で使用できる用紙の詳細は、以下のページを 参照してください。

△ 154ページ「用紙一覧と設定早見表」

- セットする前に用紙をさばきましたか? 複数枚セットする際に、用紙をさばいてからセットす ると給紙時の問題が発生しなくなる場合があります。 表面が平滑な用紙はさばく必要はありません。
- **用紙カセットがプリンターに正しくセットされていますか?**

標準用紙カセットやオプション増設カセットユニットの用紙カセットを正しくセットしてください。


② 12ページ「用紙のセットと排紙」

- **ハガキの先端が下向きに反っていませんか?** 先端を数ミリ上に反らしてからセットしてください。
- 給紙ローラーが汚れていませんか?給紙ローラーをふいてください。☞ 99ページ「MPトレイの給紙ローラー」☞ 100ページ「用紙カセットの給紙ローラー」
- 印刷中に用紙を継ぎ足していませんか? 印刷中に MP トレイに用紙を補充すると、複数枚の 用紙を同時に給紙してしまい、紙詰まりの原因となる ことがあります。印刷を始める前、または中断して用 紙を補充してください。

用紙が湿気を含んでいる可能性があります。

# 用紙が二重に送られる

ください。



本機に合った用紙を使用していますか? 印刷可能な用紙をお使いください。 ② 10ページ「印刷できる用紙」

# 紙詰まりエラーが解除されない

**詰まった用紙をすべて取り除きましたか?**プリンターのカバー付近を確認してください。それでもエラーが解除されない場合は用紙を取り除く際に用紙が破れてプリンター内部に残っているかもしれません。このようなときは無理に取り除こうとせずに、販売店またはエプソンサービスコールセンターにご連絡ください。

△ 153ページ「お問い合わせ先」

**用紙が詰まっていないのにエラーが表示される。** 

すべてのカバーが閉まっていることを確認してください。

#### 用紙がカールする

- 正しい印刷面に印刷していますか? 特に印刷面の指定がない場合でも、逆の面へ印刷する ことによって用紙がカールしなくなることがありま す。印刷面を変えて印刷してみてください。
- **用紙が湿気を含んでいる可能性があります**。 新しい用紙と交換することをお勧めします。

### 封筒にしわができる

- **封筒が湿気を含んでいる可能性があります。** 新しい封筒と交換することをお勧めします。

# 用紙力セットから給紙できない



# 用紙カセットがプリンターに正しくセットされていますか?

標準の用紙カセットやオプションの増設カセットユニットを正しくセットしてください。 また用紙ガイド 位置が正しいか確認してください。

△ 12ページ「用紙のセットと排紙」

セットした後はステータスシートを印刷して、用紙カセットと用紙サイズが正しく認識されているか確認してください。

△ 97ページ「プリンターの状態・設定の確認」


# MP トレイから給紙できない




# MPトレイの給紙ローラーが外れていませんか?

ローラーが外れているときは、以下の手順で取り付け直してください。


ローラーの溝を軸に合わせて取り付けます。

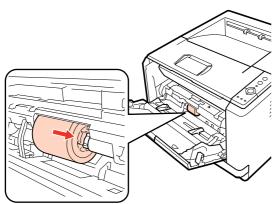

2 レバーを右に押して、ローラーの溝に入れます。

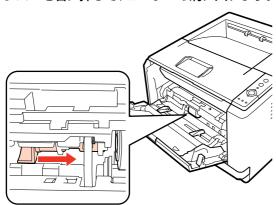

# 3 レバーを元に戻します。

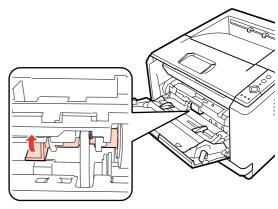

以上で終了です。

# 画面表示や設定と印刷結果が異なる

印刷した結果が画面の表示や設定内容と異なるときは、以 下の内容を確認してください。

# 文字や画像が画面表示と異なる



# プリンターの使用環境に問題はありませんか?

再度印刷してみても同様の現象が発生する場合は、以 下の点を確認してください。

- 推奨ケーブルが正しく接続されているか
   ②『セットアップガイド』(冊子) ー「8. コンピューター
   の接続と設定」
- お使いのコンピューターは本機の動作環境に合っているか
  - ♪ 146ページ「動作環境」
- プリンタードライバーのテスト印刷やステータス 印刷が正常にできるか
  - △ 97ページ「プリンターの状態・設定の確認」

# ページの左右または片側が切れる



# 印刷データの横幅は、プリンタードライバーで 設定した用紙サイズに収まりますか?

Web ブラウザーでインターネットの Web サイトを印刷すると、ページの左右で印刷が切れてしまうことがあります。より大きなサイズの用紙に印刷してください。

# Windows:



#### Mac OS X v10.5.x $\sim$ v10.6.x:



# 参考


- アプリケーションによっては [用紙サイズ] が設定できません。
- [用紙サイズ] が表示されない場合は、[ページ設定] 画面で設定してください。

### Mac OS X v10.4.11:



より大きなサイズの用紙が利用できないときは、プリンタードライバーの[拡大 / 縮小]機能を使用すると、用紙サイズに合わせて印刷データを拡大 / 縮小して印刷できます。

### Windows:

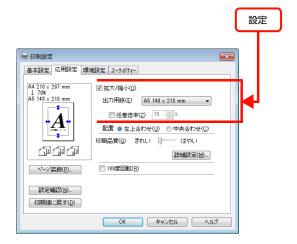


#### Mac OS X v10.5.x $\sim$ v10.6.x:



# 参考

アプリケーションソフトによっては、[プリント] 画面で [拡大縮小] が設定できます。

#### Mac OS X v10.4.11:

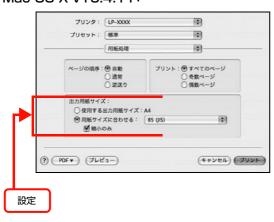

# 用紙の余白を設定しましたか?

アプリケーションソフトによっては、用紙の余白を設定できるものがあります。例えば、Microsoft Internet Explorer (Web ブラウザー)では、[ファイル] メニューから [ページ設定] を選択して、[余白] の値を小さくして印刷してみてください。なお、本機では用紙の左右上下とも最低 5mm の余白が必要です。

# オフセット値を変更しましたか?

印刷保証領域外への印刷はできません。印刷保証領域いっぱいに作られた印刷データに対してオフセット値を変更すると、用紙端のデータは印刷されません。 ② 11ページ「印刷できる領域」

# 印刷位置が画面表示と異なる



アプリケーションソフトで設定した用紙サイズと、プリンタードライバーで設定した[用紙サイズ]が異なっていませんか?

アプリケーションソフトで設定した用紙サイズを、プリンタードライバーの [用紙サイズ] で設定してください。

#### Windows:



#### Mac OS X v10.5.x $\sim$ v10.6.x:



# 参考

- アプリケーションによっては [用紙サイズ] が設定できません。
- [用紙サイズ] が表示されない場合は、[ページ設定] 画面で設定してください。

#### Mac OS X v10.4.11:



#### 印刷開始位置を設定しましたか?

アプリケーションソフトによっては、印刷開始位置の 設定が必要です。プリンタードライバーの [拡張設 定] 画面で [オフセット] を調整してください。


#### Windows:



#### Mac OS X v10.5.x $\sim$ v10.6.x:



#### Mac OS X v10.4.11:

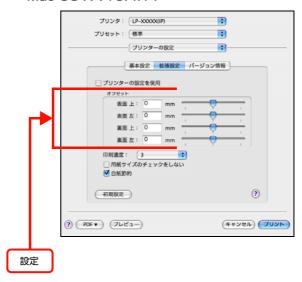

# 罫線が切れる



# アプリケーションソフトで、本機を使用して印 刷する設定になっていますか?

アプリケーションソフトのマニュアルを参照して、本機を使用して印刷できるように設定してください。

# 文字の位置がずれる



# アプリケーションソフトで、本機を使用して印刷する設定になっていますか?


アプリケーションソフトのマニュアルを参照して、本機を使用して印刷できるように設定してください。

# 部単位印刷ができない



# アプリケーションソフトとプリンタードライバー の両方で部単位印刷を設定していませんか? (Windows)

アプリケーションソフトとプリンタードライバーの両方で部単位印刷を設定すると、一部の Windows アプリケーションソフトでは、正しく部単位印刷ができないことがあります。プリンタードライバーの [拡張設定] 画面で [アプリケーションの部単位印刷を優先] のチェックを外し、アプリケーションソフトではなくプリンタードライバーで部単位印刷を設定してください。

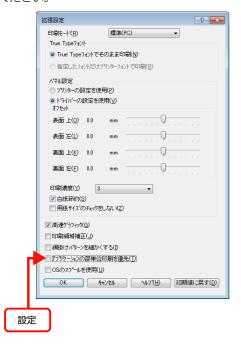

### 設定と印刷結果が異なる



# アプリケーションソフトとプリンタードライ バーの設定が一致していますか?

アプリケーションソフトとプリンタードライバーの設定が一致しているか確認してください。印刷条件の設定は、アプリケーションソフト、プリンタードライバーそれぞれで行えますが、各設定の優先順位は、お使いの状況によって異なります。

# OS による制限事項

Windows Vista/Windows 7 をお使いの方は、以下の内容を確認してください。

# プリンタードライバーの設定内容が使用できない



# 設定を保存したプリンター以外の設定内容を使用していませんか?

Windows Vista/Windows 7 環境では、ユーザー定義サイズ、スタンプマーク、ブリセットの詳細設定は、インストールしたプリンター名ごとに保存されます。それぞれに設定が保存されるため、設定を保存したプリンター以外、設定内容は使用できません。

# 文字が使用できない



JIS X 0213: 2004 で追加された以下の 10 文字は、下記の機能では使用できません。

# 俱叱噓屛瘦剝吞姸幷繫

- スタンプマーク機能
- プリンターフレンドリー名
- ヘッダー/フッター設定で印字する際のユーザー名
- EPSON ステータスモニタのジョブ情報表示

# ジョブが正常に印刷できない / 中断する



# スリープ / 休止の設定をしていませんか?

印刷中に手動でスリープ/休止状態に移行しないでください。

# 印刷品質が悪い

画質が悪いなど、印刷品質に問題があるときは、以下の内容を確認してください。

# きれいに印刷できない



# エプソン製のトナーカートリッジをお使いですか?

本機はエプソン製のトナーカートリッジ使用時に最高の印刷品質が得られるように設計されています。エプソン製品以外のものをご使用になると、プリンター本体の故障の原因となったり、印刷品質が低下するなど、プリンター本体の性能が発揮できないことがあります。トナーカートリッジはエプソン製品のご使用をお勧めします。また、必ず本機に合った型番のものをお使いください。

△ 150 ページ「オプション / 消耗品 / 定期交換部品一覧」

# プリンタードライバーの [トナーセーブ] 機能を使用していませんか?


[トナーセーブ] は、印刷品質を問わない場合にトナーを節約して印刷する機能のため、試し印刷などに適しています。[トナーセーブ] 機能を使用しない通常の印刷よりも、薄くなります。

△ 83ページ「トナーセーブ (トナーの節約)」

# **▽** プリンタードライバーの [RIT] 機能を使用していますか?

文字をきれいに印刷したいときは [RIT] 機能を使用して印刷してください。ただし、写真など複雑なトーンがあるデータでは、[RIT] 機能を使用しない方がきれいに印刷できる場合があります。

#### Windows:

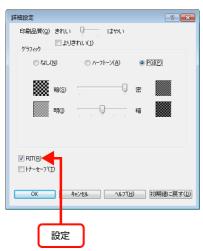

#### Mac OS X v10.5.x $\sim$ v10.6.x:




#### Mac OS X v10.4.11:



# プリンタードライバーで [印刷品質] を [きれい] (600dpi) に設定していますか?

きれいに印刷したいときは、[印刷品質] を [はやい] (300dpi) ではなく [きれい] (600dpi) に設定します。ただし、複雑な印刷データではメモリー不足で印刷できない場合があります。このようなときは、[印刷品質] を [はやい] (300dpi) に戻すか、メモリーを増設してください。


#### Windows:

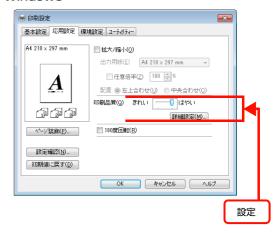

#### Mac OS X v10.5.x $\sim$ v10.6.x:



#### Mac OS X v10.4.11:

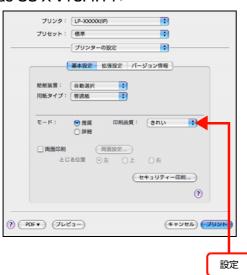

消耗品など(トナーカートリッジ/感光体ユニット/現像ユニット)が、劣化または損傷している可能性があります。

数ページ印刷しても改善されないときは、新しいもの に交換してください。

☎ 87ページ「消耗品の交換」☎ 90ページ「定期交換部品の交換」

# 薄すぎる、濃すぎる

プリンタードライバーの [トナーセーブ] 機能 を使用していませんか?


[トナーセーブ] は、印刷品質を問わない場合にトナーを節約して印刷する機能のため、試し印刷などに適しています。[トナーセーブ] 機能を使用しない通常の印刷よりも、薄くなります。

△ 83ページ「トナーセーブ (トナーの節約)」

# プリンタードライバーの [明度] の設定を確認 してください。

[詳細設定] 画面で [明度] を調整してください。

#### Windows:

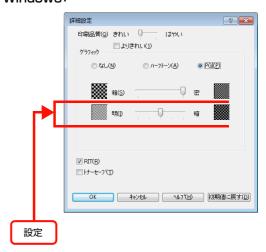

#### Mac OS X v10.5.x $\sim$ v10.6.x:



# Mac OS X v10.4.11:



# 薄い、かすれる

**用紙が湿気を含んでいる可能性があります。** 新しい用紙と交換することをお勧めします。

印刷濃度の設定は適切ですか?
 印刷濃度を調整してみてください。
 プリンタードライバーで[環境設定]画面-[拡張設定](Mac OS X は [プリンターの設定] - [拡張設定])の [印刷濃度] で調整します。

トナーの残量は十分ですか? ステータスシートまたはコンピューター(EPSON ス テータスモニタ インストー時) で、トナー残量を確 認してください。

> △〒 97 ページ 「プリンターの状態・設定の確認」 トナーが残っていなければ、新しいトナーカートリッジに交換してください。

△ 87ページ「トナーカートリッジの交換」

消耗品など(トナーカートリッジ/感光体ユニット/現像ユニット)が、劣化または損傷している可能性があります。

数ページ印刷しても改善されないときは、新しいもの に交換しください。

☎ 87ページ「消耗品の交換」☎ 90ページ「定期交換部品の交換」

プリンタードライバーの [トナーセーブ] 機能 を使用していませんか?

[トナーセーブ]は、印刷品質を問わない場合にトナーを節約して印刷する機能のため、試し印刷などに適しています。[トナーセーブ]機能を使用しない通常の印刷よりも、印刷品質が劣ります。

△ 83ページ「トナーセーブ (トナーの節約)」

# 汚れ(点)が印刷される

感光体ユニットが汚れている可能性があります。

感光体ユニットの清掃をしてください。 ☎ 102ページ 「感光体ユニットのクリーニング」

適切な用紙を使用していますか? 本機で印刷できる用紙を使用してください。 ② 10ページ「印刷できる用紙」

消耗品など(トナーカートリッジ/感光体ユニット / 現像ユニット)が、劣化または損傷している可能性があります。

数ページ印刷しても改善されないときは、新しいもの に交換しください。

☎ 87 ページ「消耗品の交換」☎ 90 ページ「定期交換部品の交換」

# 周期的に汚れる

感光体ユニットが汚れている可能性があります。

感光体ユニットの清掃をしてください。 ☎ 102ページ 「感光体ユニットのクリーニング」

プリンター内の用紙経路が汚れている可能性が あります。

数ページ印刷してください。または給紙ローラーを清掃してください。

△ 99ページ「給紙ローラーのクリーニング」

消耗品など(トナーカートリッジ/感光体ユニット/現像ユニット)が、劣化または損傷している可能性があります。

数ページ印刷しても改善されないときは、新しいもの に交換してください。

☎ 87ページ「消耗品の交換」☎ 90ページ「定期交換部品の交換」

# 指でこすると汚れる

用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 新しい用紙と交換することをお勧めします。

適切な用紙を使用していますか? 本機で印刷できる用紙を使用してください。 ② 10ページ「印刷できる用紙」

プリンタードライバーの [用紙タイプ] または [用紙種類] が正しく設定されていますか?

セットした用紙とプリンタードライバーの[用紙タイプ] や [用紙種類] の設定が合っていないと([普通紙] の設定で厚紙に印刷するなど)、最適な印刷結果が得られません。使用する用紙の種類に合わせて、[用紙タイプ] または [用紙種類] を設定してください。

# 白く抜ける(点または周期的に)

適切な用紙を使用していますか? 本機で印刷できる用紙を使用してください。 ② 10ページ「印刷できる用紙」


消耗品など(トナーカートリッジ/感光体ユニット/現像ユニット)が、劣化または損傷している可能性があります。

数ページ印刷しても改善されないときは、新しいもの に交換してください。

☎ 87ページ「消耗品の交換」☎ 90ページ「定期交換部品の交換」

用紙が湿気を含んでいるか、乾燥しすぎている 可能性があります。

新しい用紙と交換することをお勧めします。



[トナーセーブ] は、印刷品質を問わない場合にトナーを節約して印刷する機能のため、試し印刷などに適しています。[トナーセーブ] 機能を使用しない通常の印刷よりも、印刷品質が劣ります。

△ 83ページ「トナーセーブ (トナーの節約)」

# 用紙全体が塗りつぶされる

消耗品など(トナーカートリッジ/感光体ユニット/現像ユニット)が、劣化または損傷している可能性があります。

数ページ印刷しても改善されないときは、新しいもの に交換しください。

☎ 87ページ「消耗品の交換」☎ 90ページ「定期交換部品の交換」

# 用紙の送り方向に対して線が入る

消耗品など(トナーカートリッジ/感光体ユニット/現像ユニット)が、劣化または損傷している可能性があります。

数ページ印刷しても改善されないときは、新しいものに交換しください。

☎ 87ページ「消耗品の交換」☎ 90ページ「定期交換部品の交換」

感光体ユニットが汚れている可能性があります。

感光体ユニットの清掃をしてください。 ☎ 102ページ 「感光体ユニットのクリーニング」

### 何も印刷されない

一度に複数枚の用紙が搬送されている可能性が あります。

用紙をよくさばいて、セットし直してください。

トナーの残量は十分ですか? ステータスシートまたはコンピューター (EPSON ステータスモニタ インストール時) で、トナー残量を確認してください。

> △ 97 ページ「プリンターの状態・設定の確認」 トナーが残っていなければ、新しいトナーカートリッジに交換してください。

△ 87ページ「トナーカートリッジの交換」

消耗品など(トナーカートリッジ/感光体ユニット/現像ユニット)が、劣化または損傷している可能性があります。

数ページ印刷しても改善されないときは、新しいもの に交換しください。

☎ 87ページ「消耗品の交換」☎ 90ページ「定期交換部品の交換」



# メンテナンスユニットの交換後にトナーカート リッジの初期充てんを実施していますか?

実施していないときは、以下を参照して実施してください。

△ 90ページ「メンテナンスユニットの交換」

# 裏面が汚れる



プリンター内の用紙経路が汚れている可能性が あります。

数ページ印刷してください。

# 印刷に時間がかかる

印刷に時間がかかったり、一時停止してしまうときは、以下の内容を確認してください。



### 節電モードになっていませんか?

節電状態から印刷を実行すると、印刷開始の前に ウォームアップを行いますので、排紙されるまでに時 間がかかることがあります。

△ 84ページ 「節電 |



# ハガキなど幅の狭い用紙に連続して印刷していませんか?

幅の狭い用紙に連続して印刷をすると、定着器の過熱 防止のために冷却が必要になります。そのため一時停 止することがあります。



# 容量の大きなデータを印刷していませんか?

容量の大きなデータを印刷しようとすると、コンピューターの CPU やメモリーの容量によって、データを処理できないことがあります。コンピューターのメモリーを増設するか、プリンタードライバーの [印刷品質] の設定が [きれい] (600dpi) になっている場合は、[はやい] (300dpi) にすると印刷できることがあります。

#### Windows:



#### Mac OS X v10.5.x $\sim$ v10.6.x:



#### Mac OS X v10.4.11:



容量の大きなデータで印刷するには、プリンターにメモリーを増設することをお勧めします。
 必要なメモリー容量は、印刷データやアプリケーションソフトによって異なります。
 メモリー増設方法は以下を参照してください。
 95ページ「オプションの取り付け」

# ランプ表示と対処方法の見方


操作パネルのランプ表示と、対処方法について説明します。

# ランプ表示の見方

現在の本機の状態を、操作パネルのランブが点灯または点滅してお知らせします。ランプ表示は以下の通りです。



ランプの表示だけでは、本機の状態を判断しづらい場合があります。コンピューターの画面上で EPSON ステータスモニタを起動してご確認ください。

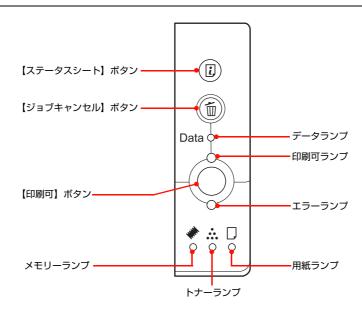

ランプの組み合わせで表示される本機の状態には、ワーニング、エラー、ステータスの3種類があります。

プリンターの状態	説明
ワーニング	本機に何らかの問題が発生している状態です。以降の説明を参照して適切な処置をしてください。ワーニングは、【ステータスシート】ボタンを押して消すことができます。
エラー	本機に何らかのエラーが発生していて印刷ができない、または指定された条件での印刷が実行できずに本機側で自動的にエラー回避の手段を取ったことを意味します。以降の説明を参照して適切な処置をしてください。
ステータス	本機の現在の状態です。



- エラーとワーニングが発生しているときは、ワーニングの表示を行いません。
- ワーニング発生中に他のワーニングが発生したときは、該当するすべてのランプが点滅します。
- 自動復帰できないエラーが発生したときは、【印刷可】ボタンを押してもエラーを解除することはできません(ただし、エラーランプは一時的に消えます)。【印刷可】ボタンから指を離すとエラーランプが再度点灯しますので、適切な処置を行ってエラーを解除してください。

ランプ状態の記載の意味は、以下の通りです。

記載	意味
点灯	点灯
_	状況によって点滅または点灯します。
消灯	消灯

記載	意味
点滅 1	点灯 0.3 秒、消灯 0.3 秒の点滅
点滅2	点灯 0.6 秒、消灯 0.6 秒の点滅
点滅3	点灯 0.6 秒、消灯 2.4 秒の点滅

# 対処方法

ランプ表示の対処方法、またはコンピューター画面上の EPSON ステータスモニタに表示されたメッセージの内容および対処方法は以下の通りです。

# ワーニングメッセージ

		ラン	ンプ			
メモリー	トナー	用紙	データ	印刷可	エラー	状況と対処方法
*	*		0	Ö	٥	
点滅 1	-	-	-	-	消灯	<ul> <li>ワーニング:印刷できませんでした。</li> <li>印刷データに問題があるため、印刷できませんでした。</li> <li>本機で使用できないプリンタードライバーから印刷しました。使用したプリンタードライバーを確認して、正しいプリンタードライバーをインストールし直して、正しいプリンタードライバーから印刷してください。</li> <li>【ステータスシート】ボタンを押すと、メッセージを消去します。</li> </ul>
						<ul> <li>ワーニング: 一部だけ印刷しました。</li> <li>指定した部数の印刷データに必要なメモリーが足りないため、1</li> <li>部だけ印刷しました。</li> <li>部数印刷するには、データの容量を少なくするか、プリンターのメモリーを増設してください。</li> <li>【ステータスシート】ボタンを押すと、メッセージを消去します。</li> </ul>
						<ul> <li>ワーニング:印刷品質を落として印刷しました。</li> <li>メモリー不足により、指定された解像度で印刷できず、何らかの省略を行って印刷しました。</li> <li>・印刷処理を中止するには、コンピューター側で印刷処理を中止してから、ジョブキャンセルを行います。</li> <li>・印刷後に【ステータスシート】ボタンを押すと、メッセージを消去します。</li> <li>・改めて印刷するときは、以下のいずれかの処理を行ってください。</li> <li>・プリンタードライバーで[印刷品質]を[はやい]に設定する。</li> <li>・アプリケーションソフトのマニュアルを参照して解像度を下げたり、保存(圧縮)形式を変更してデータ容量を減らす。</li> <li>・プリンターのメモリーを増設する。</li> </ul>
						ワーニング:メモリーの増設をお勧めします。 印刷処理中にメモリー不足が発生しました。印刷は続行します。 印刷処理を中止するには、コンピューター側で印刷処理を中止してから、ジョブキャンセルを行います。 印刷後に【ステータスシート】ボタンを押すと、メッセージを消去します。 再度印刷するときは、解像度を下げて印刷してください。または、メモリーを増設してください。
						<b>ワーニング</b> : <b>パスワード印刷を登録できませんでした</b> 。 本製品には、パスワード印刷を登録する機能はありません。 【ステータスシート】ボタンを押すと、メッセージを消去します。
						ワーニング : フォームデータを取り消しました。 本製品には、フォームデータを登録する機能はありません。 【ステータスシート】ボタンを押すと、メッセージを消去します。

		ラン	ンプ			
メモリー	トナー	用紙	データ	印刷可	エラー	状況と対処方法
•	*		0		<b>\$</b>	
_	点滅 1	_	_	_	消灯	<ul> <li>ワーニング:トナーカートリッジの交換時期が近付きました。トナーカートリッジのトナー残量が少なくなりました。</li> <li>このままの状態でも印刷可能です。ただし、用紙サイズや印刷面積によって途中でトナーがなくなり、印刷がかすれることがあります。新しいトナーカートリッジを用意してください。</li> <li>【ステータスシート】ボタンを押すと、メッセージを消去します。</li> </ul>
_	点滅 3	_	_	_	消灯	ワーニング:エプソン製とは異なるトナーカートリッジです。 エプソン製以外のトナーカートリッジが取り付けられています。 このまま使用すると、印刷品質やトナー残量表示が、エプソン製 のトナーカートリッジを使用したときと異なることがあります。 エプソン製のトナーカートリッジとの交換をお勧めします。 【ステータスシート】ボタンを押すと、メッセージを消去します。
_	-	点滅 1	-	-	消灯	<ul> <li>ワーニング:指定とは違うタイプの用紙に印刷しました。</li> <li>印刷時に設定した用紙サイズと用紙タイプ(種類)の用紙がセットされている給紙装置が見つからないため、用紙サイズのみ一致する給紙装置から給紙しました。</li> <li>各給紙装置にセットしている用紙タイプと、プリンタードライバーの[プリンター設定]画面(Mac OS X は EPSON リモートパネル!)で設定した用紙タイプを確認してください。</li> <li>Windows: 27ページ「[プリンター設定]画面」</li> <li>Mac OS X: 57ページ「EPSON リモートパネル!」</li> <li>【ステータスシート】ボタンを押すと、メッセージを消去します。</li> </ul>
_	消灯	_	_	_	点滅 3	<ul> <li>ワーニング:メンテナンスユニットの交換時期が近付きました。</li> <li>メンテナンスユニットの寿命が近付きました。</li> <li>このままの状態でも印刷可能ですが、良好な印刷品質を保つために早めに交換されることをお勧めします。交換は以下のページを参照してください。</li> <li>⑤ 90ページ「定期交換部品の交換」</li> <li>【ステータスシート】ボタンを押すと、メッセージを消去します。</li> </ul>
_	消灯	_	_	_	点滅 3	<ul> <li>ワーニング:メンテナンスユニットの交換時期です。</li> <li>メンテナンスユニットの寿命です。 このままの状態でも印刷可能ですが、良好な印刷品質を保つために早めに交換されることをお勧めします。交換は以下のページを参照してください。</li> <li>△〒90ページ「定期交換部品の交換」</li> <li>【ステータスシート】ボタンを押すと、メッセージを消去します。</li> </ul>

# エラーメッセージ

		ラン	ノプ			
メモリー	トナー	用紙	データ	印刷可	エラー	状況と対処方法
•	**		0	Ö	<b>\$</b>	
点灯	消灯	消灯		消灯	点滅 1	エラー: 印刷データが複雑で処理が追い付きません。 印刷の途中でブリンタードライバーのスプールファイルを削除して、次に別の印刷を実行しました。または、通信エラーで受信したデータに異常があります。 ・【印刷可】ボタンを押すと、エラーの発生したページのデータを破棄して次のページから印刷します。 再度エラーが発生すると、エラーの発生したページのデータを破棄して次のページから印刷します。 ・ ブリンタードライバーで「印料できません。 ・ プリンタードライバーで「印刷品質」を「ON」に設定すると(Mac OS X)にのエラーが発生してくなります。 ・ 印刷を中止する場合は、【ジョブキャンセル】ボタンを押します。 ・ ブリンタードライバーで「ブリンター設定」画面ー「イージエラー回避」にチェックしたとき(Windows)、EPSON リモートバネル!の「ベージエラー回避」を「ON」に設定すると(Mac OS X)にのエラーが発生して、くなります。 ・ ブリンタードライバーで「ブリンター設定」画面ー「自動エラー解除」のチェックを外したとき(Windows)、EPSON リモートバネル!の「自動エラー解除」が「しない」に設定されいる場合(Mac OS X)は、【印刷可】ボタンを押すと日刷を継続します。ただし、エラーが発生したページは不完全な印刷を編集になります。 ・ ブリンタードライバーで「ブリンター設定」画面「自動エラー解除」にチェックをしたとき(Windows)、EPSON リモートバネル!の「自動エラー解除」が「する」に設定されいる場合(Mac OS X)は、一定時間(5秒)後にエラーが解除され、印刷を継続します。ただし、エラーが発生したページは不完全な印刷結果になります。・ 改めて印刷するときは、以下のいずれかの処置を行ってください。 ①ブリンタードライバーで「印刷品質」を「はやい」に設定する。②アブリケーションソフトのマニュアルを参照して非紙します。・以下のいずれかの操作を行ってください。 ①表面側のみ印刷された用紙を裏返してもう一度セットし、【印刷可】ボタンを押すと片面印刷で印刷を再開します。 ・ ひめて印刷するときは、以下のいずれかの処置を行ってください。 ①ブリンタードライバーで「印刷品質」を「はやい」に設定する。②アブリケーションソフトのマニュアルを参照して解像度を下げたり、保存(圧縮)形式を変更してデータ容量を減らす。 ③ブリンターのメモリーを増設する。

		ラン	ノプ			
メモリー	トナー	用紙	データ	印刷可	エラー	状況と対処方法
*	**		0	Ö	<b>\bigcirc</b>	
点灯	消灯	消灯	-	消灯	点滅 1	<ul> <li>エラー:印刷データを処理できません。</li> <li>印刷データの異常です。</li> <li>ブリンタードライバーで [プリンター設定] 画面 - [自動エラー解除] のチェックを外したとき (Windows)、EPSON リモートパネル!の [自動エラー解除] が [しない] に設定されいる場合 (Mac OS X) は、以下のいずれかの操作を行ってください。</li> <li>①【印刷可】ボタンを押すと、エラーが発生したページを印刷しないで次の印刷を行います。</li> <li>②印刷を中止する場合は、【ジョブキャンセル】ボタンを押します。</li> <li>プリンタードライバーで [プリンター設定] 画面 - [自動エラー解除] にチェックをしたとき (Windows)、EPSON リモートパネル!の [自動エラー解除] が [する] に設定されいる場合 (Mac OS X) は、一定時間 (5 秒)後にエラーが解除され、エラーが発生したページを印刷しないで次の印刷をします。</li> </ul>
消灯	点灯	消灯	_	消灯	点灯	エラー:トナーカートリッジが正しくセットされていません。トナーカートリッジが正しくセットされていません。取り付けた後、カバー A を閉じるとエラーが解除されます。 87ページ「トナーカートリッジの交換」  エラー:正しいトナーカートリッジがセットされていません。トナーカートリッジを正常なものに交換してください。 交換後に電源を入れ直してください。 87ページ「トナーカートリッジの交換」  エラー:トナーカートリッジの交換時期です。トナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。 交換後、カバー A を閉じるとエラーが解除されます。 68ページ「トナーカートリッジの交換」
						エラー:現像ユニットが正しくセットされていません。 現像ユニットが正しくセットされていません。 取り付けた後、カバー A を閉じるとエラーが解除されます。 ② 90ページ「定期交換部品の交換」 エラー:トナーカートリッジが故障しています。 トナーカートリッジをセットし直すか、新しいものに交換してください。 交換後に電源を入れ直してください。 公 87ページ「トナーカートリッジの交換」
消灯	点灯	消灯	-	消灯	点滅 1	エラー: エプソン製とは異なるトナーカートリッジです。 トナーカートリッジはエプソン製ではありません。 このまま使用すると、印刷品質やトナー残量表示が、エプソン製 のトナーカートリッジを使用したときと異なることがあります。 エプソン製のトナーカートリッジとの交換をお勧めします。 ② 87ページ「トナーカートリッジの交換」

		ラン	ノプ			
メモリー	トナー	用紙	データ	印刷可	エラー	状況と対処方法
*	**		0		<b>\bigcirc</b>	
消灯	消灯	点滅 1	-	消灯	点灯	エラー:用紙がありません。 以下のようなときに表示されます。 ①印刷のために給紙しようとした給紙装置に用紙がセットされていません。 給紙しようとした給紙装置に正しいサイズの用紙をセットすると、エラー状態を自動的に解除して印刷します。 ② 154ページ「用紙一覧と設定早見表」 ② 12ページ「用紙力セットへのセット方法」 ② すべての給紙装置に用紙がセットされていません。 いずれかの給紙装置に用紙をセットすると、エラーが解除されます。
						エラー:用紙カセットがセットされていません。 用紙カセットがセットされていません。セットするとエラーが解除されます。
消灯	消灯	点滅 1		消灯	点滅 1	エラー:印刷時に指定した用紙サイズと異なる用紙がセットされています。 給紙をしようとした給紙装置にセットされている用紙サイズと、印刷する用紙サイズが異なっています。 ・ プリンタードライバーの[プリンター設定](Windows)または EPSON リモートパネル!(Mac)で、給紙装置にセットした用紙サイズと、各給紙装置の用紙サイズ設定が合っているか確認してください。 ☞ Windows:27ページ「[プリンター設定]画面」 ☞ Mac OS X:57ページ「EPSONリモートパネル!) ・ プリンタードライバーで[プリンター設定]画面ー[自動エラー解除]のチェックを外したとき(Windows)、EPSONリモートパネル!の[自動エラー解除]が[しない]に設定されいる場合(Mac OS X)は、以下のいずれかの操作を行ってください。 ① 給紙装置に正しいサイズの用紙をセットし、【印刷可】ボタンを押して印刷します。 ☞ 154ページ「用紙一覧と設定早見表」 ☞ 12ページ「用紙一覧と設定早見表」 の 12ページ「用紙力セットへのセット方法」 ② 用紙を交換しないで【印刷可】ボタンを押します。セットされている用紙に印刷します。 ・ プリンタードライバーで「プリンター設定」画面ー[自動エラー解除]にチェックをしたとき(Windows)、EPSONリモートパネル!の[自動エラー解除]が[する]に設定されいる場合(Mac OS X)は、一定時間(5 秒)後にエラー解除され、セットされている用紙に印刷します。

		ラン	ンプ			
メモリー	トナー	用紙	データ	印刷可	エラー	状況と対処方法
*	**		0		<b>\$</b>	
消灯	消灯	点灯	-	消灯	点灯	エラー: 用紙が詰まりました。 コンピューター (EPSON ステータスモニタ インストール時) に表示されている箇所で紙詰まりが発生しています。  カバーB (背面) カバーB (背面) カバーB (背面)  加州 トレイ (内部)  増設 1 段カセット ユニット (上から順に) 用紙カセット 3  以下のページを参照して、コンピューターに表示された箇所から詰まった用紙を取り除いてください。 詰まった用紙を取り除き、カバーを閉じるとエラーが解除
				2017	- I-	され、詰まった用紙の印刷データから印刷を再開します。 ② 105ページ「用紙が詰まった」
点滅 2	点滅 2	点滅 2	_	消灯	点灯	エラー:メンテナンスユニットの交換時期です。   メンテナンスユニットが寿命です。
点滅 2	点滅 2	点滅 2	_	消灯	点滅 2	エラーランプ点灯: 新しいメンテナンスユニットと交換してください。交換後、カバー A を閉じるとエラーが解除されます。 エラーランプ点滅: 【印刷可】ボタンを押すと印刷は継続できますが、新しいメンテナンスユニットと交換してください。交換後、カバー A を閉じるとエラーが解除されます。 ☞ 90ページ「定期交換部品の交換」
消灯	消灯	点灯		消灯	点滅 1	エラー:両面印刷ができません。 両面印刷実行時、用紙のサイズまたは種類が両面印刷不可能なため、両面印刷の実行を中止します。 ・ プリンタードライバーで [プリンター設定] 画面ー [自動エラー解除] のチェックを外したとき (Windows)、EPSON リモートパネル!の [自動エラー解除] が [しない] に設定されいる場合 (Mac OS X) は、以下のいずれかの操作を行ってください。 ①【印刷可】ボタンを押すと、セットされている用紙に片面印刷します。 ②印刷を中止する場合は、【ジョブキャンセル】ボタンを押します。 ・ プリンタードライバーで [プリンター設定] 画面ー [自動エラー解除] にチェックをしたとき (Windows)、EPSON リモートパネル!の [自動エラー解除] が [する] に設定されいる場合 (Mac OS X) は、一定時間 (5 秒)後にエラーが解除され、セットされている用紙に片面印刷します。

		ラン	ノプ			
メモリー	トナー	用紙	データ	印刷可	エラー	状況と対処方法
消灯	消灯	消灯	-	消灯	点灯	エラー:カバーが開いています。 コンピューター (EPSON ステータスモニタ インストール時) に表示されているカバーが開いているか、確実に閉じていません。コンピューターに表示されている以下のカバーを閉じてください。 カバー A (本体上部前側)カバー B (本体上部後側)表示されているカバーを閉じると、エラー状態が解除されます。
り返す • 「メモリ ラーラ	」→ 全消灯-。 。 リー/トナー ンプが点灯 で繰り返す。	-/ 用紙ラン → 全消灯-	/プが消灯、	データ / 印	1刷可 / 工	エラー:サービスへ連絡してください。サービスコールエラーが発生しました。 ー旦プリンターの電源を切り、ケーブルやオプションの装着状態を確認して、数分後に入れ直します。再度エラーが発生したときは、コンピューターの表示を書き写してから、本製品をお買い上げの販売店またはエブソンサービスコールセンターにご連絡ください。 連絡先は、本書巻末に記載されています。

# ステータスメッセージ

		ラン	ンプ			
メモリー	トナー	用紙	データ	印刷可	エラー	状況と対処方法
•	**		0		٥	
_	-	-	_	点灯	消灯	ステータス: 印刷できます。 印刷可能状態です。本機に送られているデータがない状態です。
_	Ι	I	_	点滅 1	消灯	ステータス:ウォーミングアップ中です。 ウォーミングアップ中です。 しばらくお待ちください。
点滅 1	I	消灯	_	点滅 1	点滅 1	ステータス:全ジョブキャンセル 本機の【ジョブキャンセル】ボタンを約 2 秒以上押すと、処理中 の印刷データをすべて削除します。
消灯	_	消灯	_	点滅 1	点滅 1	ステータス: ジョブキャンセル中です。 処理中の印刷データ(ジョブ単位)を削除します。
_	-	_	_	点滅 1	点滅 1	ステータス: ジョブキャンセル中です。 本機から印刷処理を中止して、データ (ジョブ単位) を削除しま す。
_	_	_	_	点滅 3	消灯	ステータス:節電状態です。 プリンタードライバーで指定した時間が経過し、節電状態になっ ています。データの受信、または印刷を開始すると解除されます。
_	_	_	点滅 1	_	消灯	ステータス:用紙を排紙中です。 本機内に残っている印刷データを、【印刷可】ボタンによって印刷・排紙中です。 しばらくお待ちください。
消灯	消灯	消灯	点滅 1	点滅 1	点滅 1	ステータス: リセット中です。 印刷を中止後、すべてのインターフェイスに対してメモリーに保存されたデータを破棄しています。 しばらくお待ちください。
_	_	_	_	消灯	点滅 3	ステータス:印刷できません。 印刷データの作成やデータ受信は行いますが、印刷動作を開始しない状態です。 印刷するには、【印刷可】ボタンを押してください。
_	_	_	点滅 1	_	消灯	ステータス:ステータスシート印刷中 ステータスシートを印刷中です。 しばらくお待ちください。
消灯	点灯	消灯	消灯	消灯	消灯	ステータス:RAM CHECK 本機の RAM を確認中です。 しばらくお待ちください。
消灯	消灯	点灯	消灯	消灯	消灯	ステータス:ROM CHECK 本機の ROM を確認中です。 しばらくお待ちください。

		ラン	ンプ			
メモリー	トナー	用紙	データ	印刷可	エラー	状況と対処方法
点滅 3	点滅 3	点滅 3	-	_	-	ステータス:トナーを充てん中です。 しばらくお待ちください。なお、充てん中は電源を切らないでく ださい。 残り時間*:10分以上 * コンピューター上に残り時間が表示されます。
点滅 3	点滅 3	_	-	_	_	ステータス:トナーを充てん中です。 しばらくお待ちください。なお、充てん中は電源を切らないでく ださい。 残り時間*:5分~9分 * コンピューター上に残り時間が表示されます。
点滅 3	_	_	_	_	_	ステータス:トナーを充てん中です。 しばらくお待ちください。なお、充てん中は電源を切らないでく ださい。 残り時間 *:0分~4分 * コンピューター上に残り時間が表示されます。

# プリンターの移動と輸送

プリンターを移動したり輸送するときは、以下の通り作業を行ってください。

### ⚠注意

- 本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してくだ さい。
  - 無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。
- 本製品を持ち上げる際は、マニュアルで指示された箇所に手を掛けて持ち上げてください。
  - 他の部分を持って持ち上げると、プリンターが落下したり、 下ろす際に指を挟んだりして、けがをするおそれがあります。 本製品の持ち上げ方は以下を参照してください。
  - △ア「セットアップガイド」 − 「1.使用上のご注意」 − 「設置上のご注意」 − 「本機の持ち方」
- 本製品を移動する際は、前後左右に10度以上傾けないでください。
  - 転倒などによる事故のおそれがあります。
- 本製品を、キャスター(車輪)付きの台などに載せる際は、 キャスターを固定して動かないようにしてから作業を 行ってください。
  - 作業中に台などが思わぬ方向に動くと、けがをするおそれがあります。

# 近くへの移動

本機の電源を切り、以下の付属品を取り外してください。振動を与えないように水平にていねいに移動してください。

- 電源コード
- インターフェイスケーブル
- MPトレイ内の用紙 (必ず MPトレイを閉じてください。)
- 用紙力セット(標準/オプション)内の用紙


# 持ち上げて移動する場合

オプションの増設 1 段力セットユニットを取り外してからプリンターを持ち上げてください。


# 輸送

本機を輸送するときは、以下の準備をしてください。振動や衝撃から本機を守るために本機の工場出荷時と同等の 状態に梱包する必要があります。本機を輸送するときは、 販売店にご相談ください。

- 本機の電源が入っているときは、電源を切り、 電源プラグをコンセントから抜きます。
- MP トレイにセットされている用紙を取り出します。

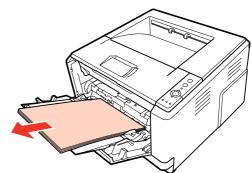


MP トレイの用紙サポートを元に戻します。

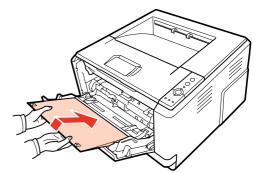



用紙サポートを戻した後、MP トレイを閉じます。

# 4 用紙カセットにセットされている用紙を取り出 します。

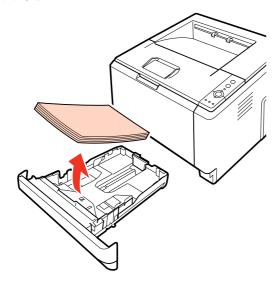


# (参考)

5

用紙を取り出した後、用紙カセット (またはオプションの増設カセット)を本機にセットします。

① MP トレイを開けて、②カバーA を開けます。

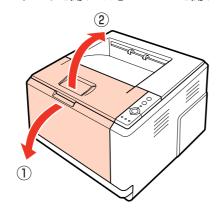


#### !重要

本機内部の転写ローラーやギアには手を触れないで ください。故障や印刷品質劣化の原因になります。

# 現像ユニットを取り出します。

現像ユニットとトナーカートリッジの [PUSH] 部分を両手で持って取り外します。

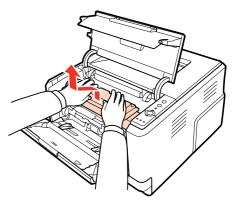


現像ユニットにトナーカートリッジが組み込まれた 状態で取り外されます。

# !重要

- 感光体ユニットは外さないでください。外した状態で運ぶと、本機に損傷を与える可能性があります。
- 現像ユニットおよびトナーカートリッジを取り付けたまま運搬すると、トナーで本機内部が汚れることがあります。必ず取り外してください。
- 取り外したトナーカートリッジを振らないでください。トナーがこぼれることがあります。
- 取り外したトナーカートリッジは、強い光に当て ないように、ポリ袋に入れるか、厚い布などに包 んでください。

# **→** ①カバーA を閉じて、② MP トレイを閉じます。

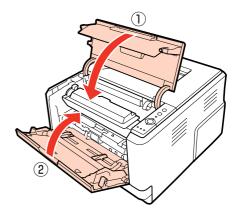

# 保護材や梱包材で梱包します。

#### !重要

現像ユニットを取り外した後は、ポリ袋に入れるか、厚い布などに包んでからダンボール箱に入れ、梱包してください。トナーカートリッジのトナーがこぼれるおそれがあります。

以上で終了です。

# 仕様

以下は2010年8月現在の情報です。

#### \_\_\_ 動作環境

ソフトウェアをインストールし、使用するためのシステム条件は以下の通りです。最新のサポート OS 情報、またはプリンタードライバーの制限事項の詳細はエプソンのホームページで確認してください。

アドレス: http://www.epson.jp/support/

# Windows

OS		Windows 2000*1 Windows XP Windows Server 2003 Windows Vista Windows Server 2008 Windows 7		
CF	PU・メモリー	各 OS の必要条件を満たすこと(OS の推奨動作環境以上での使用を推奨)		
/\	ードディスク	500MB 以上の空き容量		
	USB	<ul> <li>USB または Hi-Speed USB に対応していて、コンピューターメーカーにより USB ポートの動作確が保証されているコンピューターと接続できます。</li> <li>Epson USB ケーブル(型番: USBCB2)を使用します。</li> </ul>		
接続方法	パラレル <sup>*2</sup>	<ul> <li>EPSON パラレルインターフェイスケーブル(型番: PRCB4N)を使用します。</li> <li>DOS/V、PC-98NX シリーズ、ECP モードに対応したコンピューターと接続できます。</li> <li>推奨ケーブル以外のケーブル、プリンター切替機、ソフトウェアのコピー防止のためにプロテクター(ハードウェアキー)などを、コンピューターと本機の間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできないことがあります。</li> </ul>		
	ネットワーク *3	<ul> <li>市販のLAN インターフェイスケーブル(ストレートケーブル)を使用します。</li> <li>LAN ケーブルは、シールドツイストペアケーブル(カテゴリー 5 以上)を使用してください。10または 100Base-TX のどちらでも使えます。</li> </ul>		

- \*1 32 ビット版のみ
- \*2 LP-S210/LP-S310 のみ
- \*3 LP-S310N のみ

Windows XP/Windows Vista の<u>リモートデスクトップ機能</u>\* を利用している状態で、移動先のコンピューターに直接接続されたプリンターへ印刷する場合、EPSON ステータスモニタがインストールされていると通信エラーが発生します。ただし、印刷は正常に行われます。

\* 移動先のモバイルコンピューターなどからオフィスネットワーク内のコンピューター上にあるアプリケーションソフトやファイル ヘアクセスし、操作することができる機能。

# Mac OS

OS		Mac OS X v10.4.11 ~ v10.6.x		
CF	PU・メモリー	各 OS の必要条件を満たすこと(OS の推奨動作環境以上での使用を推奨)		
/\	ードディスク	100MB 以上の空き容量(推奨 200MB 以上)		
接続	USB	<ul> <li>USB または Hi-Speed USB に対応していて、コンピューターメーカーにより USB ポートの動作が保証されているコンピューターと接続できます。</li> <li>Epson USB ケーブル(型番: USBCB2) を使用します。</li> </ul>		
方法	ネットワーク*1	<ul> <li>市販の LAN インターフェイスケーブル(ストレートケーブル)を使用します。</li> <li>LAN ケーブルは、シールドツイストペアケーブル(カテゴリー 5 以上)を使用してください。10Base-Tまたは 100Base-TX のどちらでも使えます。</li> </ul>		

<sup>\*1</sup> LP-S310N のみ

# プリンターの仕様

形式		デスクトップ型ページプリンター		
プリント方式		半導体レーザービーム走査 + 乾式一成分電子写真方式		
解像度		600dpi <sup>*1</sup> 、1200dpi		
プリント速度 <sup>*2</sup>	LP-S210	片面 (A4):30ページ/分		
		両面 (A4): 17ページ/分		
	LP-S310/ LP-S310N	片面 (A4): 35ページ/分		
	LF-3310N	両面 (A4): 19ページ/分		
ウォームアップ時間		電源オン時:17 秒以内 (温度 22 ℃、湿度 60%、定格電圧、標準メモリーにて)		
		スリープからの復帰時:15 秒以内(温度 22 ℃、湿度 60%、定格電圧にて)		
ファーストプリント 時間	LP-S210	6.0 秒以下 (A4)		
(A)	LP-S310/ LP-S310N	7.0 秒以下 (A4)		
インターフェイス	LP-S210/ LP-S310	Hi-Speed USB IEEE 1284 準拠 パラレルインターフェイス		
	LP-S310N	Hi-Speed USB 10Base-T/100Base-TX		
対応プロトコル(LP-S	5310Nのみ)	TCP/IP(WSD/LLTD 対応、SSL 非対応)、NetBEUI、AppleTalk(EPSON AppleTalk: Mac OS Xv10.5 以降非対応)、Bonjour		
制御コード体系		ESC/Page、ESC/P、ESC/Pスーパー		
対応 OS		動作環境参照 ② 146ページ「動作環境」		
CPU		64bit RISC CPU (300MHz)		
メモリー	_	標準:32MB		
		最大: 288MB		

<sup>\*1 25.4</sup>mm {1 インチ} あたりのドット数 (Dots Per Inch)

<sup>\*2</sup> 印刷中に、良好な画質を得るための画像調整を自動的に行うことがあり、上記の印刷速度が出ないことがあります。また用紙サイズによっては、定着ユニットの安定性保持のために、印刷を一時停止することがあります。

# 用紙および給紙/排紙

用紙の種類	❷ 10ページ「印刷できる用紙の種類」
用紙のサイズ	❷ 154ページ「用紙一覧と設定早見表」
坪量	❷ 10ページ「印刷できる用紙の種類」
給紙装置 / 容量	❷ 154ページ「用紙一覧と設定早見表」
排紙容量	☞ 14ページ「排紙」

# 物理的特性

外形寸法	本体:幅 378mm ×奥行き 390mm ×高さ 255mm (MP トレイ閉時)			
	増設1段カセットユニット(LPA4Z1CU3):幅375mm×奥行き390mm×高さ10			
質量	本体:11.5kg (消耗品含まず)			
	増設 1 段力セットユニット(LPA4Z1CU3): 3.5kg			

# 使用環境

動作時	温度:10~32.5℃ (非結露)、湿度:15~80% (非結露)
保存時	温度:0~35℃(非結露)、湿度:15~80%(非結露)

# 電気関係\*


定格電圧		AC100 ± 2%		
定格周波数		50/60Hz ± 2%		
電流		9.4A		
消費電力 LP-S210		最大: 880W 以下		
		印刷時: 平均 441W		
		レディー時:平均 9W		
		スリープモード時:3W		
		電源オフ時:OW		
	LP-S310/ LP-S310N	最大: 880W 以下		
		印刷時: 平均 453W		
		レディー時:平均 9W		
		スリープモード時:3W		
		電源オフ時:OW		

<sup>\*</sup> オプション含まず

# その他

稼働音	LP-S210	レディー時:30dB		
		稼働時:54dB		
	LP-S310/ LP-S310N	レディー時: 30dB		
		稼働時:55dB		
耐久性(製品寿命)		200,000 ページ(A4 連続時) または 5 年のいずれか短い方		
関連規格		VCCI クラス B 情報技術装置		

# 製造番号の表示位置

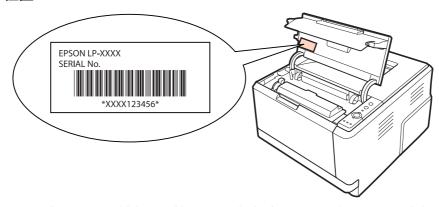

保守サービスなどのお問い合わせの際に製造番号が必要になる場合があります。上図のラベル内容を確認してください。

# オプション / 消耗品 / 定期交換部品一覧

以下は2010年8月現在の情報です。

## オプション

商品名	型番	備考
USB ケーブル	USBCB2	Hi-Speed USB 対応
パラレルケーブル (LP-S310N は非対応)	PRCB4N	DOS/V、PC-98NX シリーズ、ECP モード対応 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンター切替機、ソフトウェアのコピー防 止のためのプロテクター(ハードウェアキー)などを、コンピューターと本 機の間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできないこ とがあります。
802.11g 対応無線プリント アダプター*1	PA-W11G2	IEEE802.11b および IEEE802.11g 準拠 対応暗号化技術:WEP および WPA-PSK(TKIP/AES)
増設 1 段力セットユニット	LPA4Z1CU3	対応用紙サイズ:A4、A5、B5、Letter、Legal 容量:250枚(用紙厚 64g/m <sup>2</sup> ) LP-S210は1段まで、LP-S310/S310Nは最大2段まで増設できます。

# LP-S210 用消耗品 / 定期交換部品

商品名	型番	備考	
ET カートリッジ	LPB4T12	ET カートリッジと環境推進トナーの品質は同じです。 - どちらかのトナーをご購入ください。	
環境推進トナー *2	LPB4T12V	こりりかのトナーをこ期入ください。	
メンテナンスユニット	LPA4MTU2	ユーザー交換可能な敵交換部品 感光体ユニット、現像ユニット、充てん用トナーカートリッジのセット 印刷寿命 *3:約 100,000 ページ	

# LP-S310/LP-S310N 用消耗品 / 定期交換部品

商品名	型番	備考
ET カートリッジ(S サイズ)	LPB4T12	ET カートリッジと環境推進トナーの品質は同じです。 S サイズと M サイズの違いは、トナーの容量です。
ET カートリッジ(M サイズ)	LPB4T13	いずれかのトナーをご購入ください。
環境推進トナー (S サイズ) *2	LPB4T12V	
環境推進トナー (M サイズ) *2	LPB4T13V	
メンテナンスユニット	LPA4MTU3	ユーザー交換可能な敵交換部品 感光体ユニット、現像ユニット、充てん用トナーカートリッジのセット 印刷寿命*3:約100,000ページ

- \*1 設定方法は、オプション製品に付属のマニュアルを参照してください。
- \*2 セイコーエプソン株式会社がトナーカートリッジ(容器)の所有権を保有し、「環境推進トナー使用許諾契約」に基づき、本製品に充てんされているトナーを使い切るまでの間の使用権を許諾する消耗品です。使用後は、環境推進トナーに添付の案内書をご覧いただき、セイコーエプソン株式会社に必ずご返却ください(送料無料)。
  - エプソンのホームページでもご確認いただけます。
  - $\textit{PFLX} \quad \text{http://www.epson.jp/products/offirio/printer/kankyotoner/} \\$
- \*3 A4 5%連続印刷時。ただし、印刷ページ数は目安です。印刷の仕方により、印刷可能ページ数は異なります。間欠印刷(1 回あたりの印刷ページ数が 1 〜数ページ程度の少ない印刷)、用紙サイズ、用紙方向、厚紙印刷、印刷原稿および電源の頻繁な入切などにより印刷可能ページ数は少なくなります。そのため、消耗品の印刷可能ページ数は、お客様の使用条件、使用環境によっては半分以下になる場合があります。

# サービス・サポートのご案内

# 各種サービス・サポートについて

弊社が行っている各種サービス・サポートについては「お問い合わせ先」でご案内しています。 ② 153ページ「お問い合わせ先」

## ■マニュアルのダウンロードサービス

製品マニュアルの最新版 PDF データをダウンロードできるサービスを提供しています。 アドレス http://www.epson.jp/support/

# 保守サービスのご案内

「故障かな?」と思ったときは、あわてずに、まず以下のページをお読みください。そして、接続や設定に間違いがない ことを必ず確認してください。

☎ 104ページ 「困ったときは」

# 保証書について

保証期間中に、万一故障したときには、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

# 補修用性能部品および消耗品の保有期間

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。

# 保守サービスの受付窓口

エプソン製品を快適にご活用いただくために、年間保守契約をお勧めします。保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。

- お買い求めいただいた販売店

# 保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。使用頻度や使用目的に合わせてお選びください。詳細については、お買い求めの販売店、エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センターまでお問い合わせください。

種類		4907.005	修理代金	
		機要	保証期間内	保証期間外
年間保守 出張保守 契約		<ul> <li>製品が故障した場合、最優先で技術者が製品の設置場所に出向き、現地で修理を行います。</li> <li>修理のつど発生する修理代・部品代 * が無償になるため予算化ができて便利です。</li> <li>定期点検(別途料金)で、故障を未然に防ぐことができます。</li> </ul>	年間一定の保守権	料金
	持込保守	<ul> <li>製品が故障した場合、お客様に修理品を持ち込みまたは送付いただき、一旦お預かりして修理いたします。</li> <li>修理のつど発生する修理代・部品代*が無償になるため予算化ができて便利です。</li> <li>持込保守契約締結時に【保守契約登録票】を製品に貼付していただきます。</li> </ul>	年間一定の保守権	<b>以金</b>
スポット出張修理		<ul><li>お客様からご連絡いただいて数日以内に製品の設置場所に技術者が出向き、現地で修理を行います。</li><li>故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利用ください。</li></ul>	無償	出張料 + 技術料 + 部品代 修理完了後そのつどお支払 いください。
持込 / 送付修理		故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付いただき、一旦お預かりして修理いたします。	無償	基本料 + 技術料 + 部品代修理完了品をお届けしたときにお支払いください。
ドア to ドアサービス		<ul><li>指定の運送会社がご指定の場所に修理品を引き取りにお伺いするサービスです。</li><li>保守期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金とは別に修理代金が必要になります。</li></ul>	アサービス料金	有償 (ドア to ドアサービ ス料金 + 修理代)

<sup>\*</sup> 消耗品(インクカートリッジ、トナー、用紙など)は保守対象外となります。

#### !重要

- エプソン純正品以外あるいはエプソン品質認定品以外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行います。
- 本製品の故障や修理の内容によっては、製品本体に保存されているデータや設定情報が消失または破損することがあります。またお使いの環境によっては、ネットワーク接続などの設定をお客様に設定し直していただくことになります。これに関して弊社は保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。データや設定情報は、必要に応じてバックアップするかメモを取るなどして保存することをお勧めします。

# エプソンサービスパック

エプソンサービスパックは、ハードウェア保守パックです。

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対象製品購入時から所定の期間(3年、4年、5年)、安心の出張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提供いたします。

- スピーディーな対応:スポット出張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジニアを派遣いたします。
- もしものときの安心: 万一トラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニアを派遣し対応いたします。
- 手続きが簡単:エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続きなどの面倒な事務処理は一切不要です。
- 維持費の予算化:エプソンサービスパック規約内・期間内であれば、つど修理費用がかからず維持費の予算化が可能です。 エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。

# お問い合わせ先

●エプソンのホームページ http://www.epson.jp

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

(ケーシ) エブソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 「FAQ http://www.epson.jp/faq/

●エプソンサービスコールセンター

修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先

| 050-3155-8600 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-511-2949へお問い合わせください。

●修理品送付・持ち込み依頼先 \*一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。 お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠 点 名	所 在 地	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563 エプソンサービス(株)	050-3155-7110
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	050-3155-7120
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	050-3155-7130
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

【受付時間】月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

- \* 予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。
- \* 修理について詳しくは、エプソンのホームページ http://www.epson.jp/support/でご確認ください。
- ◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。
- ・松本修理センター:0263-86-7660 ・東京修理センター:042-584-8070 ・福岡修理センター:092-622-8922
- ●ドアtoドアサービスに関するお問い合わせ先 \*-部対象外機種がございます。詳しくは下記のエブソンのホームページでご確認ください。 ドアtoドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ お届けする有償サービスです。\*梱包は業者が行います。

- ◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。
- \* 平日の17:30~20:00(弊社指定休日含む)および、土日、祝日の9:00~18:00の電話受付は0263-86-9995(365日受付可)にて日通航空で代行いたします。\*ドアtoドアサービスについて詳しくは、エプソンのホームページ http://www.epson.jp/support/でご確認ください。
- \*年末年始(12/30日~1/3日)の受付は土日、祝日と同様になります。
- ●エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

| 050-3155-8055 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

- ◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8580へお問い合わせください。
- ●購入ガイドインフォメーション 製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。 050-3155-8100 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)
  - ◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8444へお問い合わせください。
  - 「上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスKDDI光ダイレクトを利用しています。
  - 上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号に おかけくださいますようお願いいたします。
- ●ショールーム \*詳細はホームページでもご確認いただけます。 http://www.epson.jp/showroom/ エプソンスクエア新宿

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F 【開館時間】 月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

#### • MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

▶ カンタンな質問に答えて インターネットでアクセス! http://myepson.jp/ 会員登録。

## ● 消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームページアドレス http://www.epson.jp/shop/ または通話料無料 0120-545-101) でお買い求めください。(2009年7月現在)

# エプソン販売株式会社 セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

# 用紙一覧と設定早見表

本機で印刷できる用紙と、印刷の際に必要な設定などを一覧表示しています。基本的な印刷の手順は以下を参照してください。

☑ 10ページ「印刷できる用紙の種類」

×:不可

①用紙種類 / 用紙タイプ	②用紙サイズ		③給紙装置と用紙容量         MPトレイ       カセット1       カセット2~3*3		④セット方向 (↑は給紙方向)	⑤自動両面印刷	⑥プリンター設定 / EPSON リモートパネル!*4	⑦プリンタードライバー			
								用紙サイズ	   給紙装置	用紙種類 /	
			印刷する面を上		する面を下						用紙タイプ
普通紙 再生紙	A4	210 × 297mm	50 枚*2	250 枚	250 枚	縦置き	0	A4	A4	③参照	指定しない、 普通紙、
	A5	148 × 210mm					×	A5	A5		印刷済み、
	B5	182 × 257mm						B5	B5		レターヘッド
	Legal (LGL)*1	8.5 × 14 インチ						LGL	LGL		再生紙、 色つき
	Letter (LT)	8.5 × 11 インチ					0	LT	LT		E 26
	_ , ,	8.5 × 13 インチ					×	GLG	GLG		
	Executive (EXE)	7.3 × 10.5 インチ						EXE	EXE		
	F4*1	210 × 330mm						F4	F4		
	A6	105 × 148mm			×			A6	A6		
	Half-Letter (HLT)	5.5 × 8.5 インチ						HLT	HLT		
	Government Letter (GLT)*1	8 × 10.5 インチ		×				GLT	GLT		
	定形紙以外	70 ~ 215.9mm × 148 ~ 356mm				登録した 向き		_	ユーザー定義 サイズ		
上質紙	A4	210 × 297mm	5枚	28mm	28mm	縦置き	0	A4	A4		上質紙
	A5	148 × 210mm					×	A5	A5		
	B5	182 × 257mm						B5	B5		
	Legal (LGL)*1	8.5 × 14 インチ						LGL	LGL		
	Letter (LT)	8.5 × 11 インチ					0	LT	LT		
	Government Legal (GLG)*1	8.5 × 13 インチ					×	GLG	GLG		
	Executive (EXE)	7.3 × 10.5 インチ						EXE	EXE		
	F4*1	210 × 330mm						F4	F4		
	A6	105 × 148mm			×			A6	A6		
	Half-Letter (HLT)	5.5 × 8.5 インチ						HLT	HLT		
	Government Letter (GLT)*1			X	]			GLT	GLT		
	定形紙以外	70 ~ 215.9mm × 148 ~ 356mm	-			登録した 向き		-	ユーザー定義 サイズ		
郵便八ガキ	ハガキ	100 × 148mm	20枚	×	×	縦置き	×	ハガキ	ハガキ		_
	往復八ガキ	148 × 200mm				縦置き		往復八ガキ	往復八ガキ		

①用紙種類 / 用紙タイプ	②用紙サイズ		③給紙装置と用紙容量					@#Us. E =0# /	⑦プリンタードライバー		
			MP トレイ カセット 1		カセット2~3*3	④セット方向 (↑は給紙方向)	⑤自動両面印刷	⑥プリンター設定 / EPSON リモートパネル!*4	用紙サイズ	給紙装置	用紙種類 /
			印刷する面を上	印刷する面を下	する面を下	( ) := :,,44,2731 37			/ IJ / I ノ \	机拟丝巨	用紙タイプ
封筒	洋形0号	120 × 235mm	5枚	×	×	縦置き	×	洋形口号	洋形 0 号	③参照	_
	洋形 4 号	105 × 235mm						洋形 4 号	洋形 4 号		
	洋形6号	98 × 190mm				※フラップを閉じる		洋形 6 号	洋形6号		
	長形 3 号	120 × 235mm				縦置き		長形 3 号	長形 3 号	<del>-</del>	
	長形 4 号	90 × 205mm				※フラップを開く		長形 4 号	長形 4 号		
	角形3号	216 × 277mm						角形 3 号	角形3号		
OHP シート	A4	210 × 297mm	5枚	×	×	縦置き	×	A4	A4		OHP
ラベル紙	A4	210 × 297mm	5枚	×	×	縦置き	×	A4	A4		ラベル
厚紙	A4	210 × 297mm	5枚	×	×	縦置き	×	A4	A4		指定しない、 厚紙
	A5	148 × 210mm						A5	A5		
	B5	182 × 257mm						B5	B5		
	Letter (LT)	8.5 × 11 インチ						LT	LT		
	Executive (EXE)	7.3 × 10.5 インチ						EXE	EXE		

<sup>\*1</sup> MPトレイから給紙するときは、セットした用紙の後端を手で支えながら給紙してください。

<sup>\*2 64</sup>g/m<sup>2</sup>の用紙をセットした場合の枚数です。

<sup>\*3</sup> オプション装着時に設定します。LP-S210 はカセット 2 までです。

<sup>\*4</sup> ②Windows: 27ページ「[プリンター設定] 画面」
②Mac OS X: 57ページ [EPSON リモートパネル!]

# 製品に関する諸注意と適合規格

本製品のご使用にあたっての諸注意や法律上のご注意、適合規格などについて説明します。

### ハガキの表記

郵便事業株式会社製のハガキを郵便ハガキ、往復郵便ハガキと記載しています。

### 本製品の不具合に起因する付随的損害

万一、本製品(添付のソフトウェア等も含みます)の不具合によって所期の結果が得られなかったとしても、そのことから生じた付随的な損害(本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろう利益の損失等)は、補償致しかねます。

### 本製品の使用限定

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断ください。

# 本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

#### 著作権

写真・書籍・地図・図面・絵画・版画・音楽・映画・プログラムなどの著作権物は、個人(家庭内その他これに準ずる限られた範囲内)で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。

### 純正品推奨

本機は純正トナーカートリッジ使用時に最高の印刷品質が得られるように設計されております。純正品以外のものをご使用になると、本機の故障の原因となったり、印刷品質が低下するなど、本機の性能が発揮できない場合があります。純正品以外のものをご使用したことにより発生した不具合については保証いたしませんのでご了承ください。

### プリンターの廃棄

一般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。

## 複製が禁止されている印刷物

紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 (関連法律)

刑法第 148 条、第 149 条、第 162 条 通貨及証券模造取締法第 1 条、第 2 条など 以下の行為は、法律により禁止されています。

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること(見本印があっても不可)
- 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること
- 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきなどを複製すること
- 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を 複製すること

次のものは、複製するにあたり注意が必要です。

- 民間発行の有価証券 (株券、手形、小切手など)、定期 券、回数券など
- パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など

#### 電波障害自主規制

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。マニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。

### 瞬時電圧低下

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。(社団法人電子情報技術産業協会(社団法人日本電子工業振興協会)のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

#### 電源高調波

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。

## オゾン

ページプリンターの印刷原理上、印刷処理中には微量のオゾンが発生します(排気風にオゾン臭を感じることがあります)。印刷中に本機が発生するオゾンは微量であり、通常の作業環境における安全許容値(1.5mg/h)を上回ることはありません。ただし、オゾン濃度はプリンターの設置環境によって変わるため、下記のような条件での使用は避けてください。

- 製品の環境条件外での使用
- 狭い部屋での複数ページプリンターの使用
- 換気が悪い場所での使用
- 上記条件下での長時間連続稼働
- 長時間印刷時や大量印刷時には、換気をするようにしてください。

# エコマーク物質エミッションに関する試験方法

試験方法

RAL-UZ122: 2006

粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼンおよび TVOC の放散については、エコマーク No.122「プリンターVersion2」の物質エミッションの放散速度に関する認定基準を満たしています。(トナーは本製品用に推奨しております消耗品を使用し、印刷を行った場合について、試験方法: RAL-UZ122:2006の付録2に基づき試験を実施しました。)

#### レーザー製品の表示

本プリンターは、レーザーの国際 規格 IEC60825-1で定められた、クラス1レーザー製品です。 識別のため、「クラス1レー



ザー製品」と書かれたラベルを製品に貼付しています。通常使用時には、レーザーは内部にありお客様が被ばくすることはありません。

# 内部のレーザー放射ユニット

本プリンターの内部には、レーザー国際規格 IEC60825-1 で定められた、クラス 3B のレーザーダイオードを内蔵していますが、プリントヘッドのレーザー開口部においてはクラス 1 レベルに制御されています。

最大平均放射パワー: 10mW

波長:775~800nm

レーザー放射ユニットは、内部の見えない場所にあります。指示以外の分解行為は行わないでください。

指示以外の手順による制御や調整は危険なレーザー放射 の被ばくをもたらすおそれがあります。

#### Info-ZIP

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely and a copy at http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html.

Copyright (c) 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of or inability to use this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

- 1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.
- 2.Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.

- 3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases-including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP email addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.
- 4.Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.

### **Bonjour**

This printer product includes the open source software programs which apply the Apple Public Source License Version1.2 or its latest version ("Bonjour Programs").

We provide the source code of the Bonjour Programs pursuant to the Apple Public Source License Version1.2 or its latest version until five (5) years after the discontinuation of same model of this printer product. If you desire to receive the source code of the Bonjour Programs, please see the "Contacting Customer Support" in Appendix or Printing Guide of this User's Guide, and contact the customer support of your region.

You can redistribute Bonjour Programs and/or modify it under the terms of the Apple Public Source License Version 1.2 or its latest version

These Bonjour Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

The Apple Public Source License Version 1.2 is as follows. You also can see the Apple Public Source License Version 1.2 at http://www.opensource.apple.com/apsl/.

APPLE PUBLIC SOURCE LICENSE Version 2.0 - August 6, 2003

- 1. General; Definitions. This License applies to any program or other work which Apple Computer, Inc. ("Apple") makes publicly available and which contains a notice placed by Apple identifying such program or work as "Original Code" and stating that it is subject to the terms of this Apple Public Source License version 2.0 ("License"). As used in this License:
- 1.1 "Applicable Patent Rights" mean: (a) in the case where Apple is the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to Apple and (ii) that cover subject matter

- contained in the Original Code, but only to the extent necessary to use, reproduce and/or distribute the Original Code without infringement; and (b) in the case where You are the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to You and (ii) that cover subject matter in Your Modifications, taken alone or in combination with Original Code.
- 1.2 "Contributor" means any person or entity that creates or contributes to the creation of Modifications.
- 1.3 "Covered Code" means the Original Code, Modifications, the combination of Original Code and any Modifications, and/or any respective portions thereof.
- 1.4 "Externally Deploy" means: (a) to sublicense, distribute or otherwise make Covered Code available, directly or indirectly, to anyone other than You; and/or (b) to use Covered Code, alone or as part of a Larger Work, in any way to provide a service, including but not limited to delivery of content, through electronic communication with a client other than You.
- 1.5 "Larger Work" means a work which combines Covered Code or portions thereof with code not governed by the terms of this License.
- 1.6 "Modifications" mean any addition to, deletion from, and/or change to, the substance and/or structure of the Original Code, any previous Modifications, the combination of Original Code and any previous Modifications, and/or any respective portions thereof. When code is released as a series of files, a Modification is: (a) any addition to or deletion from the contents of a file containing Covered Code; and/or (b) any new file or other representation of computer program statements that contains any part of Covered Code.
- 1.7 "Original Code" means (a) the Source Code of a program or other work as originally made available by Apple under this License, including the Source Code of any updates or upgrades to such programs or works made available by Apple under this License, and that has been expressly identified by Apple as such in the header file(s) of such work; and (b) the object code compiled from such Source Code and originally made available by Apple under this License
- 1.8 "Source Code" means the human readable form of a program or other work that is suitable for making modifications to it, including all modules it contains, plus any associated interface definition files, scripts used to control compilation and installation of an executable (object code).
- 1.9 "You" or "Your" means an individual or a legal entity exercising rights under this License. For legal entities, "You" or "Your" includes any entity which controls, is controlled by, or is under common control with, You, where "control" means (a) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.
- 2. Permitted Uses; Conditions & Restrictions. Subject to the terms and conditions of this License, Apple hereby grants You, effective on the date You accept

this License and download the Original Code, a world-wide, royalty-free, non-exclusive license, to the extent of Apple's Applicable Patent Rights and copyrights covering the Original Code, to do the following:

- 2.1 Unmodified Code. You may use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy verbatim, unmodified copies of the Original Code, for commercial or non-commercial purposes, provided that in each instance:
  - (a) You must retain and reproduce in all copies of Original Code the copyright and other proprietary notices and disclaimers of Apple as they appear in the Original Code, and keep intact all notices in the Original Code that refer to this License; and
  - (b) You must include a copy of this License with every copy of Source Code of Covered Code and documentation You distribute or Externally Deploy, and You may not offer or impose any terms on such Source Code that alter or restrict this License or the recipients' rights hereunder, except as permitted under Section 6.
- 2.2 Modified Code. You may modify Covered Code and use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy Your Modifications and Covered Code, for commercial or noncommercial purposes, provided that in each instance You also meet all of these conditions:
  - (a) You must satisfy all the conditions of Section 2.1 with respect to the Source Code of the Covered Code:
  - (b) You must duplicate, to the extent it does not already exist, the notice in Exhibit A in each file of the Source Code of all Your Modifications, and cause the modified files to carry prominent notices stating that You changed the files and the date of any change; and
  - (c) If You Externally Deploy Your Modifications, You must make Source Code of all Your Externally Deployed Modifications either available to those to whom You have Externally Deployed Your Modifications, or publicly available. Source Code of Your Externally Deployed Modifications must be released under the terms set forth in this License, including the license grants set forth in Section 3 below, for as long as you Externally Deploy the Covered Code or twelve (12) months from the date of initial External Deployment, whichever is longer. You should preferably distribute the Source Code of Your Externally Deployed Modifications electronically (e.g. download from a web site).
- 2.3 Distribution of Executable Versions. In addition, if You Externally Deploy Covered Code (Original Code and/or Modifications) in object code, executable form only, You must include a prominent notice, in the code itself as well as in related documentation, stating that Source Code of the Covered Code is available under the terms of this License with information on how and where to obtain such Source Code.
- 2.4 Third Party Rights. You expressly acknowledge and agree that although Apple and each Contributor grants the licenses to their respective portions of the Covered

- Code set forth herein, no assurances are provided by Apple or any Contributor that the Covered Code does not infringe the patent or other intellectual property rights of any other entity. Apple and each Contributor disclaim any liability to You for claims brought by any other entity based on infringement of intellectual property rights or otherwise. As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder, You hereby assume sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, if any. For example, if a third party patent license is required to allow You to distribute the Covered Code, it is Your responsibility to acquire that license before distributing the Covered Code.
- 3. Your Grants. In consideration of, and as a condition to, the licenses granted to You under this License, You hereby grant to any person or entity receiving or distributing Covered Code under this License a non-exclusive, royalty-free, perpetual, irrevocable license, under Your Applicable Patent Rights and other intellectual property rights (other than patent) owned or controlled by You, to use, reproduce, display, perform, modify, sublicense, distribute and Externally Deploy Your Modifications of the same scope and extent as Apple's licenses under Sections 2.1 and 2.2 above.
- 4. Larger Works. You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code not governed by the terms of this License and distribute the Larger Work as a single product. In each such instance, You must make sure the requirements of this License are fulfilled for the Covered Code or any portion thereof.
- 5. Limitations on Patent License. Except as expressly stated in Section 2, no other patent rights, express or implied, are granted by Apple herein. Modifications and/ or Larger Works may require additional patent licenses from Apple which Apple may grant in its sole discretion.
- 6. Additional Terms. You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations and/or other rights consistent with the scope of the license granted herein ("Additional Terms") to one or more recipients of Covered Code. However, You may do so only on Your own behalf and as Your sole responsibility, and not on behalf of Apple or any Contributor. You must obtain the recipient's agreement that any such Additional Terms are offered by You alone, and You hereby agree to indemnify, defend and hold Apple and every Contributor harmless for any liability incurred by or claims asserted against Apple or such Contributor by reason of any such Additional Terms.
- 7. Versions of the License. Apple may publish revised and/or new versions of this License from time to time. Each version will be given a distinguishing version number. Once Original Code has been published under a particular version of this License, You may continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such Original Code under the terms of any subsequent version of this License published by Apple. No one other than Apple has the right to modify the terms applicable to Covered Code created under this License.
- 8. NO WARRANTY OR SUPPORT. The Covered Code may contain in whole or in part pre-release, untested, or not fully tested works. The Covered Code may contain

errors that could cause failures or loss of data, and may be incomplete or contain inaccuracies. You expressly acknowledge and agree that use of the Covered Code, or any portion thereof, is at Your sole and entire risk. THE COVERED CODE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT WARRANTY, UPGRADES OR SUPPORT OF ANY KIND AND APPLE AND APPLE'S LICENSOR(S) (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "APPLE" FOR THE PURPOSES OF SECTIONS 8 AND 9) AND ALL CONTRIBUTORS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND/OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES AND/OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF ACCURACY, OF QUIET ENJOYMENT, AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. APPLE AND EACH CONTRIBUTOR DOES NOT WARRANT AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE COVERED CODE, THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE COVERED CODE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, THAT THE OPERATION OF THE COVERED CODE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, OR THAT DEFECTS IN THE COVERED CODE WILL BE CORRECTED. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY APPLE, AN APPLE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OR ANY CONTRIBUTOR SHALL CREATE A WARRANTY. You acknowledge that the Covered Code is not intended for use in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation, communication systems, or air traffic control machines in which case the failure of the Covered Code could lead to death, personal injury, or severe physical or environmental damage.

9. LIMITATION OF LIABILITY. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL APPLE OR ANY CONTRIBUTOR BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS LICENSE OR YOUR USE OR INABILITY TO USE THE COVERED CODE, OR ANY PORTION THEREOF, WHETHER UNDER A THEORY OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCTS LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF APPLE OR SUCH CONTRIBUTOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. In no event shall Apple's total liability to You for all damages (other than as may be required by applicable law) under this License exceed the amount of fifty dollars (\$50.00).

10. Trademarks. This License does not grant any rights to use the trademarks or trade names "Apple". "Apple Computer", "Mac", "Mac OS", "QuickTime", "QuickTime Streaming Server" or any other trademarks, service marks, logos or trade names belonging to Apple (collectively "Apple Marks") or to any trademark, service mark, logo or trade name belonging to any Contributor. You agree not to use any Apple Marks in or as part of the name of products derived from the Original Code or to endorse or promote products derived from the Original Code other than as expressly permitted by and in strict compliance at all times with Apple's third party trademark usage guidelines which are posted at http://www.apple.com/legal/guidelinesfor3rdparties.html.

11. Ownership. Subject to the licenses granted under this License, each Contributor retains all rights, title and interest in and to any Modifications made by such Contributor. Apple retains all rights, title and interest in and to the Original Code and any Modifications made by or on behalf of Apple ("Apple Modifications"), and such Apple Modifications will not be automatically subject to this License. Apple may, at its sole discretion, choose to license such Apple Modifications under this License, or on different terms from those contained in this License or may choose not to license them at all.

#### 12. Termination.

12.1 Termination. This License and the rights granted hereunder will terminate:

(a) automatically without notice from Apple if You fail to comply with any term(s) of this License and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of such breach;

(b) immediately in the event of the circumstances described in Section 13.5(b); or

(c) automatically without notice from Apple if You, at any time during the term of this License, commence an action for patent infringement against Apple; provided that Apple did not first commence an action for patent infringement against You in that instance.

12.2 Effect of Termination. Upon termination, You agree to immediately stop any further use, reproduction, modification, sublicensing and distribution of the Covered Code. All sublicenses to the Covered Code which have been properly granted prior to termination shall survive any termination of this License. Provisions which, by their nature, should remain in effect beyond the termination of this License shall survive, including but not limited to Sections 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12.2 and 13. No party will be liable to any other for compensation, indemnity or damages of any sort solely as a result of terminating this License in accordance with its terms, and termination of this License will be without prejudice to any other right or remedy of any party.

#### 13. Miscellaneous.

13.1 Government End Users. The Covered Code is a "commercial item" as defined in FAR 2.101. Government software and technical data rights in the Covered Code include only those rights customarily provided to the public as defined in this License. This customary commercial license in technical data and software is provided in accordance with FAR 12.211 (Technical Data) and 12.212 (Computer Software) and, for Department of Defense purchases, DFAR 252.227-7015 (Technical Data -- Commercial Items) and 227.7202-3 (Rights in Commercial Computer Software or Computer Software Documentation). Accordingly, all U.S. Government End Users acquire Covered Code with only those rights set forth herein.

13.2 Relationship of Parties. This License will not be construed as creating an agency, partnership, joint venture or any other form of legal association between or among You, Apple or any Contributor, and You will

not represent to the contrary, whether expressly, by implication, appearance or otherwise.

13.3 Independent Development. Nothing in this License will impair Apple's right to acquire, license, develop, have others develop for it, market and/or distribute technology or products that perform the same or similar functions as, or otherwise compete with, Modifications, Larger Works, technology or products that You may develop, produce, market or distribute.

13.4 Waiver; Construction. Failure by Apple or any Contributor to enforce any provision of this License will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. Any law or regulation which provides that the language of a contract shall be construed against the drafter will not apply to this License.

13.5 Severability. (a) If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of this License, or portion thereof, to be unenforceable, that provision of the License will be enforced to the maximum extent permissible so as to effect the economic benefits and intent of the parties, and the remainder of this License will continue in full force and effect. (b) Notwithstanding the foregoing, if applicable law prohibits or restricts You from fully and/or specifically complying with Sections 2 and/or 3 or prevents the enforceability of either of those Sections, this License will immediately terminate and You must immediately discontinue any use of the Covered Code and destroy all copies of it that are in your possession or control.

13.6 Dispute Resolution. Any litigation or other dispute resolution between You and Apple relating to this License shall take place in the Northern District of California, and You and Apple hereby consent to the personal jurisdiction of, and venue in, the state and federal courts within that District with respect to this License. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded.

13.7 Entire Agreement; Governing Law. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof. This License shall be governed by the laws of the United States and the State of California, except that body of California law concerning conflicts of law.

Where You are located in the province of Quebec, Canada, the following clause applies: The parties hereby confirm that they have requested that this License and all related documents be drafted in English. Les parties ont exigé que le présent contrat et tous les documents connexes soient rédigés en anglais.

#### EXHIBIT A.

"Portions Copyright (c) 1999-2003 Apple Computer, Inc. All Rights Reserved.

This file contains Original Code and/or Modifications of Original Code as defined in and that are subject to the Apple Public Source License Version 2.0 (the 'License'). You may not use this file except in compliance with the License. Please obtain a copy of the License at http://

www.opensource.apple.com/apsl/ and read it before using this file.

The Original Code and all software distributed under the License are distributed on an 'AS IS' basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND APPLE HEREBY DISCLAIMS ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, QUIET ENJOYMENT OR NON-INFRINGEMENT. Please see the License for the specific language governing rights and limitations under the License."